



トイ・ストーリー

おしゃべりくろぐるロケット

TAKARA
TOMY

ウッディ



バズ・ライトイヤー



エイリアン

対象年齢
1歳～
3歳頃なまなみボールシリーズ
夢中のヒーロー！

遊び方

1 ボールを入れよう

ブイ！など、ランダムに
たのしい音がなります。

3 ボールをとめよう

スイッチは
この位置！入れたボールがとまり
バズの声がします。

5 ロケット脱出

レバーを「だす」にすると
ボールがロケットからでます。

2 ボールをころがそう

スイッチは
この位置！たのしい音がしながら
コロコロとボールがおちます。

4 いっきにおちる

スイッチは
この位置！スイッチをまわすと、ボールが
いっきにころがります。

6 数をかぞえよう

トレイのすうじにボールを
置いて、数をかぞえよう。



トイストーリー おしゃべりくらぐるロケット

対象年齢
**1才~
3才頃**

TAKARA
TOMY



遊び方1



バズスイッチは「とめる」位置

入れたボールがとまり
バズの声がします。

- ・わたしはバズ・ライトイヤーだ
敵ではない
- ・先にいけ、すぐ追いかける！
- ・元気よくいこうじゃないか！



バズスイッチは「ころがす」位置

バズの声がしてボールが
いっきにころがります。

- ・いくぞ！
- ・いまだ！
- ・飛べる！
- ・OK！
- ・とおー！

たのしい音がしながら
ボールがおちます。

ボールを入れる

ボールをおしこむと
たのしい音がするよ！

パリリリ！

バズスイッチ

いくぞ！

ボワリリ
ボワリリ
ボワリリ

SPACE CRANE

レバー

↓

くるくるスターから ボールがおちる時

エイリアンの声が
します。

- ・エラバレタ～
- ・ちょっとまって～
- ・うごく～
- ・かみさま～
- ・おちる～

↓

遊び方2



バズスイッチは 「ころがす」位置

ボールを入れた後、
たのしい音がしながら
コロコロとボールがおちます。

くるくるスターからボール がおちる時

エイリアンの声がします。

- ・おちる～
- ・ちょっとまって～
- ・エラバレタ～

レバーを「とめる」にする

ボールがロケットの下に
集まります。

※ボールを収納できます。

くるくるスター

キャラクターボール



3個
付き！

レバーを 「だす」にたおす

ボールがロケットから
次々でます。



ディズニーストーリー おしゃべりぐるぐるロケット



「なみなみボールシリーズ」
(別売り)と一緒に遊べます。
詳しくはこちらをご覧ください。



<http://www.takaratomy.co.jp/products/babyonline/topics/naminami.html>

セット内容・各部名称



ロケット上部
パーティ...1



支柱
パーティ...1



ロケット
下部
パーティ...1



なみなみボール...3



ウッディ




バズ・ライトイヤー




エイリアン

組み立て方

①ロケット上部パーティ底面にあるジョイントAと支柱パーティ上側(1UPのマークがある方)のジョイントBの形状に合わせて支柱パーティを時計回りにしっかりと回転させます。

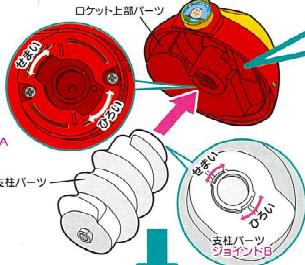

②本体のしるしFとバススイッチ下しるしEを合わせてはめ合わせます。

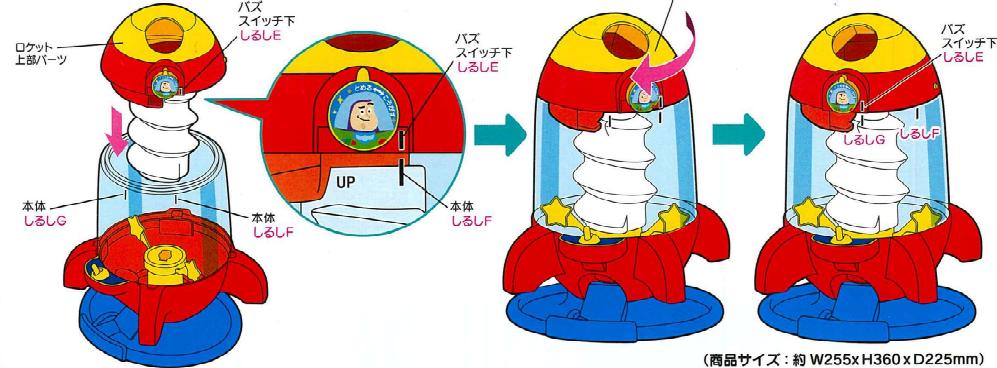

電池の入れ方

①ロケット上部パーティ底面の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
②単4形アルカリ乾電池2本の①②(プラス・マイナス)を間違えないよう正しくセットします。
③電池カバーのフックを先はめてから、開けた時とは逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めてください。



なみなみボールシリーズ
子どもが夢中で遊べる
秘密があります!

Point1 回転

なみなみがうねるように動くので
ボールの動きを楽しんで目で追います。

Point2 曲線

子どもの好みにピッタリの曲線なので
遊びながら心の安らぎを体験します。

Point3 質感

上と下の触感の違いを楽しみ
握って力ちか力ち鳴らして遊べます。

◎「ボールをつかむ・運ぶ・目的の所に入れる」という意識的な行為は知的行為の基礎になります。それが遊びながら上手にできるようになります。

◎動いているなみなみを正確に見ることができるように

なり、知らないうちに動体視力を鍛えます。

◎指先を使ったスイッチ操作の器用さが身に付き、2種類の

転がし方を自分で使い分けて楽しめるようになります。

◎さらに慣れてくれば、**独自の遊び方**を自分で見つける

ことができるようになっていき、工夫する力や自分で

楽しむ知恵が育ちます。



東京大学名誉教授
白井 稔幸先生

成長にあわせて「できた!」が増えます

1才....1.5才.....2才.....3才.....

操作

ボールを
にぎる・放す

思考力 計画力

ボールを
入れる・出す

ボールをつまんで
意識的に放す

指先を上手に使いボールを
止め・転がす操作を使い分ける

ボールを落とす順番を決めたり、
自分でストーリーを作り遊びを工夫する

言葉 知恵

物やキャラクターの
名前を覚え始める

ボールの数を数えたり、
キャラクターの名前を当てたりする

注意力 感覚力

ボールの軌跡や回転を
じっくり目で追う

キャラクターの声を真似たり、
耳から聞こえる音を表現する




遊び方

①電源の入れ方


スイッチを右図を参考にONにします。

ボール入口から
ボールをおこします。

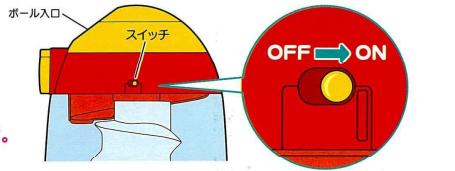

②バズスイッチ

バズスイッチを右図のように切り替えてボールをころがしたり、止めたりできます。(ボールは5個まで入れられます)

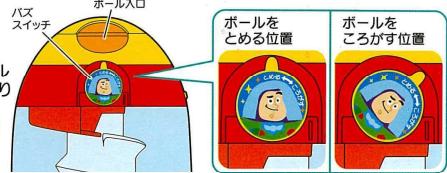

③レバー

レバーを手前にたおす(だす)と、ボールがロケットからでます。レバーを奥(とめる)になると、ボールがロケットの下に集まります。



*付属のボールは3個ですが、なみなみボールシリーズ(別売り)のボールで遊べます。

*入れられるボールは5個までです。6個以上は入れないでください。


パッケージの右面・左面を参考に遊んでください。

もしもの時は…

- ボール入口、ボール出口にお子様が手や足を入れる可能性がありますので入れないようにご注意ください。
- 万一、手や足などが入ったときは、必ず保護者の方が下図にしたがってはしてください。


※ボール入口にお子様が手や足を入れてしまった場合

ボール入口のネジをプラスドライバーではしてください。

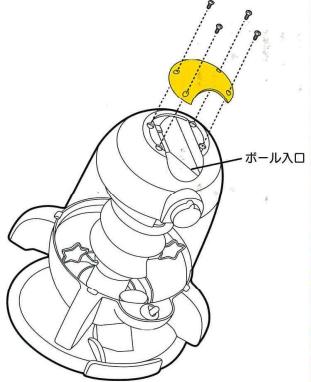

※ボール出口にお子様が手や足を入れてしまった場合

ボール出口のネジをプラスドライバーではしてください。

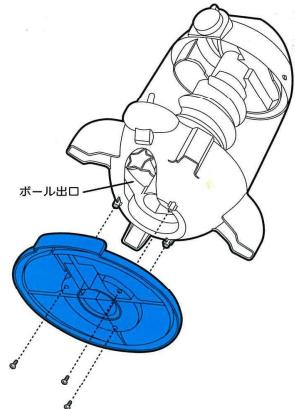

△ 注意(ちゅうい)


保護者の方へ必ずお読みください。

- ご使用の前にパッケージの説明をよく読んでからご使用ください。●保護者のもとで遊ばせてください。●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。●本体に乗ったり、よりかかったり、つかまつたりしないでください。●組み立て・分解はお子様の手の届かない所で必ず保護者の方が行ってください。●各部がしっかりと組み立てられていることを保護者の方が確認してからご使用ください。●組み立てていない状態では、必ずお子様の手の届かない所で保管してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ボール入口やボール出口にお子様が手や足を入れないように注意してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・一方、電池から漏れた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
 - なみなみボールシリーズのボール以外のものを入れないでください。内部に引っかかったり、詰まつたりする恐れがあります。
 - プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

◎商品とパッケージの台真が一部異なるいる場合がありますが、ご了承ください。
おねがい

◎プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○ぶつけたり、おとしたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本機は防水のため、絶対にめらさないでください。○なみなみボールシリーズの専用ボール以外のものを入れないでください。本体内部に引っかかったり、詰まつたり故障の原因になります。○ロケット上部バーツには、なみなみボールシリーズの専用ボールを5個まで入れることができます。5個を超えて使用しないでください。故障の原因となります。○電池残量が少なくなると、音声が出なくなったり、途中で止まってしまいます。その際は全て新しい電池に交換してください。○本体やボールが汚れたときは、水で洗わせてかたくしほった柔らかい布で拭き取ってください。○遊ぶときは平らな場所で遊んでください。

! ポールが詰まった時の対応方法



材質表示

ロケット上部バーツ:ABS,POM

支柱バーツ:ポール:ABS

ロケット下部バーツ:ABS,SB,PP,POM

袋:PE

外箱

仕切り

対象年齢 1才以上

タカラトミーでは「安全で楽しいペーパー用品を拡張」にこだわっています。そのため、常に製品に対する研究、改良を行っており、お買い上げ販売によって同一製品の中に多少異なるものやパッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますが、お手元の商品につきましては、万全の注意はもって製造に当たっておりますが、万一お気付きの場合は、お問い合わせ窓口までご連絡ください。

タカラトミークリーブお客様相談室

電話番号:0410-10-1177

月曜日～金曜日(土日・祝日除く)

カタログ・サポート

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

発売元:株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

MADE IN THAILAND

規格 安全基準合格

4904810 96304 2

ST 18

(一社)日本玩具協会

東京都新宿区歌舞町 1-27-1

415057



4 904810 963042



©Disney/Pixar



本商品はウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により株式会社タカラトミーが製造したものです。

●お問い合わせの際は、インターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>