

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10


タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しくおもちゃを第一に考えております。
そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付いの点がございましたらお詫びまでご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日（土日・祝日を除く）
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>



この度は、タカラトミー「トミカ スーパーオート トミカビル（初代カラーVer.）」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書（本紙）をよくお読みください。
また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

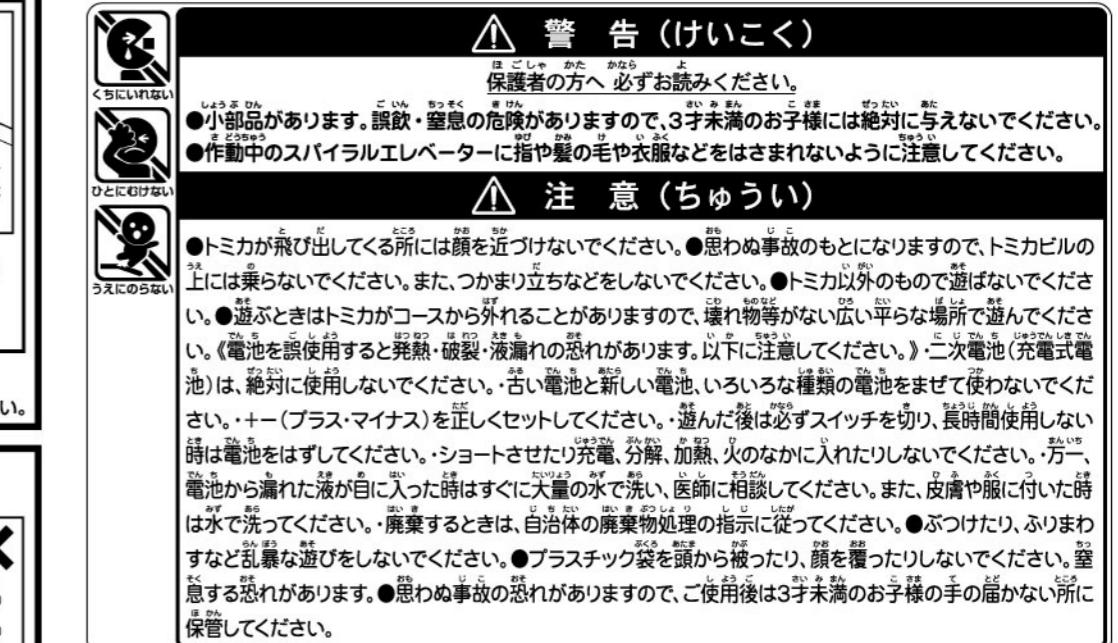

○プラスチック袋などは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。○ご使用前に、取扱説明書（本紙）をよくお読みください。また、読み終わったら必ず保管してください。○スパイラルエレベーター内のトミカを取り出す際は、電源を切ってから取り出してください。
○本体各部にトミカを置いたままで持ち運ばないでください。トミカが落し下して思ひぬ事故の恐れがあります。○可動部、取り付け部を無理な方向に向かって引っ張ったり、曲げたりしないでください。○トミカ以外のミニカーは使用しないでください。○トミカの車種（重い車や軽い車、背の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車等様々な車種）によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。

○トミカ（ロングタイプ）、トミカトーマス、トミカプレミアム、トミカカーズシリーズ、ディズニーモータースシリーズ（車両）は使用できません。○トミカを複数台走行させた場合、キズや塗装がはがれる場合があります。ご了承ください。

TAKARA
TOMY

BLACK