

ポケモンディスク




スペシャルディスク



ディスクのセット方法

- 1 ポケモンディスクとスペシャルディスクの表を上にして、よく混ぜ合わせてセットします。
- 2 本体内部にディスクを入れます。
- 3 本体カバーをかぶせて、平らな場所に置けばセット完了です。

ディスク セット位置

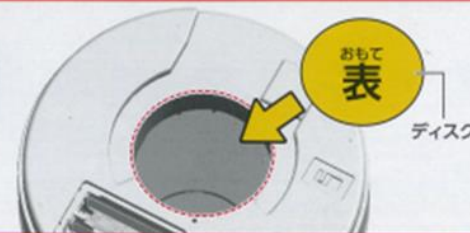

プレイスタート

- 1 ディスクを本体にセットしたら、全員でじゃんけんをします。負けた人がスイッチをONにします。
 - 2 スwitchをONにすると、本体が回転し、ディスクが飛び出しますのでスティックでとり合います。
- ※電源をONにしても本体を持ち上げているときは、底面の安全装置が働き、ディスクは出ません。
- ※オートオフ: 電源スイッチONの状態でも本体を置いてから約5分後に電源が切れます。もう一度遊ぶときは電源を再度、OFF→ONにして本体を平らな場所に置いてください。※毛足の長いカーペットの上などでは本体が正しく動作しません。

1 ポケモンゲットゲーム

ポケモンディスクを
たくさんゲットした人の勝ち。



スペシャルディスクを持っていたら!

ディスクに表示された数字を、自分のとったポケモンディスクの枚数にたすことができます。

※とったポケモンディスクの枚数が同じ場合は、☆の合計点が多い人が勝ちです。



2 ポイントゲットゲーム

ゲットしたポケモンディスクの
☆ポイントの合計点が多い人の勝ち。



スペシャルディスクを持っていたら!

ディスクに表示された☆の数を、自分のとったポケモンディスクの合計点にたすことができます。

※合計点と同じ場合は、ポケモンディスクの枚数が多い人が勝ちです。



3 タイプゲットゲーム

同じタイプのポケモンディスクを
たくさんゲットした人の勝ち。



スペシャルディスクを持っていたら!

ディスクに表示された数字を、自分の枚数にたすことができます。

※枚数が同じ場合は、ポケモンディスクの☆ポイントの合計点が多い人が勝ちです。



セット内容



ラベルの貼り方



・ディスク×50枚

・ポケモンディスク×48枚・スペシャルディスク×2枚


※セット内容以外は入っておりません。

電池の入れ方

- 1 本体カバーを外すと、電池BOXがあります。プラスドライバー(別売り)を使って電池ボタのネジをゆるめて本体から取り外してください。



- 2 電池の⊕(プラス)と⊖(マイナス)を確認して単3形アルカリ乾電池(別売り)を2本セットしてから電池ボタを閉めます。

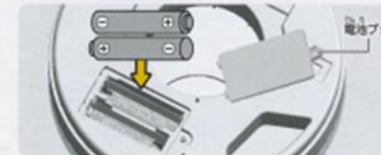

※電池が消耗すると本体の回転が遅くなり、ディスクの排出ができない場合があります。その場合はすべての電池を新しいものに交換してください。

電源スイッチの入れ方

側面のスイッチをONにします。



スピード設定(おそい・はやい)

本体カバーを外すと、スイッチがあります。左右に移動すると、本体からディスクを排出する速度を変えることができます。



吸盤の取り付け方

図のように吸盤をスティックの穴にスライドしながら取り付けます。



お願い ●ディスクを折ったり、曲げたりしないでください。本体からディスクを出すことができなくなります。