



単3形テスト用電池3本内蔵
WITH 3 ("AA" SIZE) TEST BATTERIES
単3形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売です。)
REQUIRES 3 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
※ご購入後交換してください。

とあつかせつめいしょ 取り扱い説明書

ほこしゃかた いっしょよ
保護者の方と一緒に読みください。

TAKARA TOMY®

たいしょうねんれい
対象年齢
5才以上

この度は、タカラトミー「うまれて!ウーモ フラワーサプライズ」をお買い上げ
いただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取り扱い説明書(本書)
をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
※この取り扱い説明書は、キティーフライ・パピーフライ共通です。イラストや説明はキティーフライを用いています。
※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また読み終わった後は、必ず保管しておいてください。●お花の中にある突起部分は、先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●お花に無理な力をかけないでください。思わぬケガの恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●花びらのすき間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ウーモが孵化している時には、お花に顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。●暗いところで遊ばないでください。ライトの光や点滅により気分が悪くなったら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●ライトを覗き込んだり、目を近づけて遊ばないでください。●点滅状態のライトは長時間見ないでください。人によって体調を崩す場合があります。●乾電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

【使用上の注意】 ○プラスチック袋などは包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○ウーモは性質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。○付属の電池は孵化用です。ウーモがうまれたら新しい電池と交換してください。○ぶついたり、おとしたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸湿性のよい布で水分をとり除いてください。○本体は広く平らなところで使ってください。テーブルの上や階段の近くなどで使わないでください。○遊ばない時は本体の電源を切ってください。○遊んでいる間は、本体から目を離さず、常に監視してください。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。



詳しい情報は
スキャンしてね!

www.takaratomy.co.jp/products/
woomoalive/flowersurprise/

セット内容



遊ぶ前に... お花はとても繊細です。取り扱いには注意してください。お花を咲かせるためにはお花で遊ぶ必要があります。

A

無理やりお花を開かせないでください。

B

お落とししたり、叩いたりしないでください。

1

はこ底面にある固定ピン2本を回して外してください。

2


花びらの周りの包装材を外してください。

3


お花のボタンの下にあるジョーロを固定している留め具を切ってください。
※ハサミを使用する際は気を付けてください。
※固定ピン、包装材、留め具はすぐに捨ててください。

遊ぶ前に(キティー/パピーフライになってから行ってください)

1 電源の入れ方・遊び終わったら
電源スイッチをONにします。
遊び終わった後は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。
電池残量が少なくなると触角が赤く点滅します。

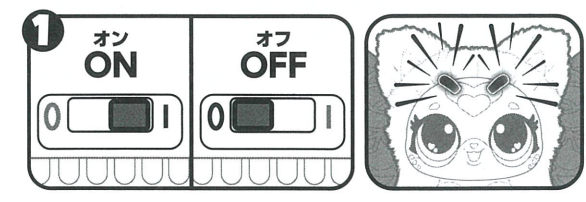

2 音量の下げ方
キティーフライをお花から取り出し電源をOFFにします。おでこのボタンを押したままスイッチをONにします。電源をOFFにするまで音量は下がったままです。

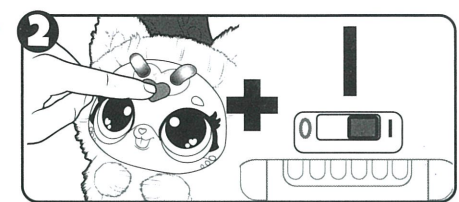

3 電池の入れ方
※付属の電池は孵化用です。ウーモがうまれたら、新しい電池と交換してください。
※電池の残量が少なくなると触覚のライトが赤く点滅して音が鳴ります。

A

本体底面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめて外してください。

B

単3形アルカリ乾電池3本を+- (プラスマイナス) をよく確認して正しくセットしてください。

C

電池カバーをはめて、ネジをプラスドライバーでしっかりしめてください。

※電池は全て新品のアルカリ乾電池をご使用ください。 ※電池交換は保護者の方が行ってください。
※うまく作動しない時は電池が少なくなっている可能性があります。その際は電池交換を行ってください。

遊び方 ~開花編~ お花がレインボーに光るまで、付属のジョーロで愛情を注ごう!

付属のジョーロでお花のボタンを押してね。

遊び方 ~ベビーフライ編~ お世話しよう!

1

お花がレインボーに光ったら、ベビーフライが生まれるよ!

2

レバーを上げてベビーフライを取り出してね。

A

ナデナデ やさしくおでこの♡を押してね。

B

お水 お花の中で休んでいる時にジョーロでお花のボタンを押してね。

C

ごはん はっぱをお口に当ててね。

触覚がレインボーに光るまでお世話してね。

遊び方 ～ベビーフライ編～ 触角がレインボーに変わったら...

ベビーフライをお花に
戻してね。

音楽が鳴るまでしっかりとベビーフライ
の頭を押すとお花が閉じるよ。

もう1度お花が開くまで
ライトショーを楽しんでね。あげることもできるよ。

遊び方 ～キティー/パピーフライ編～ お花から出して遊ぼう！

キティーフライを上を持ち上げてね。
お花のレバーは絶対に押さないでね!!

くすぐる
おでこをやさしく押してね。

うた歌う
お口をくり返し押してね。

遊び方 ～キティー/パピーフライ編～ お花に入れて遊ぼう！

歌っている時に、おでこのボタンを押し
続けると早く歌うよ。お口のボタンを押し
続けるとゆっくり歌うよ。

占うするよ！
ジョーロでお花のボタンを押しながら
キティーフライに質問してみよう！
触角が光って教えてくれるよ！
ピンク⇒いいね！
ブルー⇒残念 黄色⇒まあまあ

お花の開け方

キティーフライとジョーロ
をお花から取り外します。

図のように親指を当ててお花を
持ち上げます。

ていぶ底部のダイヤルを回して花びら
を閉じます。

※お花を閉じる際は
必ずベビーフライ
にしてください。

花びらを閉じる前にベビー
フライをお花に入れることも
できます。

ベビーフライへの戻し方

スイッチをOFFにした後、ONにして
ください。ハローと言います。

お花のレバーを押してカートリッジを
取り出します。

カートリッジとキティーフライの底面のピンを位置を
合わせて取り付けます。

上を向かせて置きます。

羽を下から2回巻き上げます。

羽を図のように体の前面に折ります。

ベビーフライのカバーを引き上げ、
巻き上げた羽の一部を覆って固定します。

もう一方の羽を同様に2回巻き上げます。

羽を体の前面に折り、もう一方の羽の上に
重ねます。

ベビーフライのカバーを引き上げ、両方の羽を覆います。

耳が後ろにくるようにフードを頭にかぶせます。
顔部分の後ろにフードを押し込みます。

顔部分の後ろにフードを押し込みます。

お花にセットします。

お花のボタンを押しながら、おでこのボタンも押し続けます。

お花が閉じたら、再び開花する準備が整います。

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に
製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッ
ケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の
注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）
0570-041031
本製品のお客サポーターは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp © TOMY

TM & © 2025 Spin Master Ltd. All rights reserved.
T19213_0011_20156451_TKRX_IJP_IS_R1