

取扱説明書 対象年齢 **6才以上** タカラトミーの情報は www.takaratomy.co.jp

保護者の方と一緒に読んでください。
この度は、タカラトミー「FUNSHOT」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです。) © '25 SANRIO L
REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
※写真、イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。※本体色に関わらず、ソフト内容は共通です。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●航空機、病院等精密機械のあるところ、混雑した場所、自動車内等では使用しないでください。●電波が電子機器や医療用電子機器、心臓ペースメーカー等に影響を及ぼし、誤作動による事故の危険があります。●本製品を使用する際は、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離してください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。

注意(ちゅうい)

●ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。●暗いところで遊ばないでください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●屋外で使用するときは、安全な場所を選んでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●長期遊ばない場合は電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはいけません。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●instax™ プリンター(別売り)を使用する際は、製品の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。


〈使用上の注意〉○本製品のご使用により、スマートフォン等他機器やソフトウェア上に生じた損害に対し、当社は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。○本製品内部に搭載している無線モジュールは、電波法に基づく2.4GHz帯高度化省電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。○この周波数の電波はいろいろな機器(電子レンジ、無線LAN機器など)が使用しておりますので、電波の干渉により、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。予めご了承ください。○特定無線設備の技術基準適合マーク(技術マーク)は、本製品内のモジュールに表示されています。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。○ぶついたり、落としたりしないでください。○故障の原因となりますので、直射日光のあたるところ、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になることや温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。

液晶ディスプレイ	1.44インチ TFT LCD
解像度	液晶画面 128×128
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約3時間 ※使用状況によって異なります。

セット内容

- FUNSHOT本体…1 ●取扱説明書(本書)…1

1 各部の名称

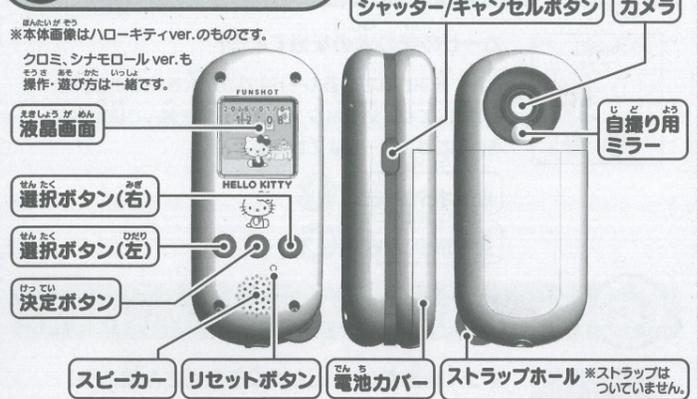

パワーオン・パワーオフ


- パワーオン: 画面オフの状態決定ボタンを約2秒間長押し。
- パワーオフ: 画面オンの状態やカメラが起動した状態で決定ボタンを約2秒間長押し。 ※約3分間ボタン操作されないと自動的にパワーオフになります。
- ダイレクトシャッター: 画面オフの状態決定ボタンを約3秒間長押しでカメラ起動。

リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押します。リセット後は白にちと時間の再設定をしてください。
※リセットボタンを押しても保存したデータは消えません。

2 遊ぶ前の準備

電池の入れ方

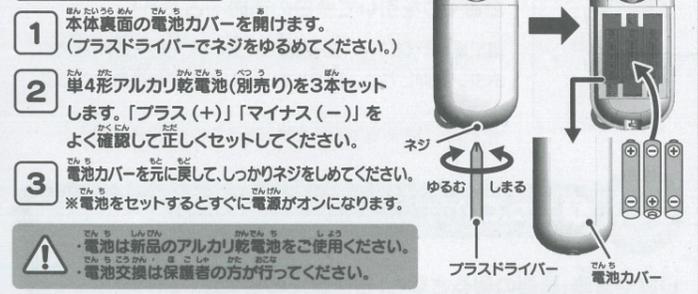

電池交換のタイミング

- 右の画像が表示されたら、電池交換してください。
 - 音声小さくなった・聞こえない、画面が暗くなったときも電池交換してください。
 - 長期遊ばない時は電池をはずしてください。
 - ※「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えたら、リセットボタンを押してください。
- ・かばんなどの中に入れて持ち歩く時はボタンが押されないように注意してください。
ボタンが押されると電源が入らなくても、電池を消耗します。
電池交換の際に白にち設定になることがあります。白にちと時間設定を再度行ってください。その場合でも保存されたデータは消えません。

3 初期設定



- 白にち、時間、キャラクターは「せつてい」メニューで後から変更することができます。
- まず「年」の設定をするよ。左右の選択ボタンを押して現在の西暦に合わせて、決定ボタンを押そう。「月」「日」の設定も同じように設定してね。
 - 「時間」の設定をするよ。左右の選択ボタンを押して現在の時間に合わせて、決定ボタンを押そう。「分」の設定も同じように設定してね。
 - 「キャラクター」の設定をするよ。選択ボタンでキャラクター(ハローキティ・クロミ・シナモロール)を選んで、決定ボタンを押してね。

4 遊び方

★ダイレクトシャッター★

撮りたい瞬間を逃さない!
画面がオフの状態決定ボタンを約3秒間長押しすると、カメラが起動するよ。

カメラが起動した状態で選択ボタン(右)を押すとノーマル/フレーム/お題撮影が選べるよ。
選択ボタンで選んで決定ボタンを押してね。

ノーマル撮影

- フレームなしの撮影ができるよ。
- ①本体横のシャッターボタンを押して写真を撮影してね。
 - ②撮影後「ぼそん」を選ぶとアルバムに写真を保存、「けす」を選ぶと保存せず撮影にもどるよ。

フレーム撮影

- フレームを選んで撮影ができるよ。
- ①フレームメニューから種類を選んで決定ボタンを押してね。
 - ②選択ボタンで好きなフレームを選んで決定ボタンを押してね。
 - ③フレームが決まったら「ノーマル撮影」と同じように撮影しよう!

★フレームデザイン★




お題撮影

ランダムでいろいろなお題が表示されるよ。
お題に合わせて写真を撮ってみよう!

画面オフの状態決定ボタンを約2秒間長押しすると待ち受け画面が表示されるよ。

- シャッターボタン: 待ち受け(メニュー、日時表示なし)→ホームメニュー→日時表示の順番に画面切り替え
- 決定ボタン: ホームメニュー画面表示に切り替え

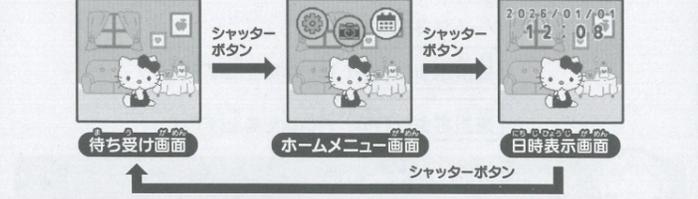

ホームメニュー画面

- アイコンは3つつ表示されるよ。
選択ボタンで遊びたいアイコンを真ん中にして決定ボタンをおしてね。
- 1 カメラ
 - 2 FUNSHOT メモリー
 - 3 アルバム
 - 4 フレーム / スタンプ
 - 5 プリント / てんそう
 - 6 ゲーム
 - 7 せつてい

1 カメラ

操作方法はダイレクトシャッターと同じです。

★FUNSHOT通知について★

今の瞬間を残そう! ランダムな時間と設定した時間にそれぞれ1日1回ずつ通知が届くよ。
通知が届いたら、決定ボタンを押してカメラを起動して写真を撮ろう!(設定メニューでオフにすることもできるよ。)

2 FUNSHOTメモリー

毎日記録しよう!
FUNSHOT通知がきたときに撮った写真が見れるよ。選択ボタンで切り替えられるよ。
写真は100枚まで保存できるよ。
100枚を超えると1枚目から消えてしまうよ。
消したくない写真はお気に入りに入れて保存してね!
決定ボタンでお気に入り登録/登録解除ができるよ。

自分自身を撮影する時

自撮り用ミラーで構図を確認して撮影しよう!

3 アルバム

撮影した写真や加工した写真が見れるよ。

- 選択ボタン(左)(右): 写真切り替え
- 決定ボタン: 写真の削除/待ち受け画面設定

「けす」を選んで決定ボタンを押すと、写真が削除されるよ。
※一度削除した写真は元に戻りません。

「ましろけ」を選んで決定ボタンを押すと、待ち受け画面に設定できるよ。同じ写真でもう一度「ましろけ」設定をすると、元の表示に戻るよ。

4 フレーム/スタンプ


アルバムの写真にフレームやスタンプをつけられるよ。

- ①加工したい写真を選んで決定ボタンを押してね。
- ②フレーム/スタンプを選んで決定ボタンを押してね。

フレーム

- ①「4 遊び方」>「フレーム撮影」と同じように好きなフレームを選んでね。
- ②フレーム確認画面で決定ボタンを押してね。
- ③決定ボタンを押すと保存されるよ。
決定ボタンを押すとフレーム選択に戻るよ。

スタンプ

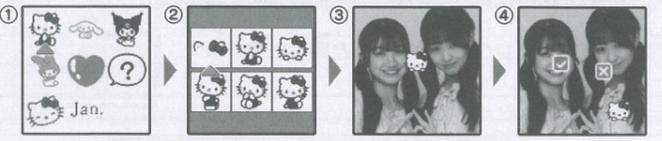

- ① スタンプの種類を選んで決定ボタンを押してね。
※キャラクターのスタンプは1枚の画像に1つしか押せないよ。
※フレームが付いている画像にはキャラクターのスタンプは付けられないよ。
- ② 好きなスタンプを選んで決定ボタンを押してね。
- ③ 選択ボタンでスタンプの位置を調整して、位置が決まったら決定ボタンを押してね。
選択ボタン(左) 上下に動かす 選択ボタン(右) 左右に動かす
- ④ で保存、 で位置調整に戻るよ。
※スタンプは画面内で調整してね。

★スタンプデザイン★

ハローキティ

シナモロール

クロミ

マイメロディ

かざりスタンプ

文字

絵文字

Jan. 日記スタンプ

(写真撮影した日にちが入るよ)

⑤プリント/てんそう

プリントモードでは撮った写真を別売りのスマホプリンターinstax™ Linkシリーズでチェキ™をプリントできるよ。
てんそうモードではスマートフォンで二次元コードを読み込んで、スマートフォンで画像を表示したり、保存ができるよ。

プリント

※別売りのスマホプリンター instax™ Link シリーズ (instax™ mini Link シリーズ、instax SQUARE Link™、instax Link WIDE™) 専用のフィルムが必要です。
※プリンターの使用方法は各商品の説明書をご参照ください。
※プリントを始める前に、プリンターの準備をしてプリントができる状態にしてください。
※プリントには、別売りのスマホプリンター instax™ Link シリーズが必要です。
※FUNSHOT本体からはプリントできません。




- ① プリントしたい画像を選んで決定ボタンを押してね。
- ② プリンターとの接続が始まると画面に「せつそくちゅう」と表示されるよ。
- ③ intax Link WIDE™プリントの場合は追加で画像をもう1枚選んでね。
intax SQUARE Link™プリントの場合はスタンプ選択画面が表示されたらフィルムにプリントしたいキャラクターを選んでね。
選んだキャラクターがランダムでプリントされるよ。
- ④ プリントが始まると「プリントちゅう」と表示されるよ。
8桁のプリンター本体番号が表示されるよ。
- ⑤ プリンターからフィルムが出てきたらプリント完了!
※プリントに失敗すると「プリントできなかったよ」と表示されるよ。

- プリンターにつながらないときは、FUNSHOT本体を近づけたり、プリンターの位置を変えてください。
 - プリンターが複数台あるときは、電波強度が強い近くのプリンターと接続します。自分のプリンターでない場合は再度、FUNSHOT本体やプリンター位置を変えてから再度接続をお試しください。
- 【自分のプリンターの調べ方】
プリンター本体の真下に印字された8桁の管理番号をご確認ください。

- フィルムを使い切るまでは、フィルムドアを開けないでください。途中で開けると、フィルムが感光して白くなり、写真が写りません。
 - プリント後、画像が表示されるまで約90秒かかります。
- ※instax™ および チェキ™は、富士フィルム株式会社の登録商標または商標です。

てんそう

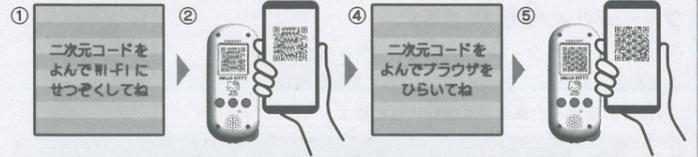

- ① 「二次元コードをよんでWi-Fiにせつそくしてね」の画面で決定ボタンを押してね。
- ② 二次元コードが表示されたら、スマートフォンのカメラで二次元コードを読み込んでね。
- ③ スマートフォンに表示されている案内に従って「Funshot」からはじまるWi-Fiネットワークに接続してね。
「Funshot〇〇AO」※「Funshot」以降の数字や文字の表示は変化します。
- ④ FUNSHOT画面に「二次元コードをよんでブラウザをひらいてね」と表示されたら、決定ボタンを押してね。
- ⑤ 二次元コードが表示されたら、スマートフォンのカメラで二次元コードを読み込んでね。
- ⑥ スマートフォンに表示されている案内に従ってブラウザを開いてね。
- ⑦ スマートフォンのブラウザ上にFUNSHOTに保存されている画像が表示されるよ。画像は上から古い順に並んでいるよ。画像を選んで、スマートフォンの操作に合わせて保存してね。
※Wi-Fiにせつそくできないなど困った時は「こんなときは…」をご参照の上「FUNSHOT」公式ホームページをご確認ください。

⑥ゲーム

6種類のゲームが楽しめるよ。
遊びたいゲームを選んで決定ボタンを押してね。

はた上げ

キティに合わせてはたを上げ下げしよう!
キティが赤・白のはたを上げたり下げたりするよ。
動きを覚えて、キティの動きと同じになるように選択ボタンではたを上げ下げしてね。失敗するとハートのゲージが1つ減るよ。
ゲームは3回あるよ。

選択ボタン(左) 赤いはたを上げ下げ

選択ボタン(右) 白いはたを上げ下げ

シナモンはどーこだ?

シナモロールが隠れているところを見つけよう!
雲からシナモンが見え隠れするよ。
選択ボタンで↑をシナモンの場所まで動かして決定ボタンを押してね。時間内に選べなかったり、間違った場所を選んだり、シナモン以外を選ぶと失敗になるよ。
失敗するとハートのゲージが1つ減るよ。
ゲームは3回あるよ。

数当て

カードの数の大きさを当てよう!
左側に表示されているカードより数が大きいか小さいかを予想してね。選択ボタンで上か下かを選んで決定ボタンを押してね。ゲームは7回あるよ。

選択ボタン(左) ↑

選択ボタン(右) ↓

どんぐり拾い

キティを動かして、どんぐりをたくさん拾おう!
選択ボタンでキティを左右に動かして、上から降ってくるどんぐりをかごに入れてね。
全部で30個降ってくるよ。
どんぐりを拾うと右上の数字が増えるよ。

ラッキーカラー占い

写真を撮って今日のラッキーカラーを占おう!
カメラが起動したら、シャッターボタンで写真を撮ってね。画面に占いの結果が表示されるよ。
※占いの結果は未来を保証するものではありません。

おみくじ

おみくじを引いて今日の運勢を占おう!
選択ボタン(左)→(右)→(左)→(右)→(左)→(右)の順番にボタンを押してね。画面におみくじの結果が表示されるよ。
※おみくじの結果は未来を保証するものではありません。

⑦せってい

日時や音量、画面の明るさなど、各種設定の変更ができるよ。選択ボタンで選んで決定ボタンを押してね。

日時変更

③初期設定

FUNSHOT通知変更

FUNSHOT通知は「ランダムつうち」と「じかんつうち」の2種類があるよ。それぞれで通知のオン/オフを切り替えられるよ。

ランダムつうち：1日に1回ランダムな時間に通知
じかんつうち：設定した時間(11:00~16:59)に通知
(オンにすると時間を設定できるよ)

※「FUNSHOT通知」は本体スリープ時に発生します。既に本体が起動している時には発生しません。
※どちらの通知もオンにしても、それぞれ1日1回ずつしか通知が来ません。

明るさ変更

画面の明るさを5段階で設定できるよ。
選択ボタンで1~5を選んで決定ボタンを押してね。

音量変更

音の大きさを設定できるよ。
選択ボタンで0~5を選んで決定ボタンを押してね。
※音量0の場合でもカメラのシャッター音はします。

キャラクタ一変更

③初期設定で設定した待ち受け画面のキャラクター(ハローキティ・クロミ・シナモロール)を変更できるよ。
選択ボタンで選んで決定ボタンを押してね。

オールリセット

撮影した画像など、すべてを消去して購入時の状態に戻すよ。
画面の案内に従って、選択ボタン(左)を押したまま、選択ボタン(右)を3回押しすと、すべてのデータが消えてタイトル画面が表示されるよ。
ひだりボタンをおしたままみぎボタンを3かいおしてね

注意 一度消したデータはもとに戻りません。必要なとき以外は行わないでください。

こんなときは…

●パワーオンにならない

電池交換画面が出なくても、パワーオフになる場合があります。
②遊ぶ前の準備 > 電池の入れ方 を見ながら電池交換を行ってください。必ずすべて新品のアルカリ乾電池を使い、いろいろな種類の電池を混ぜないようにしてください。

●画面が映らない、動かない、表示がおかしい

決定ボタンを3秒以上押ししてください。それでも直らない場合は
①各部の名称 > リセットについて の通りにリセットを行ってください。

※その他の困った事や詳しい「遊び方説明書」はホームページからご確認ください。
本書は基本的な操作方法のみを記載しております。ご使用前に、この取扱説明書と合わせて、弊社ホームページで詳しい「遊び方説明書」をご確認ください。

●対応スマートフォンはこちら!必ずご確認ください。
対応スマートフォン詳細は、FUNSHOT公式ホームページにてご確認ください。

www.takaratomy.co.jp/products/funshot/
タカラトミー FUNSHOT 検索

※通信料などはお客様のご負担となります。※WEBへの接続は保護者の方が行ってください。※リンク先のホームページは、予告なく変更または削除する場合があります。

株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に直し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp ©TOMY