## 遊び方

各ボタンは、ゆっくり、しっかりと押してください。連続押しをすると、誤作動の原因となります。

### ボリューム(−)ボタン
押すたび1段階ずつ音量が小さくなります。
※最小は無音となります。

### ボリューム(+)ボタン
押すたび1段階ずつ
音量が大きくなります。
※音量が最大になりますと
ピピッと音が出ます。


◎最小(無音)〜最大音量まで6段階あります。


### 選曲ボタン
◎メロディ再生中に押すと次の曲が
再生され、その曲のみをリピート再生します。

◎メロディ再生中に約2秒長押しすると、
「ピピッ」という音が流れ、全メロディを
順番にループ再生します。
※全曲ループ再生では**「胎内音」**
**「森の自然音」「波の音」**は再生されません。

◎全曲ループ再生中に再度ボタンを押すと、
再生中の曲の冒頭に戻り、
その曲の1曲リピート再生に変わります。
※全曲ループ再生中に次の曲を
再生したい場合は、「スタート/ストップ」
ボタンを2回押してください。

### メインスイッチ
遊ぶときは本体裏の上部にある
メインスイッチをON(オン)にします。

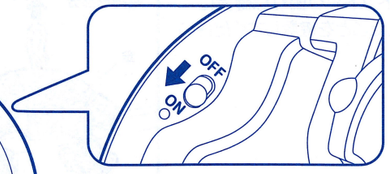

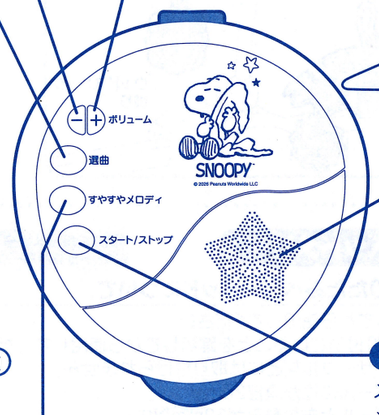
### スピーカー
※電池容量が少なくなると、電池交換のアナウンスが流れます。アナウンスが流れた後は一旦使用を停止し、すべての電池を新しいものに交換してからご使用ください。

### メロディ10曲
1. シューベルトの子守歌
2. 夢路より
3. ブラームスの子守歌
4. モーツァルトの子守歌
5. ゆりかごの歌
6. きらきら星
7. カノン
8. 大きな古時計
9. 亜麻色の髪の乙女
10. ロンドン橋

### やすらぐ環境音3種
1. 胎内音
2. 森の自然音
3. 波の音

### すやすやメロディボタン
メロディをゆっくりテンポで冒頭から再生します。
もう一度押すと元のテンポに戻ります。
※全曲ループ再生中に押した場合は、再生中の曲の次の曲からゆっくりテンポで再生され、再度押すとその次の曲から元のテンポで再生されます。
※**「胎内音」「森の自然音」「波の音」**のテンポは変わりません。

### スタート/ストップボタン
メリーが回転し、メロディが鳴ります。
※メロディ再生中にストップボタンを押した後、
再度スタートボタンを押すと、
1曲リピート再生中の場合は再生していた曲の冒頭から再生され、
全曲ループ再生中の場合は次の曲が再生されます。

**【オートタイマー】**
ONにした状態で何も操作せずに
約20分経過すると自動的にOFFになります。
復帰させるときはこのボタンを押してください。

## 【ご家庭でのおもちゃのお手入れ方法】

**手洗いOK!**

**<布製飾り>**
- 水温30度以下で手洗いしてください。
- 漂白剤・アイロン・乾燥機は使用しないでください。
- 洗ったあとは形をととのえ、日陰で平干しし十分に乾かしてください。
- 色落ちすることがありますので、他のものとは一緒に洗わないでください。

**ふきとりOK!**

**<プラスチック部品>**
- プラスチック部品は洗えません。
- プラスチック部品が汚れたときは、水にぬらして、かたく絞った柔らかい布等で拭いてください。

## こんなときは

| 現象 | 対処方法 |
|---|---|
| ・電源が入らない | ・音声ユニット裏のメインスイッチがONになっていることを確認してください。 ・乾電池のプラスマイナスが正しく入っていることを確認してください。 |
| | ・乾電池が消耗していないことを確認してください。電池容量が少なくなると、電池交換アナウンスが流れます。アナウンスが流れた後は一旦使用を停止し、すべての電池を新しいもの(使用推奨期限切れでないもの)に交換してからご使用ください。 |

**◎新しい乾電池に交換しても症状が変わらない場合は、以下の対処を行ってください。**

| | |
|---|---|
| ・アームが回転しない(メロディが鳴っても回転しない) | ・まれに衝撃等により誤動作を起こす場合があります。 音声ユニット裏のメインスイッチをOFFにして再度ONに入れ直してください。 |
| | ・一度支柱を取りはずし、再度「カチッ」というまで挿し直してください。 ※取扱説明書2ページの中段**「②支柱を音声ユニットに挿し込みます。」**をご覧ください。 |
| ・急に音と回転が止まった | ・オートタイマー付きですので約20分放置すると、全ての機能を止めて省電力モードになります。スタート/ストップボタンを押すと電源が入ります。 |

※上記以外にも、電池容量が不足してくると様々な誤動作を起こすことがあります。その場合は、全て新しい乾電池(使用推奨期限切れでないもの)と交換してください。




**株式会社 タカラトミー**
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10


タカラトミーでは「安全で楽しいベビー用品を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。


**タカラトミーグループ お客様相談室** おかけ間違えのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
**0570-041031** 電話受付時間 10〜17時 月曜日〜金曜日(土日・祝日を除く)
タカラトミーサポート 検索
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)


●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY





対象年齢 0カ月以上

SNOOPY

TAKARA TOMY

# 折りたたみベビーベッドにも対応♪ 手あそびいっぱい!ゆらゆらメリー

# 取扱説明書


PEANUTS™
© 2026 Peanuts Worldwide LLC
日本のスヌーピーの公式サイトは www.snoopy.co.jp


この度は、タカラトミー「スヌーピー 折りたたみベビーベッドにも対応♪ 手あそびいっぱい!ゆらゆらメリー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

おとなといっしょ / うえにのらない / まきつけない

## ⚠ 警 告 (けいこく)

**保護者の方へ 必ずお読みください。**
**●保護者のもとで遊ばせてください。**


## ⚠ 注 意 (ちゅうい)

**●ご使用の前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。●本体に乗ったり、よりかかったり、つかまらないでください。思わぬ事故の危険があります。●組み立て・分解は、お子様の手の届かない所で保護者の方が行ってください。また、組み立てていないときは、それぞれの部品(布製飾り・手ざわりいろいろ飾り以外)をお子様の手の届かない所に保管してください。●ハンドトイとして遊ぶときは、お子様には布製飾り・手ざわりいろいろ飾りのみを与えてください。その他の部品はお子様に絶対に与えないでください。●ベビーベッドへの取り付け・取りはずしのときは、お子様がベッドに寝ていないことを必ず確認してください。●お子様がつかまり立ちを始めたら、思わぬ事故の恐れがありますので、使用を中止してください。●傘、飾りについているひもは、指などに巻きつけたりしないでください。血がよわくなり危険です。●ご使用の前には、必ず保護者の方が各部にゆるみがないことを点検してから遊ばせてください。**

●メリーとしてのご使用中は、布製飾り以外の部分は、お子様に触れさせないでください。お子様が触れたり、蹴ったりすることでベビーベッドからはずれたり、倒れたりする恐れがあります。●ご使用中に布製飾りが引っ張られると、本体の転倒や破損を防ぐため、はずれるしくみになっています。お子様が布製飾りに手を伸ばすようになったら、手の届かない位置に移動させてください。●この製品は面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強くこすりつけるとお子様の肌などを傷つける恐れがありますので、ご注意ください。●ベビーベッドメリーとしてご使用の際は、お子様の顔の近くには絶対に取りつけないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●ベビーベッドの形状・サイズによっては、取り付けられない場合があります。不安定な取りつけになる場合は、ベビーベッドでは使用しないでください。●フロアメリーとしてご使用の際は、お子様の顔の近くや、足もとに置いたりすることは絶対に避けてください。思わぬ事故の恐れがあります。●お子様が自由に動けるようになった場合は、フロアメリーとして使用しないでください。●取りつけ後、本体を動かさないでください。取りつけ部品がゆるむことがあります。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・+ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

**お願い**
○組み立て後、各部品がしっかりと取りつけられていることを必ず確認してください。○汚れたときは取扱説明書の【ご家庭でのおもちゃのお手入れ方法】にしたがってお手入れしてください。○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。
○電池交換の際はすべて新しい乾電池をご使用ください。なお、電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
※電池寿命参考(最大音量にて連続使用した場合):アルカリ乾電池・・・約20時間(当社測定データ)

## セット内容

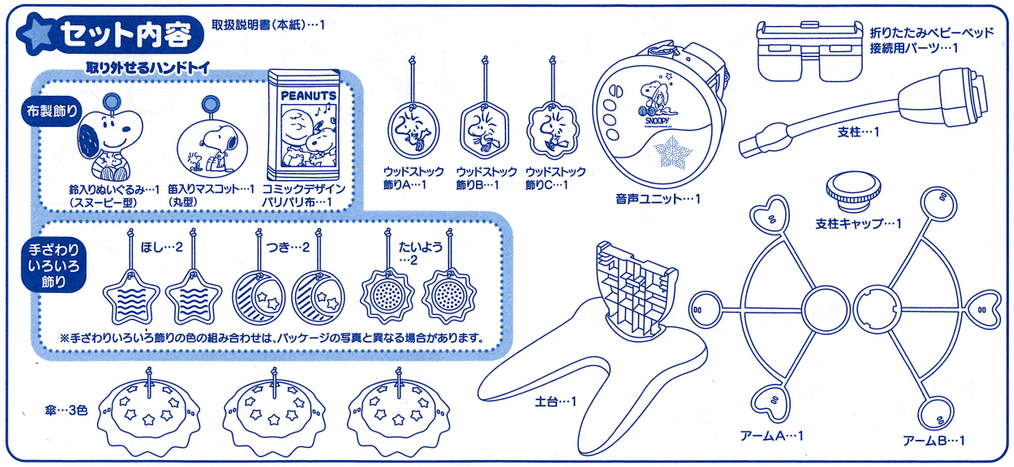





それぞれの部品(布製飾り・手ざわりいろいろ飾り以外)はお子様に与えないでください。保管する際は、お子様の手の届かない所に保管してください。

◎イラストは、実際の商品とは一部異なっている場合がありますが、ご了承ください。

## 電池の入れ方

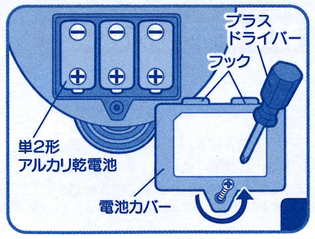


①右図のように本体裏の電池カバーのネジを⊕ドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
②単2形アルカリ乾電池3本の⊕⊖をよく確認して正しくセットします。
このとき、⊖側から電池を入れてください。
③電池カバーのフックを先にはめてから、はずしたときとは逆の手順で電池カバーを閉めます。
**※遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。**
**※電池容量が少なくなると、電池交換のアナウンスが流れます。アナウンスが流れた後は一旦使用を停止し、すべての電池を新しいものに交換してからご使用ください。**

**単2形アルカリ乾電池3本使用**（電池は別売りです）REQUIRES 3 LR14 ("C" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)


## 組み立て方（ベビーベッドメリー）

【取り付け時サイズ】：W約420xH約540xD約420mm
**※必ずベビーベッドの可動しない固定側の枠に取り付けてください。**


| 取り付けられる木製のベビーベッドの横枠の太さについて | 最小サイズ：高さ 20mm、幅 20mm<br>最大サイズ：高さ 43mm、幅 23mm |
|---|---|

※ベビーベッドの側面が、縦の柵ではないタイプや、横枠の断面が円形のものは取り付けることができません。
※横枠の太さの条件を満たしても湾曲面には取り付けられません。必ずまっすぐな面に設置してください。


### ❶音声ユニットをベビーベッドに取り付けます。

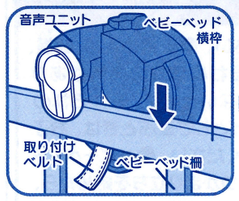



①取り付けベルトはフリーの状態で下にさげておきます。取り付けベルトが、ベビーベッド柵の間にくるように、音声ユニットをベビーベッドの横枠にかけます。

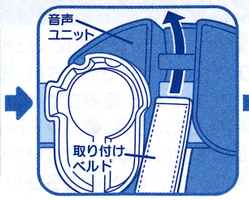


②音声ユニット背面の取り付けベルトを矢印の方向に通します。

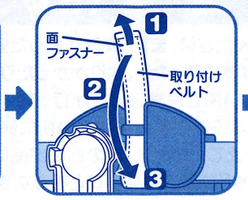


③通した取り付けベルトを❶側に引っ張り、❷と❸を合わせて固定します。

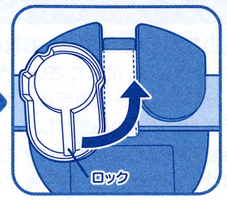


④ロックを矢印の方向に回します。**カチッ**と音がしてロックが戻らなくなれば、取り付け完了です。
※取り付けベルトがめくれないようにご注意ください。




音声ユニット背面にある**ロック解除ボタン**を押しながら、ロックを矢印の方向に回します。

※音声ユニットが横枠にかかりにくい場合は、取り付けベルトがたるまないように少し下にベルトを引っ張りながら横枠にかけてください。きつい場合は、無理に押し込まないでください。ベビーベッド表面を傷つけたり、取りはずしにくくなる恐れがあります。

**こんなときは**





取り付けベルトが通しにくいときは、取り付けベルトの先端をしっかりと支えながら通してください。





取り付けるベビーベッド横枠が細く、取り付けるベルトに余りがある場合は、ベビーベッド横枠の底面にも面ファスナーを貼り付けてください。


### ❷支柱を音声ユニットに挿し込みます。

①音声ユニット上部の**ポッチ❶**を押しながら、支柱挿し込み口の**レバー❷**を矢印の方向にスライドし、開きます。
②支柱挿し込み部の**溝**を正面方向に向け、音声ユニットに挿し込みます。
※支柱取り付けの際は**「カチッ」**というまで、しっかりと挿し込んでください。
支柱取り付けが不十分ですと、アームが回転しません。

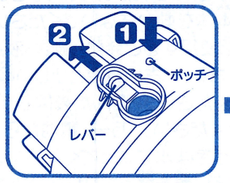

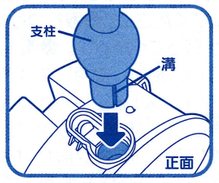


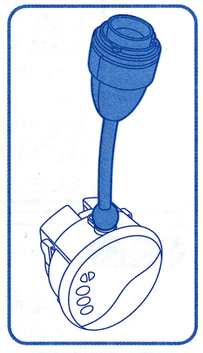

※動作不良の原因となりますので、音声ユニットと支柱の接点（金属部分）には触れないでください。




**※支柱を取りはずすとき**

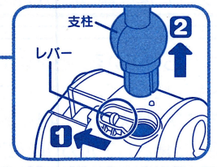
支柱挿し込み口の**レバー❶**を後ろ方向にスライドさせて、**支柱❷**を上方向に引き抜きます。





### ❸支柱、アームA・B、支柱キャップを組み立てます。

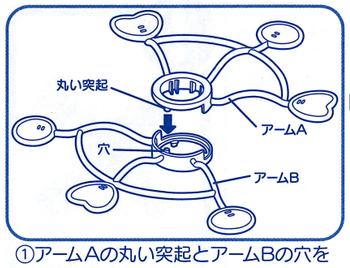



①アームAの丸い突起とアームBの穴を合わせて組みます。

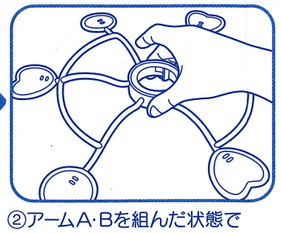

②アームA・Bを組んだ状態で持ちます。

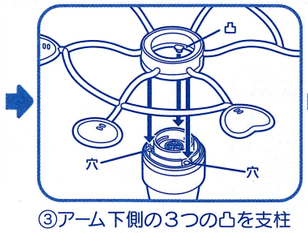


③アーム下側の3つの凸を支柱の穴に合わせて取り付けます。

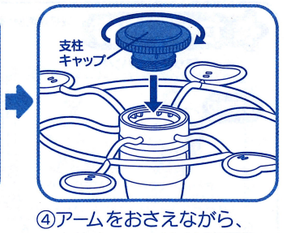


④アームをおさえながら、支柱キャップを時計回りに回して固定します。

### ❹【ひもの取り付け方】手ざわりいろいろ飾りを傘に取り付けます。





❶図のようにひもを折り曲げます。
❷傘の下側から片側の穴に通します。
❸ひもを折り曲げた状態で、もう片方の穴に通し、ひも端の玉止めを輪の中に通します。
❹飾りを矢印の方向に引っ張ります。




### ❺傘、ウッドストック飾りをアームに取り付けます。

❹の**【ひもの取り付け方】**に従って、アームの楕円形部分穴に傘、ハート形部分穴にウッドストック飾りを取り付けます。
※傘、ウッドストック飾りは確実に固定されたことを確認してください。

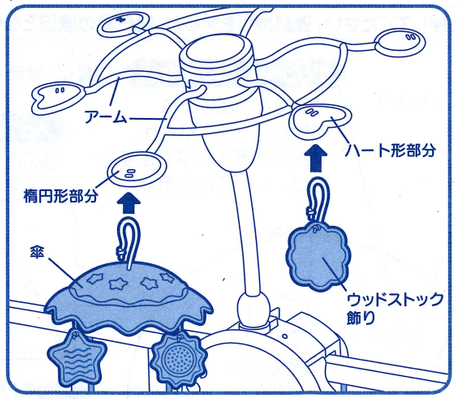



### ❻布製飾りを取り付けます。

傘の下側の面ファスナーに布製飾りを取り付けます。
※付属の傘、飾り以外のものを取り付けると、故障の原因になりますので絶対に取り付けないでください。

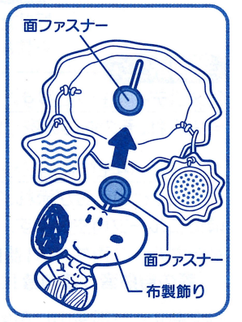


## 組み立て方（折りたたみベビーベッドメリー）


折りたたみベビーベッド接続用パーツ




【取り付け時サイズ】
W約420xH約540xD約420mm

### ◎取り付けられる折りたたみベビーベッドについて


必ず以下の条件を確認してから使用してください。
また、必ずしっかりと取り付いていることを確認してから使用してください。
※プレイヤードやベビーサークルなどには取り付けられません。
❶ベビーベッド上枠のポールの径が直径20mm
❷ベビーベッド上枠のポールと布の厚みが22mm以内
❸折りたたみベビーベッド接続用パーツを取り付ける位置の横幅が180mm以上とれること。
取り付け位置に障害物などがあって横幅が180mm未満の場所には取り付けできません。

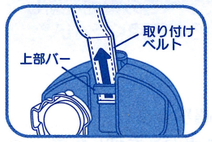



①上部バーに取り付けベルトをくぐらせて上まで引き上げてください。

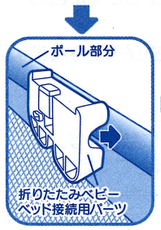



②折りたたみベビーベッドのポール部分に**折りたたみベビーベッド接続用パーツ**を図の向きで密着させて支えます。

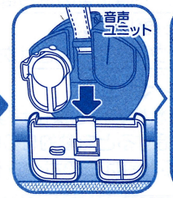


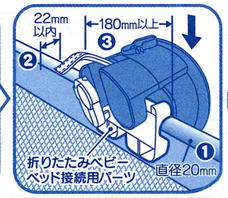

③接続用パーツとベビーベッドを一緒に挟み込むようにしながら音声ユニットを矢印方向にはめこみます。※奥までしっかりと押し込んでください。

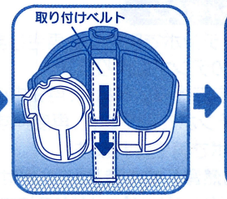


④取り付けベルトを接続用パーツの穴に通して下に引っ張ります。

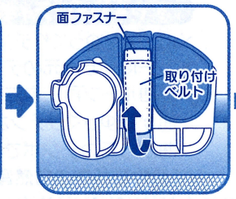


⑤そのまま上部の面ファスナーに合わせてしっかりと固定します。

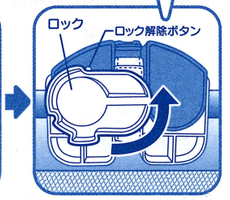



⑥ロックを矢印の方向に回します。**カチッ**と音がしてロックが戻らなくなれば、取り付け完了です。
※取り付けベルトがめくれないようにご注意ください。

**【ロックを解除するとき】**
音声ユニット背面にある**ロック解除ボタン**を押しながら、ロックを下図の矢印と逆の方向に回します。

**※確実に固定できたことを確認してください。以降は❷～❻の組み立て方と同じです。**

## 組み立て方（フロアメリー）


【設置時サイズ】：W約420xH約560xD約420mm

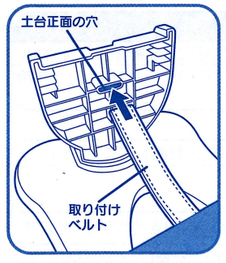



①取り付けベルトはフリーの状態で下に下げておきます。土台正面の穴に、取り付けベルトを通します。





②土台背面から出てきた取り付けベルトを矢印の方向に引っ張りながら音声ユニットを土台にはめ込みます。

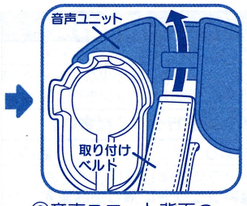


③音声ユニット背面の取り付けベルトを矢印の方向に通します。

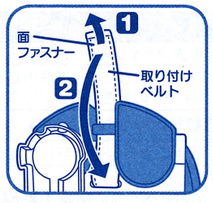



④通した取り付けベルトを上方❶に引っ張り、面ファスナー❷を合わせて固定します。

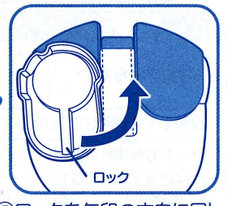


⑤ロックを矢印の方向に回します。**カチッ**と音がしてロックが戻らなくなれば、取り付け完了です。
※取り付けベルトがめくれないようにご注意ください。

**※確実に固定できたことを確認してください。**
**以降は❷～❻の組み立て方と同じです。**
※思わぬ事故の恐れがありますので、取り付けベルトは必ず土台に取り付けて使用してください。

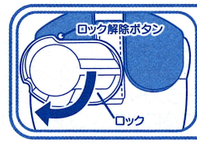


**【ロックを解除するとき】**
音声ユニット背面にある**ロック解除ボタン**を押しながら、ロックを矢印の方向に回します。

**❗ お子様がメリーの布製飾りに触れられるようになったら、お子様が触れられない位置に移動してください。**
**❗ 組み立てと取りはずすとき以外は支柱には触れないでください。 支柱に過度な力が加わると破損する恐れがあります。**
**❗ 分解する際は、音声ユニットから支柱をはずしてから行ってください。お子様が近くにいないことを確認してください。**