

取扱説明書

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「大きな画面で世界が広がる!すみっこスマホワイドプレミアムセット 映画すみっこぐらし 空の王国とふたりのコ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書（本書）をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

©2025 日本すみっこぐらし協会映画部
©2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

●写真とイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※ガチャは(株)タカラトミーアーツの登録商標です。

パソコンまたはタカラトミー AC
充電式 アダプター TYPE5C2 (別売り) の
専用 AC アダプターで充電できます。

遊ぶ前に
必ず見てね!

充電式電池 (リチウムイオン電池) 内蔵 Built-in Rechargeable Li-ion Battery.

【注意!】
絶対に耳の近くで使用しないでください。
※本製品には通話、通信機能はありません。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミー AC アダプター TYPE5C2 (別売り) の専用 AC アダプターを使用してください。●タカラトミー AC アダプター TYPE5C2 (別売り) の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るいうちで遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなった、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●耳の近くでは使用しないでください。●液晶画面にはガラスを使用しています。強く押したり、たたくなど乱暴な遊びをしないでください。●線部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ハンドストラップ、充電用 USB ケーブルは、指などに巻きついたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。・充電済のリチウムイオン電池への再充電は、絶対しないでください。過充電になり危険です。・水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。・水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。・火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電する場合は、付属の充電用 USB ケーブルを使用しパソコンに接続するか、タカラトミー AC アダプター TYPE5C2 を使用してください。付属の充電用 USB ケーブルは、その他の用途には使用しないでください。火災や感電などの原因になります。●充電や電子機器への接続、マイクロ SD カード (別売り) の取り付け、取り外しは必ず保護者の方が行ってください。充電中に発熱、異臭がするなどの異常を感じたらすぐに USB ケーブルを抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。●USB ケーブルの誤使用は、火災や感電などの重大な事故の原因となります。以下に注意してください。・濡れた手で USB ケーブルを触らないでください。・USB ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らないで必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。・USB ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。・USB ケーブルが傷んだら (接触不良や断線など) すぐに使用を中止してください。●火災や感電の原因になりますので、本体、USB ケーブルに液体や異物を入れないでください。

<使用上の注意>○精密な電子部品を使用しています。水に濡らしたり、汚したり、分解しないでください。○高温・低温になる所での使用、保管はやめてください。○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○マイクロ SD カード (別売り) のデータの消失、損害に関しては当社は一切の責任を負いません。○撮影する際は、個人のプライバシー (肖像権) を侵害しないように注意してください。撮影した画像や動画を他人と共有したり、ネットワークにアップロードする際には、肖像権や著作権などに十分注意してください。○うがい、将来に起こる出来事を保証するものではありません。

本製品を廃棄するときのご注意

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。このリチウムイオン電池の取り外しはお客様自身で行わず下記の「電子玩具 (充電電池内蔵) リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。

<セット内容>

- すみっこスマホワイド本体…1個
- 充電用 USB ケーブル…1個
- グリップつきスマホケース…1個
- 取扱説明書 (本書)…1枚
- ハンドストラップ…1個

タカラトミーグループお客様相談室

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)

本製品のお客様サポートは日本国内での購入

タカラトミーサポート 検索

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございます。ご了承ください。パッケージにつきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万が一お買い付けた点にございましたら、左記までご連絡ください。

発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp



電子玩具 (充電電池内蔵)
リサイクル受付窓口
www.takaratomy.co.jp/support/recycle/

1 各部の名称

※充電前に充電してください。



スリープ

何も操作しないと約2分でスリープになります。また、ゲーム中にパワーボタンを約3秒長押しするとスリープになります。スリープを解除するにはパワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。(約5秒)


連続使用時間

満充電の状態での約2時間(使用状況によって異なります)※満充電には約4時間かかります。

2 充電の仕方

【注意！】充電中は、カメラを使用するアプリでは遊べません。

半年に一度は充電してください。長時間充電しないと、過放電の状態になり充電できなくなることがあります。




パワーボタンを画面が表示されるまで長押しし、バッテリー残量表示をご確認ください。画面右上にバッテリー残量表示があります。充電中は充電マークに切り替わります。



注意(ちゅうい) ●充電する際は、下記を必ず守ってください。誤使用されると、火災や感電の原因になります。

- 充電する際は、必ず付属の充電用USBケーブル(パソコンに接続)か、タカラトミーACアダプター-TYPE5C2(別売り)を使用してください。※それ以外のものは、本体接続端子には絶対に接続しないでください。思わぬ事故の恐れがあります。
- 付属の充電用USBケーブルやタカラトミーACアダプター-TYPE5C2(別売り)以外が接続された場合、保証の対象外になる場合がございますのでご了承ください。
- 充電する際は、まっすぐ丁寧に本体接続端子に差し込んでください。

付属の充電用USBケーブルで充電 必ずパソコンにつないで使用してください。

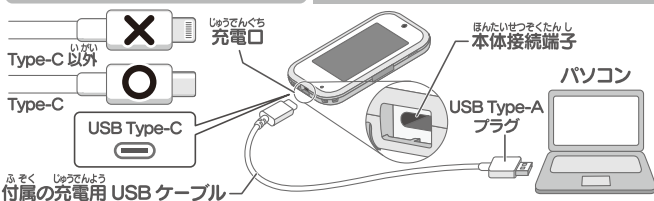

ACアダプターを使用する場合は必ずタカラトミー ACアダプター-TYPE5C2(別売り)専用ACアダプターをご使用ください。ACアダプターの注意事項をよく読んでご使用ください。

※充電が終わりましたら、すぐに充電用USBケーブルを取り外してください。※充電中に発熱、異臭を感じたり、充電を始めても充電マークがでない、または4時間以上経過しても充電完了の表示がでない場合は、充電用USBケーブルを取り外し直ちに使用をおやめください。

3 遊び方

本体を起動させよう

パワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。(約5秒)※画面が表示されない場合、バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。※初めに日にちなど初期設定を行ってください。詳しくはWEB遊び方説明書を参照してください。

ロックを解除

スリープを解除するとロック画面が表示されます。ロック画面に表示される鍵アイコンをタップすることでホーム画面へと移動します。

アプリを選んでプレイ

画面を指でタップして遊ぶ。ページを変えるには画面をスワイプ(なぞるようにする)するか、左右に矢印があればタッチすることで、画面を変えられます。ホーム画面へ戻りたい時は、パワーボタンを押すとホーム画面へと移動します。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。



充電中に操作を行う場合は、充電用USBケーブル接続部分やケーブルに無理な力が加からないように注意してください。

4 マイクロSDカード(別売り)の装着

【重要】大切なデータの入っているマイクロSDカードはデータが消失する場合がありますのでバックアップした上で遊んでください。消失したデータについては保証できません。



本体右側面のカバーを外し、マイクロSDカードを挿入口に図のような向きでカチッというまで押し込んで装着してください。再度マイクロSDカードをカチッと音がするまで押し込むと取り出すことができます。その際、マイクロSDカードが飛び出さないよう、指の腹で押さえながら取り出してください。挿入する向きに注意してください。

こまったときは ● ボタンを押しても画面が表示されない

● バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。それでも画面が表示されない場合はUSBケーブルを抜いて、リセットボタンを押してから再度本体を起動してください。