

プラレール

きかんしゃトーマス  
にげろ!トーマス! ボルダーのゴロゴロ山セット

セット内容

※写真はシールを貼った状態です。




レイアウトサイズ: 約(W)1,980mm×(D)320mm×(H)260mm

プラレールトーマス(動力車)	1両
ボルダー	1個
直線レール	5本
1/4直線レール(凸凸)	2本
ニュー坂レール	2本
Uターンレール一式	2セット

ゴロゴロ山	
・山本体	1個
・滝のトンネルパーツ	1個
・木の道パーツ	1個
・背景ボード	1枚
シール	1枚

ゴロゴロ山の組み立てかた

●写真を参考にしてゴロゴロ山を組み立ててください。

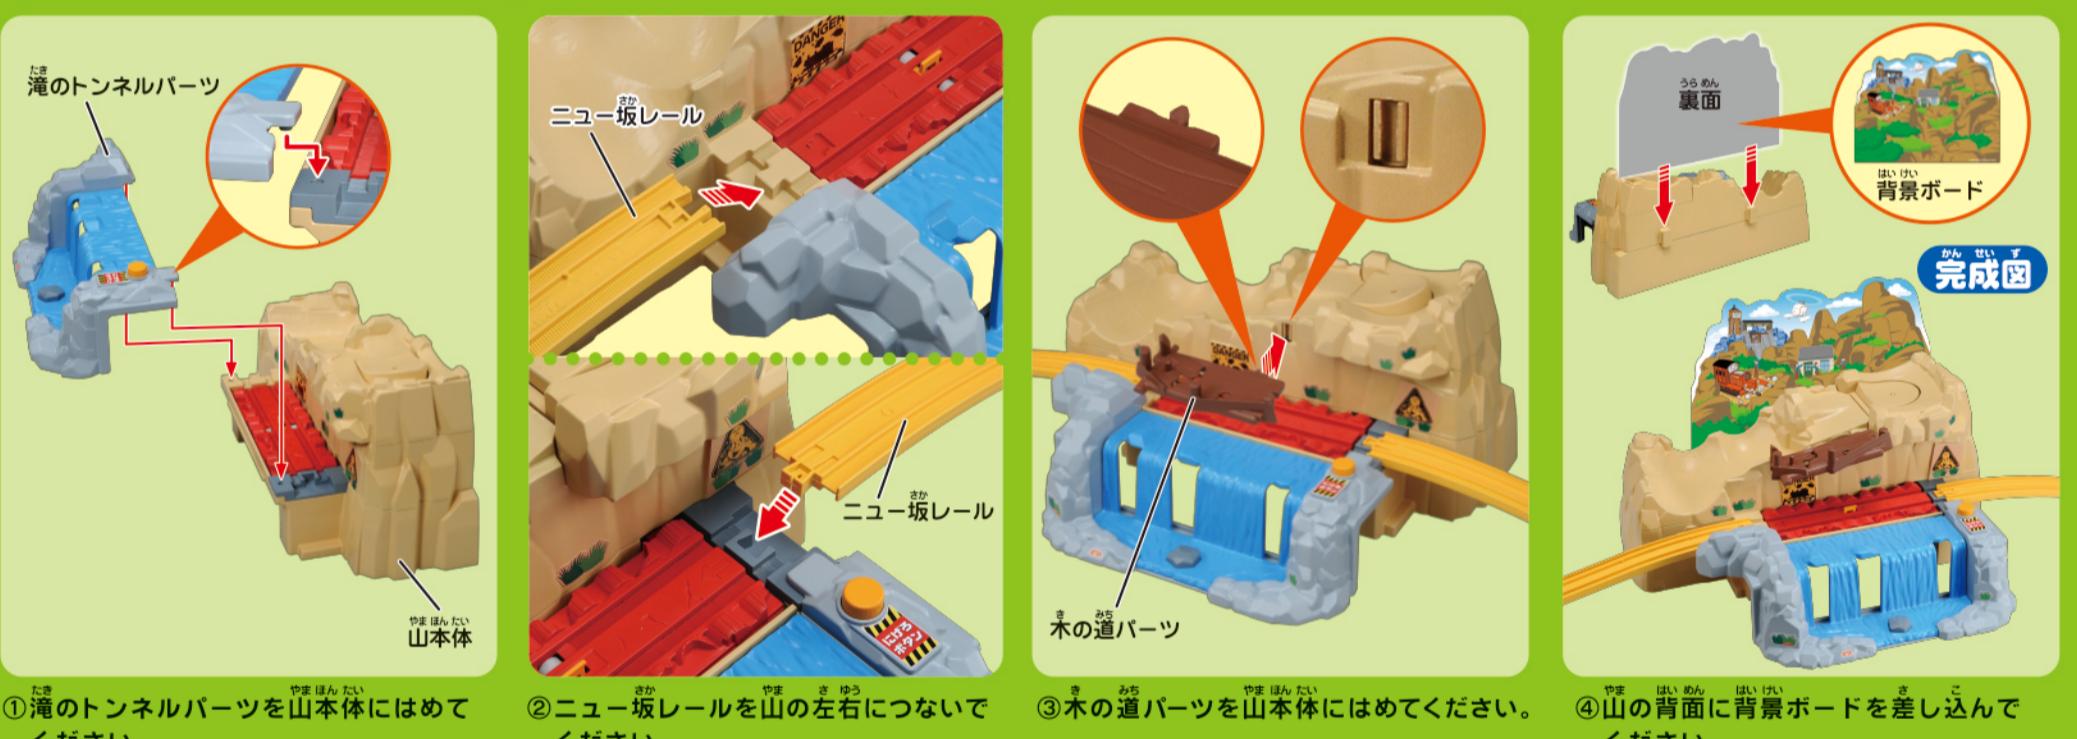


①滝のトンネルパーツを山本体にはめてください。

②ニュー坂レールを山の左右につないでください。

③木の道パーツを山本体にはめてください。



④山の背面に背景ボードを差し込んでください。

基本レイアウト(組み立て例)

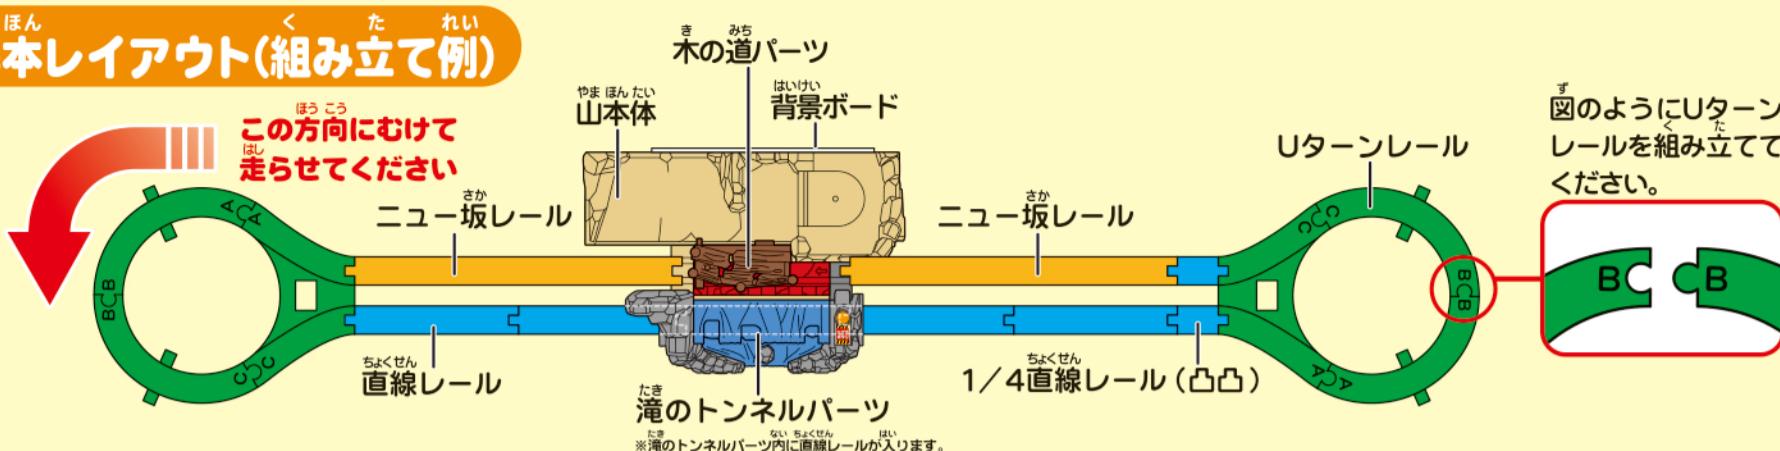

シールの貼り付け位置

写真を参考に、トーマス、山本体、滝のトンネルパーツにシールを貼ってください。

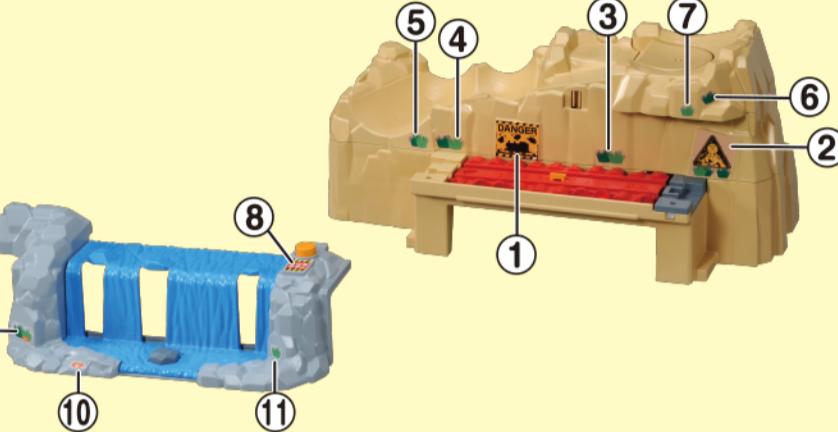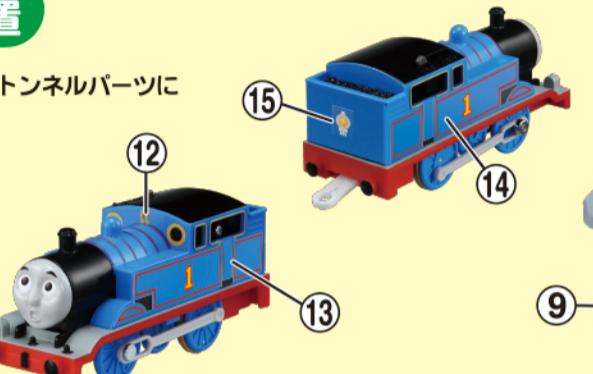

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

● 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。


- ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- ・⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
- ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- ・ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。
- ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ・ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 思ひ事事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 車輪を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。
- 車輪に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。
- ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、無理な力を加えないでください。
- 可動部の隙間に手や指をはさまないように注意してください。

○包装材は開封後、すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するため、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより本来の遊び方が出来ない場合があります。

○おもちゃを手で運ぶときは、必ず手を離さないでください。走行や駆け込みに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。○トーマスを含み4両以上に連結して走らせる場合、一部の情景やポイントトレールでは本来の遊び方が出来ない場合があります。その場合は、3両編成以内で遊んでください。

電池の入れかた

下の写真を参考に電池を入れてトーマスを走らせよう!  
※遊ぶときは髪の毛を車輪に巻き込まれないように注意してください。

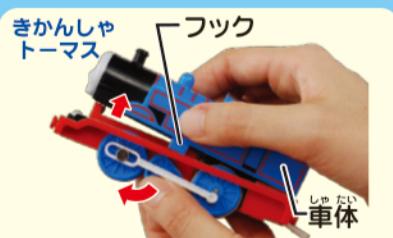

①車輪の矢印の方向に引き出したらあとに、指でフックをおしゃり外し、車体を取り外します。

新規でチェック!



※プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

ボルダーのセットのしかた



■スイッチの入れかた  
矢印のONの方向へスイッチを入れてください。  
※手で押して走らせるときは、スイッチをOFFにしてください。  
※電池を入れても動かない場合は、スイッチレバーをONにして指で動力車輪を回してください。  
※スイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り替えてください。  
※遊び終わったら、電池を外して保管してください。

■スイッチの入れかた  
矢印のONの方向へスイッチを入れてください。  
※手で押して走らせるときは、スイッチをOFFにしてください。  
※電池を入れても動かない場合は、スイッチレバーをONにして指で動力車輪を回してください。  
※スイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り替えてください。  
※遊び終わったら、電池を外して保管してください。

※ボルダーの重く位置が手前すぎるときボルダーが転がる場合があります。  
※★部分の突出バーパーツがボルダーが転がる場合があります。  
その場合はボルダーが正面を向くようにセットして直してください。

にげろボタンについて

離すタイミングをコントロールしてトーマスを助けよう!




にげろボタンを押すと車両が発車するよ!  
にげろボタンを離すとボルダーが山から転がるよ!

プラレールトーマスの詳しい情報は、ホームページをチェック!  
PCからは プラレール 検索 [www.takaratomy.co.jp/products/plarail/](http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/)

きかんしゃトーマス チャンネル

[www.thomasandfriends.jp](http://www.thomasandfriends.jp)



THOMAS & FRIENDS

Thomas & Friends © 2012 The Tank Engine & Friends. CREATED BY TAKARATOMY LTD. © 2012 The Tank Engine & Friends. All Rights Reserved. Thomas & Friends and Friends are trademarks of Takaratomy Ltd.

© HTI Entertainment Limited. HTI and the HTI logo are trademarks of HTI Entertainment Limited.

Designs and trademarks are trademarks of HTI Entertainment Limited.

This product was produced by HTI and licensed through HTI's distribution network.

Designs and trademarks are trademarks of HTI Entertainment Limited.

Copyright © 2012 HTI Entertainment Limited. All rights reserved.

HTI Entertainment Limited. All rights reserved.