

- 車両が動かない
 - ・まるごとコントローラー側の赤外線送信部を車両に向けてください。
 - ・トンネルなどの情景部品を使用している場合は置き場所を変えるかレールから取り除いてください。
 - ・車両とまるごとコントローラーのバンドが合っているかを確認してください。
 - ・オートスリープ機能が働いている可能性があります。
 - ・車両とまるごとコントローラーの電源をOFFにしてから再度ONにしてください。
 - ・上記の内容を確認できても動かない場合は電池を交換してください。
- 車両のスピードが遅い
 - ・電池が少なくなっている可能性があります。電池を交換してください。
 - ・既存のスピード車両よりもスピードが高い仕様です。まるごとコントローラーで操作しやすいように調整しております。
 - ・別重キーがバンドに入っていると、車両モードに影響する場合があります。
- バックで走行中に坂のレールを登らない、脱線してしまう
 - ・バック走行時は、坂のレールを登ることができません。
 - ・また、一部使用できないレールがあります。(一部のポイントレールなど)
 - ・直射日光がある場所や蛍光灯の近くでは誤動作することがあります。
 - ・遊び場所を走るか、カーテンなどで光を遮断してください。
 - ・テレビなどの他のリモコンの影響を受けている可能性があります。
 - ・操作中は他のリモコンの使用をやめてください。
- 勝手に車両が動いたり止まつたりする
 - ・車両が勝手に動いたり止まつたりする場合は、車両の電源をOFFにしてください。
 - ・車両の電源をONにしてから再度OFFにしてください。
 - ・車両の電源をOFFにしてから再度ONにしてください。

株式会社タカラトミー

〒124-851 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃを夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に刈り研究、改良を行っており、お買上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますのでご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付いの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 お問い合わせのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)



●ためしタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

Plarailのホームページでは、最新情報やいろんなレイアウトを公開中! [Plarail](#) [検索](#)



*レール・情景部品・乾電池は別売です。※写真やイラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合があります。
単3形アルカリ乾電池4本使用 ※車両:1本／まるごとコントローラー:3本(電池は別売です)
REQUIRES 4 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED) JR東日本商品化許諾済
対象年齢3才以上


この度はタカラトミーの「乗車確認!出発進行!まるごと鉄道体験! E5系はやぶさコントロールセット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

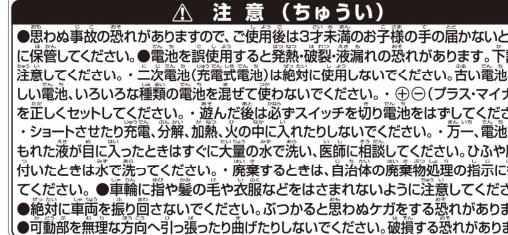

Plarail(IRシャーシ)とまるごとコントローラー(IRコントローラー)の間にトンネルや駅などの障害物があると、止常に操作できない場合があります。



なにも操作せずに約10分間放置すると、自動でスリープ状態になります。
(オートスリープ機能)
再起動のときは「電源スイッチ」をOFFにしてからONにしてください。

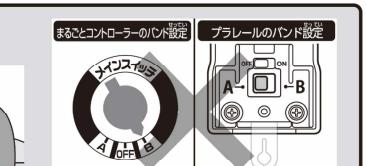

まるごとコントローラーのバンド設定
Plarailのバンド設定

Plarail(IRシャーシ)とまるごとコントローラー(IRコントローラー)のバンドが合っていないと動きません。

