

2WAY わが家の安心モニター

スタンダード

● 取り扱い説明書 ●



株式会社トミー

トミーでは、「安全で快適なベビー用品」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お戻りの点がございましたらご連絡ください。

株式会社トミー お客様相談室 2WAY わが家の安心モニター スタンダード部

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL03-3693-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区東船場4-3-7 TEL06-6395-1031

● 電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日も除く) 10～17時 受付時間20時～25時(土日祝日)

キリトリ線

保証書

TOMY. 2WAY わが家の安心モニター スタンダード

保証規定につきましては裏面をご覧ください

ブランド			
ご住所	〒	番	号
ブランド			
お名前	姓	名	才
お買い上げ	年	月	日
販売店名	印		

高層内容記入欄

保証期間 6カ月


株式会社トミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL 03(3693) 1031 (内線)


(販売店名を必ずお書きください)

この度は、TOMY「2WAY わが家の安心モニター スタンダード」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。


TOMY

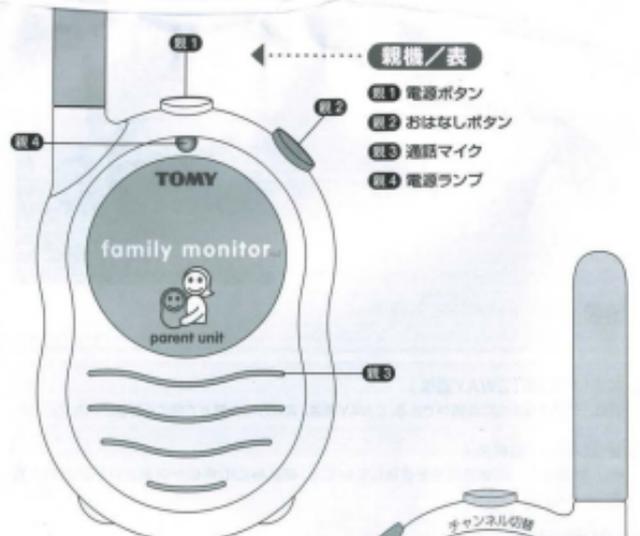


<図1(a)>

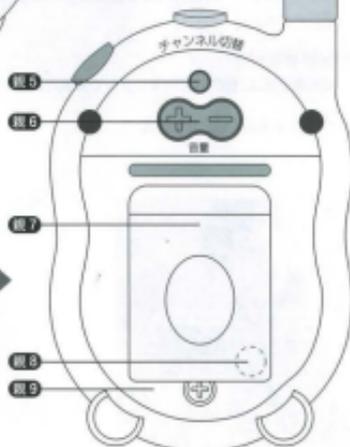

<図1(b)>

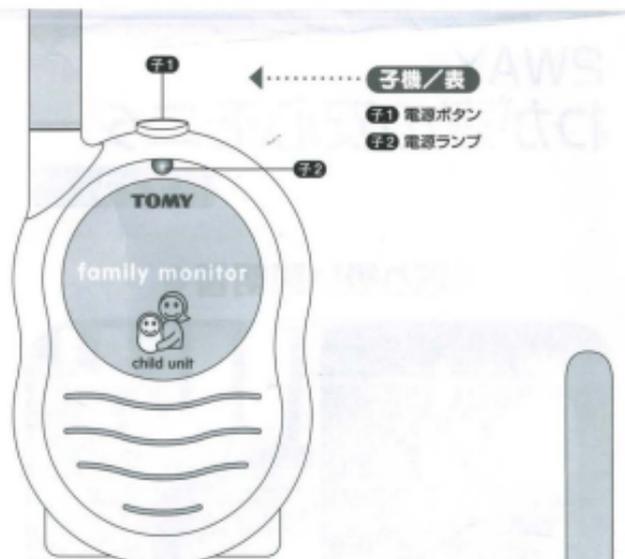

<図2(a)>

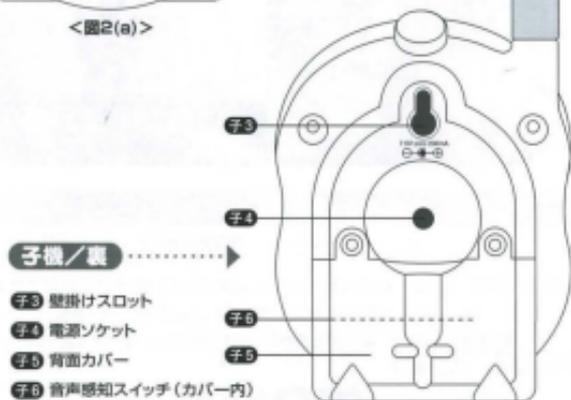

<図2(b)>

目次

使用上の注意とお願い…… 6

クイックスタート…………… 7

特徴と機能…………… 7

- 両機の接続
- 通信可能距離…………… 8
- チャンネル選択
- 親機を持ち運んで使用する場合
- 電池残量の警告…………… 9
- 音量調節
- 音声感知送信
- 子機へのはなしかけ…………… 10
- ベルト装着用クリップ
- 壁掛け

よくある質問…………… 11

故障かなと思ったら…………… 12



特長

- 用途いろいろ「2WAY通信」
親機と子機は双方向に会話ができる、2WAY通信。育児から介護まで幅広くお使いいただけます。
- 混信しない「ID機能」
もし、お隣さんが同機種商品を使用しているも、商品毎にID機能が搭載されているので混信しません。
- 秘話機能付き
秘話機能とは、他のベビーモニターで受信されても会話の内容を聞きとりにくくする機能です。
- 4チャンネル自動切り替え





▲ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 安全のため、破損、変形した製品は、使用しないでください。
- ACアダプターの使用時は、火災や感電など重大な事故の原因になります。下記に注意してください。
 - 衝撃・落下、濡れた手でACアダプターを触らないでください。
 - 使用後は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。
 - ACアダプターを落とすときは、電源コードを引っ張らないで必ずACアダプターを持って抜いてください。
 - タコ足延長は絶対にしないでください。
 - 電源コードを傷付けたら、おじったり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。
 - 電源コードの上に家具、電器器具、書籍などを置いたりしないようにしてください。
 - 電源コードが濡らしたら(湿気や水滴など)すぐに使用を中止し、新しいACアダプターに交換してください。
 - 家庭用電源100Vに接続してください。
 - ACアダプターは、必ず本製品の付属品をお使いください。また、付属のACアダプターは本製品以外には絶対に使用しないでください。
- ACアダプターの電源コードによる事故の原因がありますので、1.5メートルのお手前には絶対に触らないでください。
- ACアダプターの電源コードを壁にかけておかけたり、乱暴に引っ張ったりしないでください。落下などの危険があります。
- 本製品をベビーベッドの中に入れて置いたりしないでください。
 - 電気を遮断する遮断器・断路器・漏電防止器があります。下記に注意してください。
 - 充電式(ニカドなど)電池、ニッケル水素電池(オキシライドなど)は、絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ①(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - 使用しない時は必ずスイッチを切り電源をはずしてください。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れて置いたりしないでください。
 - 万が一、電流がもたられた感が熱くなったときはすぐに電源のなかに入り、直ちに取除いてください。
- お子様の髪や肌が濡れないところにセットしてください。
- プラスチェック蓋を強く引っ張ったり、蓋をはずしたりしないでください。蓋がはずれる場合があります。
- この製品は電源を使用しておりますので下記に注意してください。
 - 充電式、乾電池式充電器、補助電源のあるところでは絶対に使用しないでください。両極電流が流れる危険があります。
 - 本製品は白黒専用機のみ使用してください。
 - 絶対に濡れ、塵埃では使用しないでください。

お読み

- 本製品は、お子様の充電を補助するためのものです。保護者の方による監督に代わるものではありません。
- 電源コードを製品から近づけないようにしてください。
- 本製品は非可燃品のため、絶対に燃やさないでください。万が一など燃れた場合は、取扱性のよい布で水分をとり取ってください。
- 直射日光の当たる場所、電線器具の近くなど高温の場所を避けて、保管する際には湿気のない場所でください。
- ぶつかけたり、落としたりしないでください。
- 使用時はACアダプターが異常になることがありますが下記にご注意ください。また、ACアダプターにカバーなどかけないでください。
- 感電防止のため、おま入れは電源を閉じてから行ってください。
- プラスチェック蓋、保護シート、電源コードをたばねている組み立て、保管用ですので開封後はすぐに捨ててください。

- わが家の安心モニターは公共の電源帯域を使用しています。ご使用にあたっては下記の点をご確認ください。
 - ラジコンやトランシーバーなどの電波による雑音などの障害が起きることがあります。
 - 第三者が本機の電波を受信する可能性がありますので重要な内容の通話は控えてください。また、プライベートが必要な場合は本機の電源を切ることをおすすめします。

クイックスタート

製品の詳細図が本書の折り込みページにあります。
 詳細図の各部の名称と、文中の●●と照らし合わせてご覧ください。

- 親機と子機の電源ソケット(子4 親9)にACアダプターのプラグを差し込み、それぞれコンセントに接続します。
- 赤ちゃんから1メートル以内の、赤ちゃんの手の届かない場所に子機を置きます。ただし、本製品のいかなる部分もベビーベッドの中に入れて置いたりしないでください。(子機と親機は2メートル以上離して設置してください。)
- スイッチを入れるには子機と親機の電源ボタン(子1 と 親1)を押します。
重要:接続を早く確立するには親機より先に子機のスイッチを入れます。
- 両機の前面にある電源ランプ(子2 親4)が点灯し、両機が動作中であることを示します。
- スイッチを切る時は、電源スイッチ(子1 親1)をもう1度押します。

特徴と機能

両機の接続

- 親機と子機のスイッチを入れると、自動的に接続します。

接続エラー

お使いのモニターが接続できないとき、または音声伝送中に接続が1分以上途切れれば場合、再接続ができるまで(親機にて)連続プザー音が鳴ります。再接続するには両機を電源可能な距離に近づけ、それでもエラーになる場合はチャンネルを変えてみます。5分経っても接続しないときは子機のスイッチが自動的に切れず、

チャンネルの入れ方については次ページ「チャンネル選択」を参照。

通信可能距離

- 本製品は日常生活の範囲内で最良の性能が発揮されるように設計されています。屋外での使用には適しません。
- 受信の範囲と音質は、電池の残量、および壁、建物などの障害物によって変わることがあります。
- 最良の性能を得るため、両機ともに付属のACアダプターを使用することを推奨します。
- 本製品は（最適な条件のもとで）約60メートルの通信距離がありますが、保護者がすぐに対応できる距離でご使用ください。

範囲オーバー

親機が最大通信距離まで離れたら、スピーカーは自動的にミュート（消音）に切り替わり、接続が切れてから1分後に「接続切れ」を示す連続ブザー音が鳴ります。

チャンネル選択

- 通常、チャンネル選択は自動切替で行われます。
- 手動でチャンネルを切り替えることによって、一層良い条件のチャンネルを選ぶことができます。親機のチャンネル切替ボタン（図5）を押すと、両機が同時に次のチャンネルに切り替わります。
- チャンネルは全部で4チャンネルあり、ボタンを押すことに順次切り替わります。

親機を持ち運んで使用する場合

- 親機はACアダプターをつないで使う以外に、乾電池を入れることで持ち運んで使用することができます。
- 親機には1.5Vの単3形アルカリ乾電池（LR6）が3本必要です（別売り）。
※乾電池ご使用の際の電池寿命は、アルカリ電池で約10時間です（当社測定値）。
- プラスドライバーを使って電池ケースのカバー（図9）のねじを外し、正しい種類の電池を⊕と⊖の方向に注意しながら電池をセットします（次ページ図1参照）。電池ケースのカバーを取り付け、しっかりとねじをしめてください。
- 最良の性能を得るには、両機ともにACアダプターを使用することを推奨します。
- 長期間に渡ってACアダプターを使用するときは、親機の電池を必ず取り外してください。
- ご注意：子機は携帯電話ではありません。ACアダプターをご使用ください。

電池残量の警告

- 電池の残量が少なくなると、親機側のアラーム音とアラーム表示によって通知されます。約40秒ごとにブザー音が3回鳴るほか、親機の表面の電源ランプ（図8）が緑色から赤色に変わり、ブザー音と同期して点滅します。

音量調節

- 親機のみ受信音は音量ボタン（図6）によって8段階に調節できます。ボタンを1回押すごとに1段階増減します。音量調節を行うたびに、親機でピッと音が鳴ります。
- ミュート（消音）には設定できません。

音声感知送信

- 本製品には音声感知による自動送信機能があります。この送電機能をオンにすると、子機が音声を検知するまで親機は無音（音声送信なし）になります。
- 常時送信と音声感知送信を切り替えるには、子機の背面カバー（子9）のねじをプラスドライバーを使って外し、音声感知スイッチ（子8）を切り替えます（下記参照）。


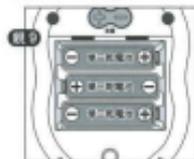


図1 親機の電池ケース

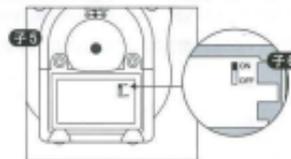

子機の音声感知スイッチ（カバー内）

子機へのはなしかけ


- おはなし機能を使うと、親機から子機に音声を送ることができます。
- おはなしボタン **(12)** を押した状態で親機のマイク **(13)** に向かってはっきりと話します。必ずボタンを押したまましゃべってください(注:通話中は通常のモニタリング機能は一時的に停止します)。

おはなし機能の音量調節

○おはなし機能の音量を調節するには、おはなしボタン **(12)** を押しながら音量ボタン **(14)** を同時に押します。おはなし機能の音量は9段階に調節でき、1回押すごとに1段階増減します。音量調節を行うたびに、親機でピッと音が鳴ります。

ベルト装着用クリップ

- 親機はベルト装着用クリップ **(15)** を使ってベルトや腰に装着できます。

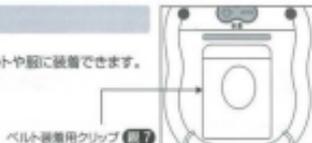

壁掛け

- 子機は背面の壁掛けスロット **(16)** を使って壁に掛けることができます。その際、赤ちゃんの手がつかない、ベッドから離れた安全な場所に設置してください。
- すべての配線は、お子さまがからまったり、つまずいたりしないよう、安全な配置で固定してください。

よくある質問

Q. チャンネル選択を行っても雑音が入るのはなぜですか?

A. 周囲の環境が原因だと思われます。送電線、無線送信機、高いビル、近くで使われている同様のモニターや無線装置などが雑音の原因となります。

Q. 「2WAY わが家の安心モニター スタンダード」の交換部品はどこで手に入りますか?

A. 株式会社トミーお客様相談室(裏表紙に記載)でご購入いただけます。

Q. いま使っている製品は通信可能距離が短いようですが、

A. 「2WAY わが家の安心モニター スタンダード」の通信可能距離は、最適な(障害物のない)条件で約80メートルです。送電線、無線送信機、高いビルなどの障害物があると、通信距離が短くなる場合があります。また最良の性能を得るため、尚機ともにACアダプターを使用することを推奨します。問題が解決しないときは、株式会社トミーお客様相談室までお問い合わせください。

故障かなと思ったら

正しく動作しないときは以下のポイントをチェックしてみてください。それでも問題が解決しなければ株式会社トミーお客様相談室までお問い合わせください。

現象	考えられる原因	対処	ページ
電源から音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機との距離が2メートル以下である。 ● 電池が正しくセットされていない。 ● 電池の残量が少ない。 ● ACアダプターが接続されていないか、接続が間違っている。 ● 音機の音量設定が小さすぎる。 ● 子機との距離が通信可能距離を超えている。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機との距離を離します。 ● 電池の ⊕ と ⊖ を確認します。 ● 電池を確認し、必要なら交換します。 ● アダプターの接続を確認します。 ● 音機の音量設定を上げます。 ● 子機近づけます。 	<ul style="list-style-type: none"> 8 9 9 9 9 8
電源が電源だったり、ときどきしか動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 音声機能送信モードになっている。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 本書の「音声機能送信」のページを参照し、電源スイッチを切り替えます。 	9
電圧的な機能が動作しない(音機)	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池が正しくセットされていない。 ● 電池の残量が少ない。 ● ACアダプターが接続されていないか、接続が間違っている。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池の ⊕ と ⊖ を確認します。 ● 電池を確認し、必要なら交換します。 ● アダプターの接続を確認します。 	<ul style="list-style-type: none"> 9 9 8
電圧的な機能が動作しない(子機)	<ul style="list-style-type: none"> ● ACアダプターが接続されていないか、接続が間違っている。 	<ul style="list-style-type: none"> ● アダプターの接続を確認します。 	8
受信状態が悪い、雑音が入る。	<ul style="list-style-type: none"> ● 音機と子機の距離が離れすぎている。 ● 物の設置からの干渉がある。 ● 電池の残量が少ないが、電源切れ。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 距離を近づけます。 ● チャンネル選択スイッチを押して別のチャンネルに切り替えます。 ● 電池を交換するか、ACアダプターを使用します。 	<ul style="list-style-type: none"> 8 8 9
高音のノイズが入る。	<ul style="list-style-type: none"> ● 音機の距離が近すぎる。 ● 音量設定が大きすぎる。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 距離を離します。 ● 音量設定を下げます。 	<ul style="list-style-type: none"> 8 9
音声機能送信が機能しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● スイッチを切り替えても音声機能送信モードにならない。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 音機と子機の電源を両方とも入れます。 	9
おはなし機能が機能しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● おはなしボタンを押しながら話していない。 ● 音機の音量設定が小さすぎる。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 話している間は通話ボタンを押し続けず。 ● 音量設定を上げます。 	<ul style="list-style-type: none"> 10 10
おはなし機能の音量が調節できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 音量調節と同列におはなしボタンを押していない。 	<ul style="list-style-type: none"> ● おはなしボタンを押しながら音量ボタンを調節します。 	10

-----キリトリ線-----

保証規定

1. 正常なご使用状態において製品上の不備により故障した場合は、保証書にお買い上げ店名・お買い上げ日付の記載のある場合、お買い上げ日から6か月間無料で修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - 有償修理の要がない場合。
 - 使用上の誤り、不当な使用や改造による故障および修理の場合。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および修理の場合。
 - 火災・地震・水害およびその他天災・地産等による故障および修理の場合。
 - 本保証書の規定事項の違反。あるいは法令や条例で定められた場合。
3. 保証書にお買い上げ店名・お買い上げ日付の記載のない場合は、保証しません。
4. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only with in Japan.

*修理や交換にかかる送料は、修理をご依頼の際は、お客様と製品を下記までにお届けください。

株式会社トミー お客様相談室
「2WAY ちが家の安心モニター スタンダード」係
〒124-0511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL 03(3693)1031(代)