



ピカチュウの言葉

ピカチュウが話す言葉をちょっとだけ教えちゃうよ！
これで君もピカチュウと、ともだちになれちゃうね♡

日本語	ピカチュウの言葉
はじめまして！	①ピーカチュ〜（甘えんぼタイプ） ②ピカチュウ〜（おとなしいタイプ） ③ビービーカチュウ（人見知りタイプ）
おはよう！	①「ピカピカ！ピカピカ！ピカチュウ！！」 ②「ビー〜カ…ピカチュウ…」 ③「ピッカツチュウ！ピーカピカ〜♪」
おやすみ！	①「ピカビ〜カ〜！」 ②「ピーカビ…ピカチュウ…」 ③「ピカピカビ〜カ〜♪」
元気出して！	ピーカ！ピカチュウ！ピカピッカ！
な〜に？	①「ピカビ〜カツ？」 ②「ピカツ？」
バイバイ	ピカピカ〜
バトルに勝った決めセリフ	ピッ…ピッカツチュウ！！
10万ボルト！	ピーカツチュ〜〜〜〜！！
かげぶんしん！	ピカツ！ピカツ！ピカツ！

ピカチュウは君の機嫌によってしゃべる言葉が変わるよ！
君のピカチュウは、どんなおしゃべりをしてくれるかな？

15

発売元：株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室「感情認識ともだちピカチュウ」担当


〒124 8511 東京都葛飾区立石7-9-10

TEL 03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-7

TEL 06-6395-1031

*電話受付時間 月～金曜日（祝日・祭日を除く）10～17時 おかけ間違いのないようご注意ください

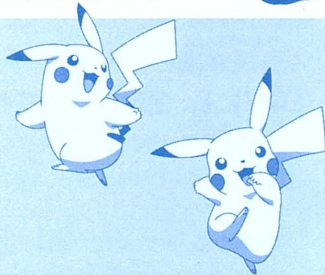

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku
©Pokémon

感情認識

ともだちピカチュウ

取り扱い説明書
対象年齢 4才以上



キミの声から
気持ちをよみとって
こたえてくれる。

ピカ〜♡

ピカチュウ！



保護者の方へ

この度はタカラトミー「感情認識ともだちピカチュウ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

TOMY



注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系電池(オキシライド電池など)は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - ・長時間遊ばないときは、必ず電源スイッチをOFFにし、電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ひふや服についた時は水で洗ってください。
- 液晶画面にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈使用上のお願い〉

- 本体を固定している留め具は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 故障の原因となりますので、ぶつけたり、おとしたり、ふりまわしたりしないでください。
- 誤飲などの思わぬ事故を防止するため、電池ケースのフタをネジ止めしております。電池挿入や交換の際はドライバーをご使用ください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなどの温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸湿性のよい布で水分を取り除いてください。
- 性質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。
- ぬいぐるみ部分が汚れた場合、中性洗剤を含ませ、きつくしぼった布などでふきとってください。
- 本商品の音声には電子回路(音声合成)を使用している特性上、音声が多少聞き取りづらい場合がございますがご了承ください。
- 本体の上に乗ったり、重いものを載せないでください。

セット内容 ■ピカチュウ本体…1 ■取り扱い説明書(本書)…1



もくじ

ご使用上の注意

セット内容	1
もくじ	2

感情認識ともだちピカチュウ について覚えてね

感情認識ってなに?	3
本体各部の名前	3
電池BOX部	4

遊ぶ前に…

電池を入れよう!	4
ピカチュウに時間を教えよう!	5、6

ピカチュウの1日

一日の行動	7、8
-------	-----

ピカチュウとの話しかた

ピカチュウとの話しかた	9
お話しの流れ	9
お話しをやめるには?	9

ピカチュウと仲良くなろう!

	10
--	----

ピカチュウと遊ばないと…

	10
--	----

バトルモード

バトルをしよう!	11
----------	----

電池交換

電池交換のしかた	12
再設定のしかた	12

オールクリアとリセットについて

オールクリアのしかた	13
リセットのしかた	13

故障かな?と思ったら…

試してみてね!	14
---------	----

保管について

	14
--	----

ピカチュウの言葉

	15
--	----



おとうさんやおかあさんと一緒にいっしょによんでね!



感情認識ともだちピカチュウについて覚えてね

感情認識ってなに?

感情認識とは、ピカチュウがあなたの話しかけ方や声のトーンで、うれしい気持ちか、さびしい気持ちを感知すること!
それに合わせて、ピカチュウと一緒に喜んで、なぐさめたりしてくれるよ!!

本体各部の名前

バイブレーション機能

ピカチュウが様々な感情を表すときや、攻撃をするときなどに体が振動するよ!

両うでのうごかしがた

両うではうへしや下に動かすことが、できるよ!

両うで

抱っこセンサー

ピカチュウは持ち上げられると、"抱っこされた"と感じてほっぺがピカピカ点滅するよ!
お話しするときは、必ず"抱っこ"してあげよう!お話しが終わったら元に戻してあげてね。

左耳スイッチ

左耳スイッチの押しがた
左耳の中にスイッチがあるよ!
軽く押してね!

光るほっぺ

ほっぺは、抱っこされた直後や、感情を表すとき、バトルモードに入っているときなどにピカピカ点滅するよ!

マイク

ファスナー

ファスナーの開けがた


ピカチュウのおしりの部分にあるファスナーを左から右へ開けます。



おとうさんやおかあさんと一緒にいっしょによんでね!

電池BOX部

※ピカチュウのおしりのファスナーを開けると以下のようにになっています。

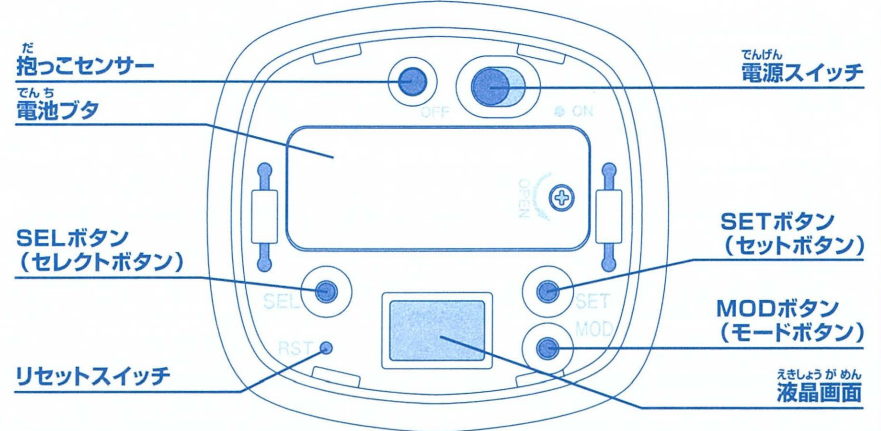

遊ぶ前に...

遊ぶ前に【単3電池×3本】【+ドライバー】を用意してください。

電池を入れよう!



- ①ピカチュウのおしり部分にあるファスナーを開け、電池BOX部のフタを開けます。
- ②図のように+ドライバーを左に回して、電池ボタンを開けてください。
- ③単3電池3本を図のような方向にセットしてください。
- ④電池ボタンをはめて、ネジを+ドライバーで右に回して閉めてから、ファスナーを閉めてください。

※乾電池のセットする方向を、間違えないように入れてください。

ピカチュウに時間を教えよう!

1、電源を入れよう!




電源スイッチをOFFからONにします。

※もし電池を入れたとき、電源がONになっていた場合は、一度OFFにしてから、再度ONにしてください。

2、現在の時間を設定しよう!

液晶画面と操作の説明

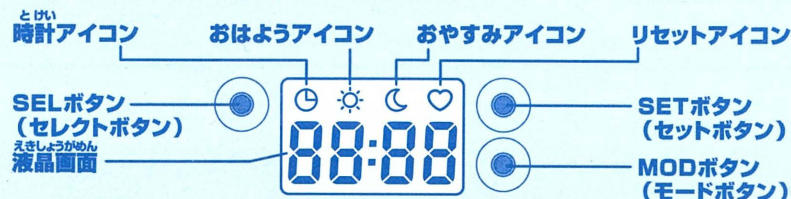


※SELボタンを2秒押し続けると、次の数字を表示する速度が上がります。

※20秒以上、何もボタンを押さないと液晶画面の表示は自動的に消えます。

※時間の設定入力中に20秒以上何もボタンを押さなかったり、電源をOFFにしてしまうと、画面は非表示になり、時間の設定が未入力になってしまいます。このとき、再度電源をONにすると「—:—」または「00:00」と表示します。

設定の手順

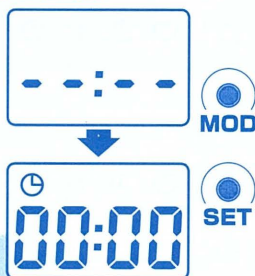

①電源がONになると左図のように表示されます。

MODボタンを一回押してください。

「時計アイコン」が点灯し、時間表示が「00:00」を表示されたら、SETボタンを一回押してください。

※このとき、SETボタンを長く押しすぎるとアイコンの点灯が移動してしまう場合があります。ご注意ください。



②時間の部分(左の2桁)が点滅を始めます。

現在の時間を入力してください。

SELボタンを押すことで数字を送ります。

SETボタンを押すと決定します。



③分の部分(右の2桁)が点滅を始めます。

SELボタンを押すことで数字を送ります。

SETボタンを押すと決定します。

設定するとアイコンが「おはようアイコン」に移動します。

3、おはようタイムの時間を設定しよう!

「おはようタイム」とは、ピカチュウがいつも起きる時間の事です!

※基本設定は、8:00になっています。また、「おはようタイム」は5:00～10:59までしか設定できません。



図のように「おはようアイコン」が表示が移動します。

時間の設定と同様に設定を行ってください。

設定するとアイコンが「おやすみアイコン」に移動します。

4、おやすみタイムの時間を設定しよう!

「おやすみタイム」とは、ピカチュウが寝る時間の事です!

※基本設定は、20:00になっています。また、「おやすみタイム」は19:00～23:59までしか設定できません。



図のように「おやすみアイコン」が表示が移動します。

時間の設定と同様に設定を行ってください。

左の画面になれば設定の全てが完了です。

時間入力を間違えてしまった場合は再設定してください。

※【再設定のしかた】P12を参考に行ってください。

5、ファスナーを開めて、準備完了!

①設定が完了したらファスナーを閉めてください。

液晶画面の表示は20秒以上、何もボタンを押さないと自動的に消えます。

②液晶画面が消えるとピカチュウが

「はじめまして!」のあいさつをします。

これで準備はOKです。

ピ〜カチュ〜
(はじめまして!)





ピカチュウの1日^{にち}

ピカチュウは、みんなと同じように生活をするよ！
ピカチュウの生活のリズムを覚えてね！

1日の行動^{にち こうどう}

あさ
朝

朝は「おはようタイム」で設定した時間^{じかん}に起きるよ！

「おはよう！」のあいさつもするよ！


ちゃんとあいさつを返してあげてね！いい事^{こと}があるかもよ！

※初めに設定した「おはようタイム」の時間より前に遊び始めているときは「おはよう」のあいさつはしません。



ひる
お昼

お昼はピカチュウもいっぱい遊びたい時間だよ！
いっぱい話しかけてあげてね！お話しの始まりは『ピカチュウ〜』と呼んであげるといいかも！

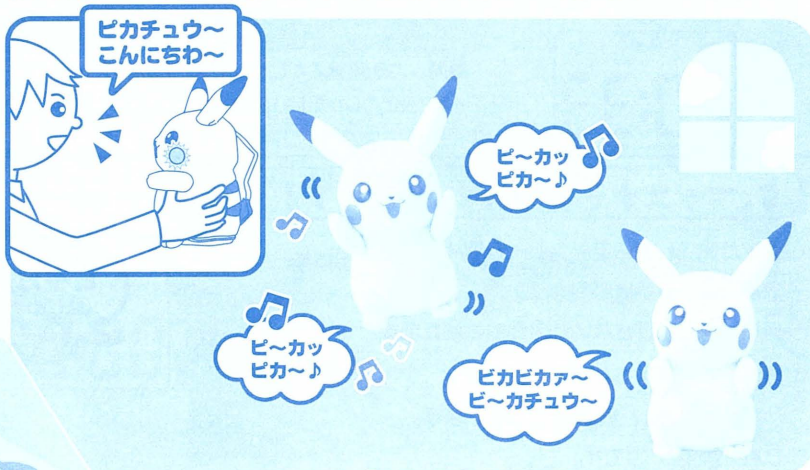

ゆう がつ
夕方

夕方はピカチュウも遊びつかれて寝る時間が近づきます。
「おやすみタイム」で設定した時間になると「おやすみ」のあいさつをするよ！

※初めに設定した「おやすみタイム」の時間より前から遊んでいて、その時間を過ぎてしまうと、遊び終わって約10分後に「おやすみ」のあいさつをします。



よる
夜

夜になるとピカチュウは眠りにつきます。

もし、起こして遊びたいときは声をかけてみよう！

そうすると、寝息や寝言が聞こえるよ！

続けて何度か話しかけてみるとピカチュウが起きてくるかもしれません。でも、遊び終わって約15分間、何も話しかけたりしないとまた眠りにつきます。


※ピカチュウが眠りに付いている時間帯（おやすみタイム設定時間からおはようタイム設定時間までは、バトルモードでは遊べません。





ピカチュウとの話しかた

ピカチュウとの話しかた

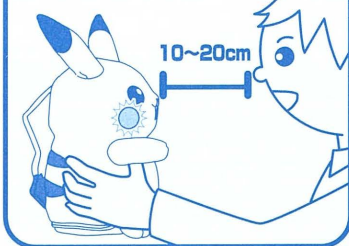

ピカチュウを抱っこして話しかけます。

①ピカチュウを抱っこすると、ほっぺがピカピカ点滅します。

②ほっぺが点滅し終わったら、ゆっくりと大きな声で話しかけてみてください。

以下の点に注意してください。

(1) 話すときは10~20cm離してね!

(2) ゆっくりと大きな声で話しかけてね!

※周囲が騒がしいと常に音をひろってしまい、認識しようとしてしまいます。(この場合、ピカチュウからの返事はありません)なるべく静かな場所で遊んであげましょう。

お話しの流れ



抱っこしてね!




ピカチュウのほっぺが光る



ほっぺがピカピカ点滅し終わったら、あなたからお話をしてね!

ピカチュウに声が届いたら!

10秒間待ってもピカチュウには
声が聞こえない!




あなたの気持ちを感じて
ピカチュウが返事をするよ!



ピカチュウが「ピカピーカッ? (な~に?)」
と聞きかえしてくるよ!



お話を続けてね



2回聞き返しても、声が聞こえないと、3回目の
ピカチュウからの一言でお話が終わってしまうよ!

お話をやめるには?



ピカチュウとお話をやめるには、ピカチュウを平らな場所(テーブルなど)に置いてください。ピカチュウが「ピカピーカ! (バイバイ)」と言い、ほっぺがピカピカ点滅して抱っこセンサーがOFFになり、お話が終わります。

※抱っこしてから何もお話をしない場合は、お話をしていないと判断し、「ピカチュウの聞きかえし」や「バイバイのあいさつ」はありません。

以下の点に注意してください。

(1) 柔らかい場所では抱っこセンサーがOFFにならないことがあります。

(2) 凹凸の激しい場所では抱っこセンサーがOFFにならないことがあります。



ピカチュウと仲良くなろう!

1、いっぱい話しかけよう!

ピカチュウにいっぱい話しかけることで、ピカチュウと、

どんどん仲良くなることができるよ! 仲良くなったら、

ピカチュウが「**ピカッ ピカッ ピーカピカピカ ピカ… チャー**」

と鼻歌をプレゼントしてくれるよ!

ピカチュウ~
こんにちわ~



2、仲良くなると...

ピカチュウと仲良くなってくると、ピカチュウがより長くお話しをしてくれたり、
すごく機嫌がよくなったりするよ!



※同じように話しかけてもピカチュウによって、仲良くなる早さは違うんだ!

ピカチュウと遊ばないと...

1、「遊んで!」とおしゃべりするよ!

48時間以上遊んであげないと、ピカチュウは退屈

してしまい「遊んで!」と言ってくるよ! その次の日

からは朝と夕方に、再び「遊んで!」と言ってくるんだ。

それを放って置くと、だんだんすねはじめてしまうぞ。

「遊んで!」と言ってきたら、必ず遊んであげようね!

ピカピカア~
ピーカチュウ~
(あそんで!)



2、それでも無視してしまうと...

ずっと無視してしまうと、久しぶりに話しかけたときに

ピカチュウは怒って口を聞いてくれなくなるぞ!

すぐにもう一度話しかける事で、ピカチュウは機嫌

を直してくれるんだ!

ピカチュウ~
こんにちわ~





バトルモード

バトルをしよう！

ピカチュウと一緒にバトルができる！

君はピカチュウにうまく技を出させることができるかな？

※ピカチュウが眠りにっている時間帯(おやすみタイム設定時間からおはようタイム設定時間まで)は、バトルモードでは遊べません。

1、左耳スイッチを押す！

ピカチュウの左耳にあるスイッチを、図のように押してください。

※あまり強く押さないでください。

左耳スイッチの 押しかた

左耳の中に
スイッチがあるよ！

軽く押してね！



2、ほっぺが光って、バトルモードに！

ピカチュウのほっぺが光り終わったら、バトルモードに入ったことになります。

※抱っこしても、抱っこをしなくても、左耳のスイッチを押すことでバトルモードに入ることができます。



3、さあ！戦おう！！

このバトルは基本的に【お話しの流れ】P9と
同じ流れになります。(ただし、ピカチュウに声が届いていない場合、10秒ごとに聞きかえすことはありません)
お話しの変わりに、かけ声や技の名前を言って
バトルを行います。

ピカチュウッ！
10万ボルトだー！

いろいろな技を出すポイント！

バトルモードでは、大きくはつきりとかけ声や
技の名前を言うことで強い技を出すことができますよ！
君はどんな技を出させることができるかな？

4、バトルモードから抜けるには？

バトルモードから抜けるには、お話しするのをやめてください。
約15秒後、ピカチュウが「ピカピカ(バイバイ)」と言い、
自動的にバトルモードが終了致します。

ピーカ
チュウー！！



電池交換

電池交換のしかた

※必ず保護者の方が行ってください。

電池交換の目安

電池の交換は下記のようなときに行ってください。

- 1) ピカチュウのほっぺが光らなくなった！
- 2) ピカチュウがしゃべらなくなった！
- 3) 液晶画面が何も表示しなくなった。



電池を換えよう！

電池の交換は【電池を入れよう！】P4を参考にしてください。電池の交換後、現在の時間を必ず確認してください。時間に誤差が生じているときは、再設定を行ってください。

再設定のしかた

※バトルモード中は、バトルモードが終了するのを待ってから再設定を行ってください。
※再設定を行う時は、ピカチュウを平らなところに置いてから行ってください。

再設定の手順

SEL



SET
MOD

- ① 画面が表示されていない状態でMODボタン・SELボタン・SETボタン

のいずれかのボタンを押すと、現在の時間の画面が表示されます。

※ピカチュウがお話し中は時計の表示はされません。



MOD

- ② 現在の時間が表示されている状態でMODボタンを押すとアイコンが

右側に移動します。



MOD

- ③ 再設定したい時間のアイコンが点灯したところで、SETボタン

を押します。

SEL



SET

- ④ 再設定したい時間の時間部分(左2桁)が点滅を開始します。

時・分をSELボタンで選択して、SETボタンで設定してください。
再設定を続ける場合は、再びMODボタンを押して
アイコンを選択してください。

- ⑤ 20秒以上、何もボタンを押さないでいると、
自動で画面が非表示になり、再設定の終了となります。



<設定終了>



オールクリアとリセットについて



オールクリアを行うとピカチュウと遊んだ記録や設定した各種の時間の記録（現在時間、おはようタイム、おやすみタイム）を消去して、購入直後の状態に戻してしまいます。

※万が一データが失われた場合復元することはできません。弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。

オールクリアのしかた

オールクリアはピカチュウを初期状態に戻したい場合に使用してください。

オールクリアの手順

①現在の時間が表示されている状態でMODボタンを押し「リセットアイコン」までマークを動かします。

②SELボタンとSETボタンを同時に長押し（約2秒）すると、「リセットアイコン」が点滅を開始します。

③②で指を離れた後、1秒以上経過してから、再びSELボタンとSETボタンを同時に長押し（約2秒）してください。液晶画面の表示が「--:--」となれば、オールクリアの成功です。

※オールクリア後は必ず時計などの再設定を行ってください。

リセットのしかた

※リセットを行う時は、一度電源スイッチをOFFにしてリセットボタンを押し、その後電源スイッチをONにしてください。

リセットはピカチュウが通常の動作と違う（しゃべらない・液晶画面の表示がおかしいなど）何か異常があった場合に使用してください。

リセットスイッチを押す！

リセットスイッチの場所

リセットスイッチは電池BOXの液晶画面の左側にあります。

リセットスイッチ



①ピカチュウのおしり部分にあるファスナーを開け、電池BOX部のフタを開けます。

②電池BOX部のリセットボタンを細長い棒状のもので押してください。

※先端がとがっているものを使用すると、故障の原因となりますので、使用しないでください。

※時間に誤差が生じている場合がございます。

リセット後は必ず現在の時間の再設定を行ってください。



故障かな？と思ったら...

試してみてもね！

故障かな？と思ったら、症状やトラブルの内容が、この章の各項目にあてはまるかどうかお確かめ頂き、対策と本書の参考ページをご確認ください。

症状	対策	参考ページ
ピカチュウの電源を入れても動かない	○電池は正しくセットされていますか？ ○電池が正しくセットされている場合は、リセットスイッチを押してから再び、電源を入れてみてください。	→ P 4 → P13
ピカチュウがしゃべらない	○電池が消耗してきている可能性があります。新しい電池を入れて試してください。	→ P12
ほっぺが光らない	○電池が消耗してきている可能性があります。新しい電池を入れて試してください。	→ P12
ピカチュウが言葉を聞き取ってくれない	○正しい姿勢でピカチュウに向かって話しかけていますか？ 周囲はうるさくないですか？ 音量やしゃべり方など個人差があります。 できるだけ雑音のない場所で話しかけてください。	→ P 9
ピカチュウの体内時計がおかしい！	○抱っこしてすぐに話しかけていませんか？ ほっぺが光っている時はピカチュウは音声を取りません。	→ P 9
ピカチュウの体内時計がおかしい！	○入力時に間違っていないですか？ もう一度、各種設定時間の入力を行ってください。	→ P12
ピカチュウがしゃべり続けている！	○周囲はうるさくないですか？ 静かな場所で遊んでみてください。	→ P 9



保管について

「感情認識ともだちピカチュウ」を長期間、遊ばないときには、電源スイッチをOFFにし、電池を抜いてから保管してください。

※本体は精密機械ですので保管の際は高温多湿を避け、パッケージに収納するか、カバーをかけるようにしてください。

※電源スイッチをOFFにしても、今までに遊んだ記録や設定した各種の時間の記録（現在の時間、おはようタイム、おやすみタイム）のデータは失われません。再度遊ぶときは、時間に誤差が生じている場合がございます。現在の時間の再設定を行ってください。

※電源スイッチをOFFにしても、ピカチュウのお話が終わるまでOFFにはなりません。