


## お手入れの仕方

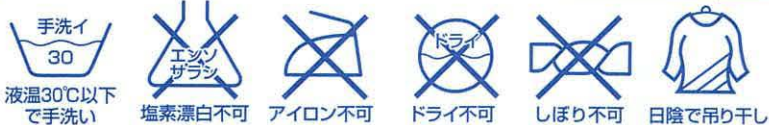

- 本体が汚れた時は、湿らせた柔らかい布などでふき取ってください
- 傘、お人形（ベビーブー、ベビーピグレット、ベビーティガー、ベビーイーヨー）は取り外して洗うことができます。洗濯表示に従い、手洗いしてください。洗ったあとは形をととのえ、陰干ししてください

## 株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「安全で快適なベビー用品」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社タカラトミー お客様相談室 ベビーブー&フレンズ NEWやわらかガラガラメリー担当

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-7 TEL 06-6395-1031

\* 電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時 おかけ間違いのないようご注意ください

●自然を大切に。この紙は再生紙を使用しています。

## 保証規定

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から6ヵ月間無料で修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間中でも有料修理となります。
  - ◆保証書の提示がない場合。
  - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
  - ◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
  - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変による故障及び損傷の場合。
  - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ◆取り扱い説明書の使用方法又は注意事項に反した使用による故障及び損傷の場合。
3. 保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ日月の記載のない場合は、保証しかねます。
4. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 

This warranty shall be valid only within Japan.

※修理を円滑かつ迅速に行うため、修理をご依頼の際は、本保証書と製品を下記あてにご送付ください。

株式会社 タカラトミー お客様相談室

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10  
TEL 03 (5650) 1031 (代表)

Disney

TOMY®

0ヵ月～  
対象年齢

ベビーブー&フレンズ

# NEW やわらかガラガラメリー

## 取り扱い説明書

この度は、タカラトミー「ベビーブー&フレンズ NEWやわらかガラガラメリー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

### 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 本体に乗ったり、よりかかったり、つかまらないでください。思わぬ事故の危険があります。
- 組み立て・分解は、お子様の手の届かないところで行ってください。また、組み立てていない時は、それぞれの部品（人形以外）をお子様の手の届かない所に保管してください。
- ベッドへの取り付け・取り外しの時は、お子様がベッドに寝ていないことを必ず確認してください。
- お子様がつかまり立ちを始めましたら、思わぬ事故の恐れがありますので、使用を中止してください。
- 傘についているひもは、指などに巻きついたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。
- この製品は面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強くこすりつけるとお子様の肌などを傷つける恐れがありますので、ご注意ください。
- 傘、お人形、お飾り以外の部分は、お子様には触れさせないでください。
- メリーは、お子様の顔の近くには絶対に取り付けしないでください。思わぬ事故の恐れがあります。
- 不安定な取り付けになる場合は、使用しないでください。
- 取り付け後、本体を動かさないでください。取り付け部品がゆるむことがあります。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
  - ・充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
  - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
  - ・＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。
  - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
  - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
  - ・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

### お願い

- 組み立て後、各部品がしっかりと取り付けられていることを十分に確認してください。
- 本体が汚れた時は、湿らせた柔らかい布などでふき取ってください。
- プラスチック袋と本体を固定している留め具は、梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- お人形は台紙にリボンで固定してあります。リボンを取り外してからご使用ください。
- 電池交換の際には新しい電池をご使用ください。また、古い電池と新しい電池を混ぜて使用にならないでください。なお、電池はアルカリ電池をご使用ください。
- お人形は性質上毛が抜けやすいので、ガラガラとして遊ぶ際は誤って飲み込まないように注意してください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- ※電池寿命参考（最大音量にて連続使用した場合）：アルカリ電池・・・約40時間（当社測定データ）


単2アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです) REQUIRES 3 LR14 ("C" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)



## 電池の入れ方

※選曲した音が遅くなる、メリーの回転速度が遅くなる(回転しない)など正常に動作しない場合は電池を全て新しいものと交換してください  
 ※長時間遊ばないときは必ず電池を抜いてください

- ①本体裏側の電池カバーのネジを⊕ドライバーでゆるめて電池カバーを外してください
- ②単2アルカリ乾電池3本の⊕⊖をよく確認して正しくセットしてください
- ③セットした後、電池カバーを元に戻し、⊕ドライバーでしっかりとネジを締めてください

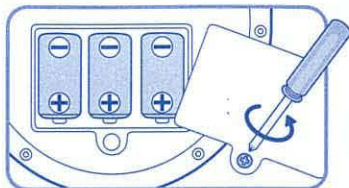

## セット内容&組み立て方



## 組み立て方 ※必ずベビーベッドの可動しない固定側の枠に取り付けてください

- ① 本体裏の固定ネジを反時計回りに回して隙間を作ります。ベッドの枠の上に掛け、固定ネジを時計回りに回し、しっかりと固定します



※確実に固定できたことを確認してください

- ② 本体の上部に、支柱をしっかりと差し込み固定します  
この時、支柱と本体の穴の内側についている凹凸を合わせるようにさし込みます

- ③ 支柱の上部のキャップを反時計回りに回して外します


- ④ お花のアーム2本を支柱の上部に取り付けます  
初めに真ん中のパーツが小さいほうAを支柱上部にある突起にはめ込みます。次に、アームAに対して交差するように、真ん中のパーツが大きいほうBをはめ込みます

- ⑤ キャップを時計回りに回して固定します

- ⑥ お花のアームの紐の先についている面ファスナーに、傘を取り付けます  
※この時軽く引っ張り、くっついていることを確認してください

- ⑦ 最後に、傘の真ん中の紐に人形を一つずつ付けます。計4箇所です  
紐先端を玉止めのまま、各キャラクターの後頭部にあるループに通して一回結びをして固定します

※この時、人形とお飾りの組み合わせを替えると、バランスが悪くなり回転に大きく偏りがでることがありますが、安全上の問題はございません。人形の組み合わせはセット内容の図をご確認ください  
 ※付属の人形以外のものを取り付けると故障の原因となりますので、お取り付けにならないようお願いします

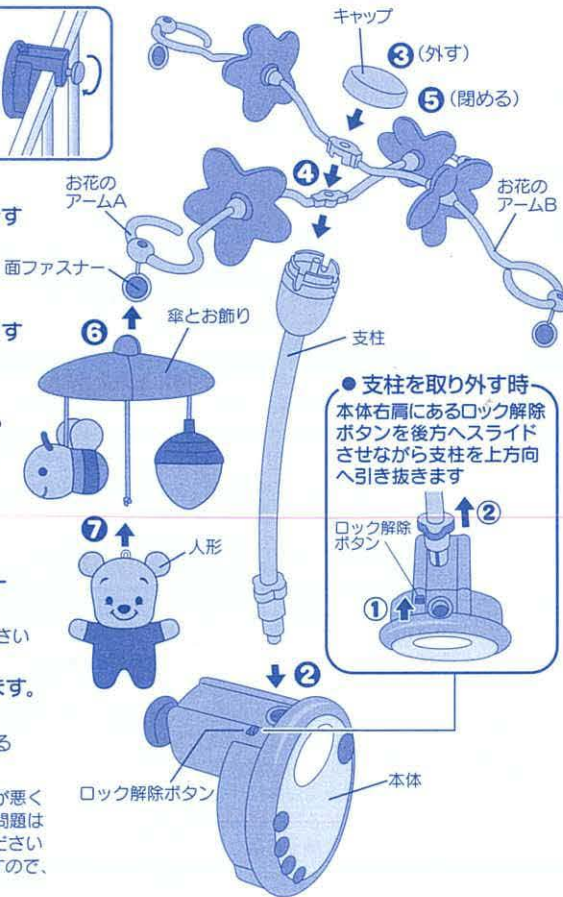

● 支柱を取り外す時  
 本体右側にあるロック解除ボタンを後方へスライドさせながら支柱を上方向へ引き抜きます

## 遊び方

本体正面のボタンの位置を確認してください  
 各ボタンはゆっくり、しっかりと押してください

## 電源を入れる




本体左肩裏にあるメインスイッチをON(オン)へ、スライドします  
 「ON・OFF」(オン・オフ)ボタンを押すとメロディ演奏がメドレーで始まります。もう一度押すとメロディは止まります。「胎内音」または「森の自然音」を聞きたい場合は「自然音/胎内音」ボタンで、特定のメロディを選曲したい場合は「メロディ選曲」ボタンで選曲してください

★約20分のタイマー付き 約20分たつと自動的にOFF(オフ)になります  
 但し、メロディの選曲をしたり、ボタンを押したりした場合、ボタンを押してから約20分後にOFF(オフ)になります。また、この時メロディの「曲の終わり」で切れるようになっているため、20分を前後します

## 回転させる

「回転」ボタンを押すとメリーが回転し始めます  
 もう一度押すと回転は止まります

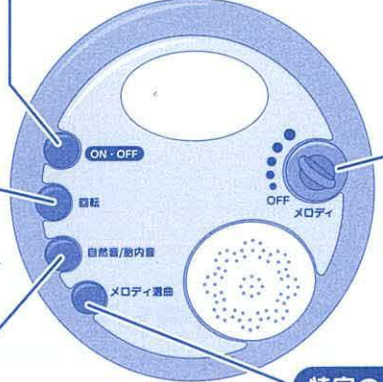

## 音量調節

ボリュームのつまみで音量を調節してください  
 右へ回すほど音量は大きくなります。一番左に回すと、カチッとボリュームがロックして、スピーカーがOFF(オフ)になります

## 特定のメロディを聞く

## 胎内音または森の自然音を聞く

「胎内音」→「森の自然音」→「胎内音」の順番で選択でき、選択したサウンドがリピート再生されます

「胎内音」または「森の自然音」、メロディのメドレー演奏中にボタンを押すと、「くまのプーさん」→「ゆりかごの歌」→「ブラームスの子守歌」→「くまのプーさん」の順番で曲が選曲でき、選択した曲がリピート演奏されます。

※メロディをメドレー演奏に戻したい場合はメインスイッチをOFF(オフ)へスライドし、再度ON(オン)へ入れ直して「ON・OFF」(オン・オフ)ボタンを押してください。

※「ON・OFF」(オン・オフ)ボタンのみ操作した場合は前回選曲した曲のリピート演奏からスタートします。

## 保証書

TOMY® ベビーブー&フレンズ NEWやわらかガラガラメリー 保証規定につきましては裏面をご覧ください。

フリガナ	TEL	故障内容記入欄
ご住所	FAX	
フリガナ	Email	保証期間 6カ月
お名前	年令	
お買い上げ日	才	株式会社 タカラトミー 〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03 (5650) 1031 (代表)
販売店名	印	

※販売店さまへ 貴店名・お買い上げ日を必ず記入の上、捺印してください。