



まなんでおぼえてポケモンゲット!  
ポケモンパソコンDP

と あつか せつめいしよ  
取り扱い説明書 たいしょうねんれい さいいじょう  
対象年齢4才以上

この度は、タカラトミー「まなんでおぼえてポケモンゲット! ポケモンパソコンDP」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合がございますがご了承ください。

TAKARA  
TOMY

JAN 777885



**注意 (ちゅうい)**  
 保護者の方へ 必ずお読みください。

- マウスコードは、通常どおりに巻いておかないでください。曲がったり折れたりすると、使用できません。
- 電源の入れ、電源の切替をする際は10秒～20秒の間電源を切ってください。
- 電池が使用すると発熱・膨張・漏液の恐れがあります。下記に注意してください。
  - 充電式ニカド電池、ニッケル水素電池やボタン電池などは、絶対に使用しないでください。
  - 1.5V電池を新しい電池と、異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
  - 過剰な電流が流れる状態を避け、電池をはずしてください。
  - 1-4 (プラスマイナスイコ) を正しくセットしてください。
  - ショートさせたり発熱、発煙、膨張、火の発生を招きかねないでください。
  - 万一、発熱が認められた場合はすぐに電源の切り、電池を取り出し、安全な場所に保管してください。
- マウスや本体をぶついたり、落とすと、故障の原因になります。
- 液晶画面にガラスを使用しております。乱暴な扱いをしないでください。
- 本体の上に乗り、重いものを載せしないでください。
- プラスチック部品が破損したり、変形するとお取り扱いができません。注意する必要があります。
- 可燃物に接触を入れないでください。ほかに燃やさないでください。

**使用上のお願い**

- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わったら必ず保護しておいてください。
- 正常に動作しない場合は、リセットボタンを元の状態に戻すまで軽く押し続けてください。
- 液晶画面に電池交換の表示が出た場合は電池を全て新しいものと交換してください。
- ぶつかけや、落としたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、湿すぎる所には置かないでください。
- 本製品は可燃物のため、絶対に滅さないでください。
  - 万一着火などで燃えた場合は、迅速性のよい水で水分を消してください。
- プラスチック部品が破損するまで個別保護を必ず行ってください。
- 地球上、音声が届かぬくらいに聞こえることがあります。
- 本製品は有線です。無線でメール送信、インターネット接続などはできません。ご了承ください。

**セット内容**



なんでもおぼえてポケモンソフト！  
 ポケモンパソコンソフト 本体  
 ※ 電池は別売りです。



取り扱い説明書 (平装)

**もくじ**

・うちのひととよくよんでね・

ご使用上の注意 / お買い / セット内容 . . . . . 1  
 もくじ . . . . . 2

**あそぶ前にもよう**

書籍の名称 . . . . . 3  
 あそぶ前の準備 . . . . . 3  
 電池の入れかた / 電池交換のめやす . . . . . 3  
 本体のあげかた / しめかた / マウスのはずしかた / つけかた . . . . . 4  
 キーボードの説明 . . . . . 5~6  
 リセットのしかた / オールリセットのしかた . . . . . 7

**さあ！冒険によう！**


電源の入れかた / さりかた . . . . . 7  
 電源をいれよう！ / 電源をきるには？ . . . . . 7  
 ゲームのはじめかた . . . . . 8  
 もじ一覧 . . . . . 9~10  
 もじの入力 . . . . . 11~12

**画面のみかた**

MAP 画面 . . . . . 13  
 ポケモンひろば . . . . . 14  
 ポケモンセンター . . . . . 14  
 じぶんのいえ . . . . . 15  
 うらにわ . . . . . 15  
 じぶんのへや . . . . . 16  
 【もんだい】おなじのどれかな . . . . . 17  
 【もんだい】じゃんばんのいろ . . . . . 18  
 【もんだい】ポケモンだあれ？ . . . . . 19  
 【もんだい】えいごのことば . . . . . 20  
 【もんだい】あわせる・わかる . . . . . 21  
 【もんだい】ほうこうもじあて . . . . . 22  
 バトルタワー . . . . . 23~24  
 【ミニゲーム】パネルえあわせ . . . . . 24  
 コシコシトかいじょう . . . . . 25~26  
 【ミニゲーム】やじるしアビール . . . . . 25  
 【ミニゲーム】ダンスdeしんさ . . . . . 26  
 【ミニゲーム】わおライオン . . . . . 26  
 故障かな？と思ったら . . . . . 27

## あそび前によもう


### 各部の名称

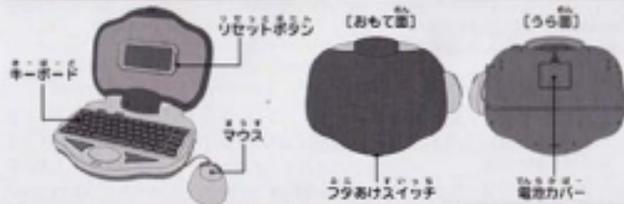


### 遊ぶ前の準備

#### 電池の入れかた

①本体を裏面して、ご家庭のプラスドライバーを使い、電池カバーを図1のようにあけます。

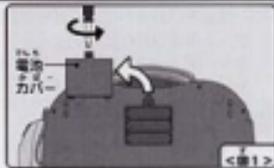


②新しい単三乾電池(別売り)3本全てを図2のように入れ、電池カバーを閉めます。電池を入れた直後、電源がはいりオープニングが始まります。

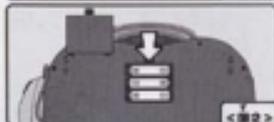

#### 電池交換のあやす

・電池がなくなってくると、「でんちをこうかんしてね」の画面が出てきます。そのときは、電池を交換してください。




#### 注意

- ※電池の交換は、保護者の方がおこなってください。
- ※電池を交換する前に、あらかじめ、新しい電池を用意してください。
- ※電池を交換するときは、必ず本体の電源をきった状態で、3本とも交換してください。
- ※電池を交換し、電池カバーを閉めたら、必ず<リセット>をおこなってください。(リセット)のしかたは、7ページをご覧ください

### 本体のあけかた・しめかた

①本体をテーブルなどの平らな場所におき、上プタの中央にあるフタあけスイッチを図3のように右側にずらしながら、上プタをあげて画面をおこします。

②しもうときは、図4のように「カチッ」と音がするまで画面をたおして上プタをしめます。

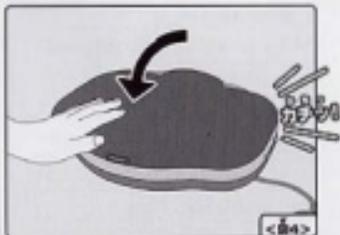


フタで指などを  
はさまないように  
注意しよう!



### マウスのはずしかた・つけかた


①マウスは、本体から右に向かって、軽くひっぱるとはずれます。

②しもうときは、マウス裏側の穴のあいた部分を、本体の右側にある突起部分にさしこみます。

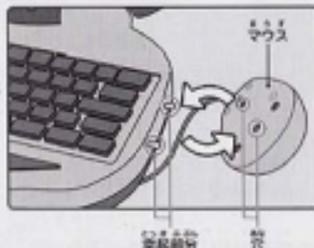


## キーボードの説明


本体のボタン全部をまとめて<キーボード>といいます。

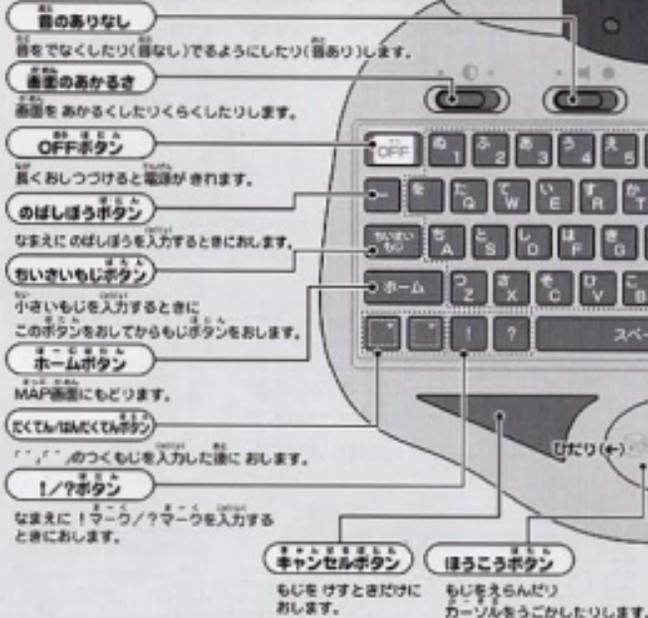

- ※どの画面のときでも、OFFボタンをおせば電源がきれます。
- ※どの画面のときでも、ホームボタンをおせばいつでもMAP画面へもどれます。(ゲームのはじめやバトルタワーでナナカマド博士やオーキド博士と話をしているときはもどれません)
- ※画面の高かるさ、音の大きさはスイッチを左右に切り替えればいつでもかえることができます。(画面の高かるさはくらい/あかるい、音のありなしは音なし/音ありの2段階に調節できます)

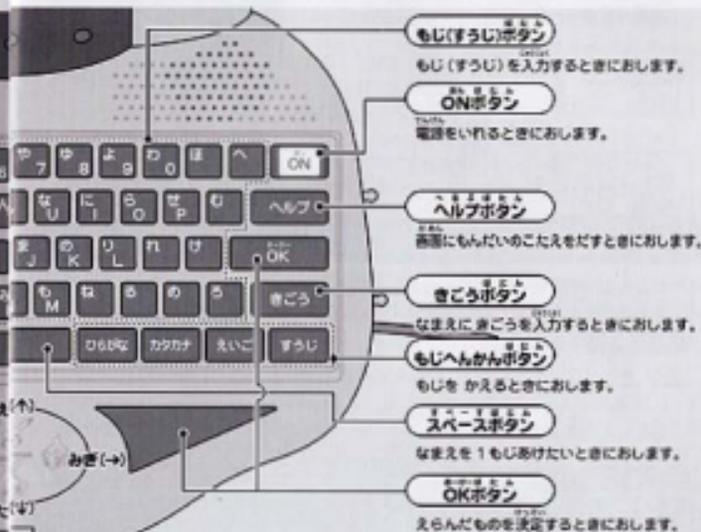

OKボタン/キャンセルボタン/ほうこうボタンはマウスについているボタンでもうごかせるよ!

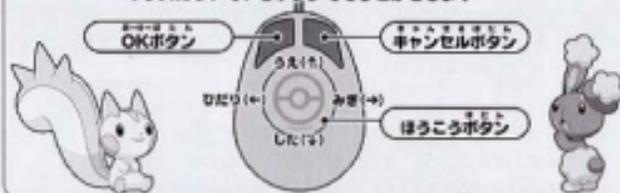

## リセットのしかた

- 電池交換をした後は、必ず<リセット>をしてください。
- 画面がとまったり、うごかなくなったときは<リセット>をおこなってください。



### やりかた

- ①リセットボタンを先の細い棒で軽くおしてください。

※リセットボタンは先端の尖ったもので強くおさないでください。破損する恐れがあります。  
※リセットボタンを必要以上におさないでください。

リセットボタンは画面の右側の一番下にあります

おまかせで  
パッパパ ョッパ

## オールリセットのしかた

- じぶんのなまえや、今まで<ゲットしたポケモン>の情報をけすときは<オールリセット>をしてください。



### やりかた

- ①<オールリセット>は、ゲーム内のMAP画面から【じぶんのいえ】までいき、「オールリセット」の項目からおこなえます。詳しくは16ページをご覧ください。

さあ！冒険にてよう！

## 電源のいれかた・きりかた

### 電源をいれよう！

- ①ONボタンをおすと、オープニングがはじまるよ！



### 電源をきるには？

- ①OFFボタンを長くおしてね！

### ・オートパワーオフ・

・やく5分間ボタンをおさないでいると、ポケモンたちの「入力まち」画面になります。さらに、やく1分間放っておくと、自動で電源がきれます。  
「入力まち」画面のときにまじろのとれたるままとMAP画面にもどるよ！

## ゲームのはじめかた

はじめて遊ぶときは、オープニングが終わった後にナナカマド博士に会いさつをしにいこうよ！


- ①オープニングがおわると、ナナカマド博士がでてくるよ。話をきいてから、キミのことをおしえてね！話の途中、OKボタンをおすと、次のセリフへすすむよ。





- ②「おとこのこ」か「おんなのこ」かをきかれたら、ほうごろうボタンの「みぎ(→)」か「ひだり(←)」をおしてね！黒い四角(カーソル)でもじが固まっているほうがえらんでいるものだよ。OKボタンをおして決定しよう！




- ③本当によいか、もう一度ほうごろうボタンとOKボタンでこたえをえらぼう。あっていれば「○」、まちがっていれば「×」をえらんでね。



- ④なまえをきかれたら、もじボタンでなまえを入力しよう！(もじの入力については11ページをご覧ください)




- ⑤ナナカマド博士からポケモンがもらえる。すきなポケモンをほうごろうボタンの「した(↓)」か「うえ(↑)」をおしてえらんで、OKボタンで決定しよう！



- ⑥ナナカマド博士の話がおわったら、いよいよほうごんのはじまりだよ！MAP画面になったらほうごろうボタンをおして、キミのしるしをうごかしてみよう！



▲MAP画面



キミのしるしはどっちかな？



おとこのこ



おんなのこ

もじ一頁

ひらがな

あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ
あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ
た	ち	つ	て	と	な	に	ぬ	ね	の	は	ひ	ふ	へ	ほ
た	ち	つ	て	と	な	に	ぬ	ね	の	は	ひ	ふ	へ	ほ
ま	み	む	め	も	や	ゆ	よ	ら	り	る	れ	ろ	わ	を
ま	み	む	め	も	や	ゆ	よ	ら	り	る	れ	ろ	わ	を
ん														
ん														

【こもじ】

が	ぎ	ぐ	げ	ご	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
が	ぎ	ぐ	げ	ご	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ

【はくてん・はんはくてんのもじ】

だ	ぢ	づ	で	ど	ば	び	ぶ	べ	ぼ	ひ	ぶ	べ	ぼ
だ	ぢ	づ	で	ど	ば	び	ぶ	べ	ぼ	ひ	ぶ	べ	ぼ

カタカナ

ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ
ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ
タ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ
タ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ
マ	ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ヲ
マ	ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ヲ
ン														
ン														

【こもじ】

ガ	ギ	グ	ゲ	ゴ	ザ	ジ	ズ	ゼ	ゾ
ガ	ギ	グ	ゲ	ゴ	ザ	ジ	ズ	ゼ	ゾ

【はくてん・はんはくてんのもじ】

ダ	ヂ	ヅ	デ	ド	バ	ビ	ブ	ベ	ボ	ヒ	フ	ヘ	ホ
ダ	ヂ	ヅ	デ	ド	バ	ビ	ブ	ベ	ボ	ヒ	フ	ヘ	ホ

えいご

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z				
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z				

アラビ

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15				
10	11	12	13	14	15				

きご

1	?	-	~	o	♀	*	♥
1	?	-	~	o	♀	*	♥

「じぶんのいえ」や  
「あそびのひろば」で  
いろいろなもじを  
おぼえちゃおう！

## ◎ もじの入力

キミのなまえを入力してみよう!

### もじの入力

① **もじボタン**をおしてなまえを入力します。  
黒い四角(カーソル)の位置にもじを入力していきます。

② **もじボタン**をおすと、おしたボタンのもじが画面にです。

③ **もじボタン**を続けておすと、2もじ目、3もじ目と入力されていきます。  
※もじは9もじまで入力できます。

### もじのけしかた

① **キャンセルボタン**をおすと、1つ前のもじをけします。



キミの  
なまえは?  
[ ]

「I」をおす

キミの  
なまえは?  
[ I ]

「I」をおす

キミの  
なまえは?  
[ II ]

キャンセルボタン  
をおす

キミの  
なまえは?  
[ I ]

### だくてん・はんだくてんのもじの入力

① もじを入力した後に「**だくてん**」( **はんだくてん** ) **ボタン**をおすと、もじに「**°**」「**△**」をつけることができます。

「**°** (だくてん)」「**△** (はんだくてん)」を  
つけることができるもじだよ!

[あ]-[イ]	[他]-[さ]	[く]-[そ]	[か]-[は]	[こ]-[こ]
[あ]-[ぜ]	[し]-[じ]	[ず]-[ず]	[せ]-[せ]	[せ]-[ぜ]
[た]-[た]	[さ]-[さ]	[つ]-[つ]	[て]-[て]	[た]-[た]
[た]-[ぜ]	[た]-[ひ]	[た]-[ぜ]	[へ]-[へ]	[た]-[ぜ]
[た]-[ぜ]	[た]-[ひ]	[た]-[ぜ]	[へ]-[へ]	[た]-[ぜ]

グレッグル



ビンbaru

## ◎ ちいさいもじの入力

① **ちいさいもじボタン**をおした後にもじを入力すると、ちいさいもじが入力できます。

ちいさいもじがあるもじだよ!

[あ]-[い] [う]-[い] [う]-[う]  
[え]-[え] [あ]-[あ] [う]-[う]  
[う]-[え] [あ]-[あ] [あ]-[あ]

ウシッキー



キミの  
なまえは?  
[ ]

↓  
ちいさいもじボタン  
おしてから「あ」をおす

キミの  
なまえは?  
[ あ ]

## ◎ きごうの入力

① **きごうボタン**をおすと、きごうがえらべる画面になります。  
**ほうこうボタン**でカーソルをうごかして  
**OKボタン**をおすと、入力ができます。

! マーウ、? マーウ、のぼしほう(フー)は、  
キーボードのボタンでもおせるよ!  
1もじ空けるときは**スペースボタン**をおそう!

## ◎ いろんなもじの入力

① **もじへんかんボタン**(ひらがな・カタカナ・  
えいご・すうじ)をおすと、おしたボタンと  
おなじもじが入力できるようになります。



## ◎ おわりかた

① なまえの入力がおわったら、**OKボタン**をおすと、確認の画面  
になります。あつていれば「○」、まちがってれば「×」。  
をほうこうボタンの「みぎ(→)」か「ひだり(←)」でえらんだら、  
**OKボタン**をおして決定してください。

キミの  
なまえは?  
[ あ ]

[ OK ]

タケリ  
くま だま?

[ OK ] [ × ]

## 画面のみかた

### MAP画面



いろんな場所に行ってみよう!

▼ここがぜんたいMAPだよ!



バトルタワー

コンテストかいじょう

じぶんのいえ

ポケモンひろば

ポケモンセンター

MAPはみんなとキミのしるしが画面にできるよ。  
ほうこうボタンをおして、MAPをあるこう!



キミのしるしだよ!



あそこここ



あんなのこ



MAPは道の上だけあるけるよ!

(みぎ回りの灰色の部分です。画面は灰色になりません)



建物の入口まであるくと  
その場所にはいれるよ!



上と下のMAPはつながっているよ。  
キミのしるしが画面のはじっこにいるときに  
ほうこうボタンの[した(↓)]か[うえ(↑)]をおすと、  
画面がかわるよ!




### ポケモンひろば



まきなボタンをまして「もじ」と「まうじ」をまほえよう!


- ①「もじをおしてね」画面になったら、  
もじボタンをおした後にOKボタンをおしてね!  
大きなもじでよめるよ。



② 第一ボタンをおせばいつでもMAP画面にもどることができるよ!



- 「もじをおしてね」画面のときに  
もじへんかんボタンをおせば、  
いろんなもじが入力できるよ。





### ポケモンセンター






ゲットしたポケモンをみたり、つれていったりしよう!

- ①【ポケモンセンター】にはいると、キミがゲットした  
ポケモンのかずがわかるよ。
- ②「はじめのもじをおしてね」画面になったら、  
すきなもじボタンをおした後にOKボタンをおしてね!
- ③ポケモンをえらぶ画面になったら、ほうこうボタンの  
[した(↓)]か[うえ(↑)]をおして、ポケモンをえらぼう!  
みたいポケモンがでたらOKボタンをおしてね。
- ④OKボタンをおしていくと、ポケモンをつれていこうかをえらべるよ。  
ほうこうボタンの[みぎ(→)]か[ひだり(←)]をおして、つれて  
いくときは「○」、つれていかないときは「×」をえらんで、  
OKボタンをおして決定してね。



- はじめはポケモンのかずがすくないよ。ポケモンをどんどん  
ゲットして、画面にでてくるようにしましょう!

- つれていけるポケモンは1びきりだけだよ。  
つれていくポケモンがかわると、[コンテストかいじょう]  
のミニゲームのおぼれさせがかわるよ!



⑤ 第一ボタンをおせばいつでもMAP画面にもどることができるよ!



## じぶんのいえ



もしのお勉強とキミのことが確認できるよ!

①「どこに行く?」画面になったら、

ほうこうボタンの「みぎ(→)」か「ひだり(←)」をおして  
いきたい場所をえらんでね。


「うらにむ」か「じぶんのへや」をえらんだら  
OKボタンをおして決定しよう!



## うらにむ

いろんなもしのお勉強をしよう!

①「どれにする?」画面になったらほうこうボタンの  
「みぎ(→)」か「ひだり(←)」をおすと、もんだいが  
えらべるよ! 勉強したいもんだいをえらんだら、  
OKボタンをおして決定しよう。



●【バトルタワー】を8かまでクリアすると、  
もんだいのむずかしさがえらべるようになるよ!  
ほうこうボタンの「みぎ(→)」か「ひだり(←)」で  
むずかしさをえらんだら、OKボタンをおして決定しよう。



② お勉強をしてポケモンをゲット!

・それぞれのもんだいでは、いつもと違ったポケモンを  
4ひきまでゲットできるよ!

・もんだいがおわった後にゲットできるポケモンは  
1ひきずつだよ!

・ポケモンはゲットできなくても、もんだいをれんしゅう  
することはできるよ!




・ポケモンがゲットできなくなったら、ほかのもんだいや  
【バトルタワー】にちょうせんしてみたり、  
もんだいのむずかしさをかえてみよう!



もしのお勉強をしよう!

## じぶんのへや キミのこの確認をしよう!

①「どれにする?」画面になったら、ほうこうボタンの「みぎ(→)」か「ひだり(←)」  
をおして、みたいものが画面にでたときにOKボタンをおして決定しよう!




## つれてくるポケモン

①「つれてくるポケモン」をえらぶと、キミがつれてくる  
ポケモンが画面にでてくるよ!



②つれてくるポケモンが「リボン」をゲットしていれば、  
「リボン」も画面にできるよ!

1ひきのポケモンがゲットできる  
「リボン」は1こだけだよ!



## もちものかくにん

①「もちものかくにん」をえらぶと、  
ゲットした「リボン」のかずが画面にできるよ!



②「リボン」のかずが画面にでているときにOKボタンをおせば、  
あつめた「きねんひん」の画面になるよ! 「きねんひん」を  
たくさんゲットしているときは、ほうこうボタンの「みぎ(→)」  
か「ひだり(←)」をおすと、違う「きねんひん」が画面にでてくるよ。

●「リボン」や「きねんひん」は、【コンテストかいじょう】でゲットしよう!

●「きねんひん」をもっていないと、「きねんひん」画面はでてこないよ!

## オールリセット


①「オールリセット」をえらんだとき、ほうこうボタンの  
「みぎ(→)」か「ひだり(←)」で「○」をえらんでOKボタンを  
おすと、<オールリセット>するよ。

●<オールリセット>をすると、車じのなまえと  
ゲットしたポケモンが全部きえちゃうよ!


注意してね!




もんだい  
おなじのどれかな



①はじめに、もんだいの説明が画面にでるよ。




②もんだいとおなじもじ(すうじ)ボタンをおしてね。



画面におしたボタンのもじやすうじがでたら、OKボタンをおして決定しよう!

まちがえたときは、キャンセルボタンをおしてね。



③こたえがあつていれば『せいかい』、まちがつていれば『まちがいの』画面になるよ。





もんだいは全部で5もんだい!

④たくさんせいかいして、ポケモンをゲットしよう! ゲットできなったら、またちょうせんしよう!



⑤こたえがわからぬ?ときほめてみよう!

もんだいの途中でへろごボタンをおすと、こたえのもじ(すうじ)ともじ(すうじ)ボタンの位置が画面にでるよ。おなじもじ(すうじ)ボタンをおしてOKボタンをおすと、『せいかい』になるよ!



「10」よりおおきい  
すうじの入力




すうじボタンの  
12をおしてから  
12をおすと...

「12」になるよ!




もんだい  
じゅんばんめいろ



①はじめに、もんだいの説明が画面にでるよ。



②もんだいを見て、じゅんばんどおりにもじ(すうじ)をグットしよう! 手ミのしるしをほちこうボタンでうごかして、もじ(すうじ)とかなねるとグットできるよ。



③こたえが全部あつていれば『せいかい』、まちがつていれば『まちがいの』画面になるよ。



④たくさんせいかいして、ポケモンをゲットしよう! ゲットできなったら、またちょうせんしよう!



⑤こたえがわからぬ?ときほめてみよう!

もんだいの途中でへろごボタンをおすと、こたえのもじ(すうじ)が黒い四角でかこまれるよ!



『もじのじゅんばんめいろ』もんだいをやりながらまぼえちゃおう!

0000	あ→い→う→え→お	か→け→く→こ	さ→し→す→せ→そ	た→ち→つ→て→と
0001	な→に→ぬ→ね→の	は→ひ→ふ→へ→ほ	ま→み→む→め→も	や→ゆ→よ→え→よ
0002	ら→り→る→れ→ろ	わ→わい→わら→わえ→わお	が→げ→ぐ→ご	ぎ→ぎい→ぎら→ぎえ→ぎお
0003	だ→ぢ→ぢー→ぢーど	ば→び→ぶ→べ→ぼ	ぱ→ぴ→ぷ→ぺ→ぽ	
0004	ア→イ→ウ→エ→オ	カ→キ→ク→ケ→コ	サ→シ→ス→セ→ソ	タ→チ→ツ→テ→ト
0005	ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ	ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ	マ→ミ→ム→メ→モ	ヤ→ユ→ヨ→エ→ョ
0006	ラ→リ→ル→レ→ロ	ワ→ワイ→ワラ→ワエ→ワオ	ガ→ゲ→グ→ゴ	ギ→ギイ→ギラ→ギエ→ギオ
0007	ダ→ヂ→ヂー→ヂーど	バ→ビ→ブ→ベ→ボ	パ→ピ→プ→ペ→ポ	

0008 A→B→C→D→E→F→G→H→I→J→K→L→M→N→O→P→Q→R→S→T→U→V→W→X→Y→Z


0009 0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→10→11→12→13→14→15



もんだい  
ポケモンだあれ？

ひらがな カタカナ  
ポケモンだあれ？ ポケモンだあれ？



①はじめに、もんだいの説明が画面にでるよ。



②もんだいとおなじもじボタンをおしてね。


画面におしたボタンのもじがでたら、  
OKボタンをおして決定しよう！

まちがえたときは、キャンセルボタンをおしてね。



③こたえがあつていれば『せいかい』、  
まちがっていれば『まちがい』の  
画面になるよ。

もんだいは全部で5もんだいよ！




④たくさんせいかいして、ポケモンをゲットしよう！  
ゲットできなかったら、またちょうせんしよう！



⑤こたえがわからない？ときほめてみよう！

もんだいの途中でヘルプボタンをおすと、こたえの  
もじもじボタンの位置が画面にでるよ。


おなじもじボタンをおしてOKボタンをおすと、  
『せいかい』になるよ！



もんだい  
えいごのことば

えいご  
えいごのことば



①はじめに、もんだいの説明が画面にでるよ。



②もんだいとおなじもじボタンをおしてね。


画面におしたボタンのもじがでたら、  
OKボタンをおして決定しよう！

まちがえたときは、キャンセルボタンをおしてね。



③こたえがあつていれば『せいかい』、  
まちがっていれば『まちがい』の  
画面になるよ。

もんだいは全部で5もんだいよ！




④たくさんせいかいして、ポケモンをゲットしよう！  
ゲットできなかったら、またちょうせんしよう！




⑤こたえがわからない？ときほめてみよう！

もんだいの途中でヘルプボタンをおすと、こたえの  
もじもじボタンの位置が画面にでるよ。


おなじもじボタンをおしてOKボタンをおすと、  
『せいかい』になるよ！





もんだい  
あわせる・わかる



①はじめに、もんだいの説明が画面にでるよ。




②もんだいをみて、こたえのすうじボタンをおしてね。



画面におしたボタンのもじがたら、OKボタンをおして決定しよう！  
まちがえたときは、キャンセルボタンをおしてね。

●もんだいは2しゆりあるよ！  
もんだいをよくみよう！

もんだい=2しゆりのポケモンをたすてみよう！



③こたえがあつていれば「せいがい」、  
まちがつていれば「まちがい」の  
画面になるよ。



もんだい全部で5もんだい！



④たくさんせいがいして、ポケモンをゲットしよう！  
ゲットできなかつたら、またちようせんしよう！




？こたえがわからない？ときほあしてみよう！


●もんだいの途中でヘルプボタンをおすと、こたえの  
すうじとすうじボタンの位置が画面にでるよ。  
おなじすうじボタンをおしてOKボタンをおすと、  
「せいがい」になるよ！




もんだい  
ほうこうもじあて




①はじめに、もんだいの説明が画面に出るよ。



②もんだいのもじとおなじもじをさがして  
ほうこうボタンをおすと、もじやすうじが黒い四角で  
かこまれるよ。OKボタンをおして決定しよう！  
まちがえたときは、キャンセルボタンをおしてね。




●もんだいがむずかしくなると、  
4つのもじ(すうじ)から  
えらぶことがあるよ！



③こたえがあつていれば「せいがい」、  
まちがつていれば「まちがい」の  
画面になるよ。



もんだい全部で5もんだい！




④たくさんせいがいして、ポケモンをゲットしよう！  
ゲットできなかつたら、またちようせんしよう！



？こたえがわからない？ときほあしてみよう！

●もんだいの途中でヘルプボタンをおすと、こたえの  
もじ(すうじ)が黒い四角でかこまれるよ！  
おなじほうこうボタンをおしてOKボタンをおすと  
「せいがい」になるよ！





力をためて、めざらしいポケモンをゲットしよう!

★ちやうだい★  
【じぶんのいへ】でポケモンたくさんゲットしないと  
【バトルタワー】にはいれないよ!



ゲーム画面をおせばいつでもMAP画面にもどることができます!

トレーナーにちょうせん!


①【バトルタワー】にはいると、トレーナーのもんだいに  
ちょうせんするよ! もんだいのこたえがたは、【じぶんのいへ】  
のもんだいのときとおなじだよ!




【バトルタワー】で

●「時間切れになると、「まちがい」になっちゃうよ!  
「時間切れ」になる前にこたえよう!


●【バトルタワー】にはいつから  
1回ちょうせんがおわるまでに、  
ヘルボボタンは  
1回だけしか使えないよ!

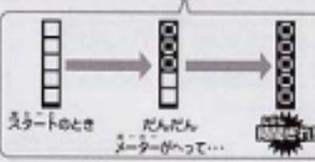


②【バトルタワー】の2かいにくると、ちょうせんする  
「へや」をえらべるようになるよ。ほうこうボタンの  
【した(↓)】か【うえ(↑)】で「あたらしいへや」をえらんで  
OKボタンをおせば、どんどん先にちょうせんできるよ!



③前のもんだいをもう一回やるときは、「クリアしたへや」を  
えらぼう。やりたいもんだいの「へや」の番号を  
ほうこうボタンでえらんで、OKボタンをおして決定しよう!



●「クリアしたへや」では、ポケモンが  
ゲットできないよ。



ロケットだんとしよう!

①【バトルタワー】の途中で、ロケットだんがでてくることが  
あるよ! 「パネルえあわせ」バトルのスタートだよ!




バトルタワー


ミニゲーム

パネルえあわせ

①ほうこうボタンをおして「?マーク」のパネルをえらぼう!  
OKボタンをおすと、開くなっているパネルを決定するよ。



②パネルを決定すると、きのみがでてくるよ!  
パネルを2つえらんで、おなじきのみが  
でてきたら「せいはい」だよ! 全部の  
きのみをおつけければ、ゲームクリアだよ!

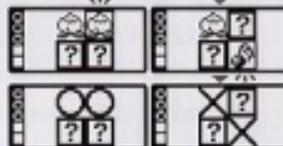


・まちがえると、えらんだパネルが「?マーク」にもどっちゃうよ!  
・たくさんまちがえると、きのみも減っちゃうよ!  
・時間切れにもまっちゃうよ!




でんせつ・まぼろしポケモンにちょうせん!

①【バトルタワー】を上っていくと、でんせつのポケモンや  
まぼろしのポケモンがでてくることがあるよ!  
ほうこうボタンの【した(↓)】か【うえ(↑)】でゲットしたい  
ポケモンをえらんで、OKボタンをおして決定しよう!



●えらばなかったポケモンは  
次のちょうせんのとときにでてくるよ!



バトルタワーのひみつ

・途中で、ナナカマド博士や  
オーキド博士がでてくることがあるよ。  
話をよくきこう。



・どんどん上ると、MAP画面の  
【バトルタワー】もくんぐんのびていくよ!





## コンテストかいじょう




ミニゲームにちょうせんして、リボンをゲットしよう!


【ポケモンセンター】でコンテストにほめポケモンをきめてみよう!  
つれていくポケモンがかわると、コンテストのゲームのおぼかしさもかわるよ。



●つれてきたポケモンが「リボン」をゲットしているときは、もう1回ちょうせんするかをきかれるよ。  
ほうちろボタン<sup>○</sup>の「した(↓)」か「うえ(↑)」でえらんでから、OKボタン<sup>○</sup>をおして決定してね。



1匹のポケモンがゲットできる(1リボンは1こだけだよ!)  
ゲットしたポケモンみんなにリボンをゲットさせてあげよう!



ポケモンが「リボン」をもっているかは、【じぶんのいえ】の「つれているポケモン」画面でわかるよ。


①ホーム画面<sup>○</sup>でおぼかし<sup>○</sup>をいづれでもM/Aボタン<sup>○</sup>画面<sup>○</sup>にもとることができるよ!

### コンテスト1

#### ミニゲーム

#### やじるしうピール

①はじめに、ゲームの説明が画面にでるよ。



②画面に「はい」がでたときに、やじるしとおなじほうちろボタン<sup>○</sup>をおせば「せいがい」だよ!  
「はい」がでていないときにボタンをおしたり、ボタンをおすのがおそかったときは「まちがい」になるよ。



もんだいは全部で5もんだよ!

↑うえ    →みぎ    ↓した    ←ひだり

「コンテスト1」の次は、「コンテスト2」だよ!




### コンテスト2

#### ミニゲーム

#### ぐんすdeしんき

①はじめに、ゲームの説明が画面にでるよ。



②もんだいがでたら、もんだいとおなじほうちろボタン<sup>○</sup>を上からじゅんぱんにおしてね。  
全部おせると「せいがい」だよ!

もんだい



前画面より2回、このこえ

もんだいは全部で5もんだよ!

↑うえ    →みぎ    ↓した    ←ひだり

前画面になると「まちがい」になるよ!

「コンテスト2」の次は、「コンテスト3」だよ!

### コンテスト3

#### ミニゲーム


#### わざたいしんぎ

①はじめに、ゲームの説明が画面にでるよ。



②もんだいとおなじ「わざ」になるように、もじボタン<sup>○</sup>をおそう! もじを1つ入力したらOKボタン<sup>○</sup>をおして決定してね。  
「わざ」のなまえが完成すると「せいがい」だよ!

もんだい



前画面より2回

もんだいは全部で5もんだよ!

前画面になると「まちがい」になるよ!



「コンテスト3」の次は、「けっかはっぴよう」だよ!

### けっかはっぴよう

①コンテストでたくさん「せいがい」すると、つれていったポケモンが「リボン」をゲットするよ!



②「リボン」をたくさんゲットすると…?  
すてきな「きねんひん」がもらえるよ。  
【じぶんのいえ】の「もちものかくにん」でみてみよう!



プレゼントのプレゼント!  
プレゼントプレゼント!



## お詫びと修正

このたび、取扱い説明書の一部誤植がありましたのでそのお詫びと修正をさせていただきます。

### 修正箇所：取扱い説明書4ページ マウスのはずしかた・つけた

マウスのはずしかた・つけたに誤りがありました。  
正しくは以下の手順で行ってください。

#### マウスのはずしかた

マウスをはずす・つける時は必ずフタをあけてください。


#### マウスのはずしかた

- ①マウスは、図1のように手前から奥へ「カチッ！」と音がするまでずらすとはずすことができます。



#### マウスのつけた

- ①図2のようにマウス裏側の穴のあいた部分を本体の右側にある突起部分にきしこみます。そして図3のように、その状態で手前へ「カチッ！」と音がするまでずらします。

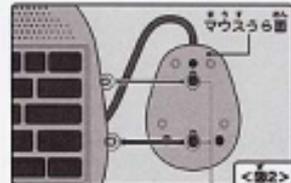

穴の下側、穴の左側の方に本体の突起部分をきしこんでください。



#### 保護者の方へ

#### 画面保護シートについて

液晶画面に貼ってある透明なシートは画面保護シートとなっております。  
取り替える際は、必ずはがしてすぐに捨ててください。

## 故障かな?と思ったら...

故障のような症状やトラブルの内容が、下記の項目にあてはまるかをお確かめいただき、対処法と本書の関連ページをご確認ください。症状が改善されない場合は、本ページ記載のお客係相談室までご連絡ください。

症状	対処法	関連ページ
●電池をいれてもうごかない	○電池が正しく入っていませんか?	→ 3ページ
●電池がでてこない	○電池が正しく入っている場合は、リセットボタンを押してみてください。	→ 7ページ
●音がでない	○電池が正しく入っていませんか?	→ 3ページ
	○電池が正しく入っている場合は、リセットボタンを押してみてください。	→ 7ページ
	○音のありなしをスイッチで切り替えてみてください。	→ 5ページ
●画面がぼやける	○画面の明るさをスイッチで切り替えてみてください。	→ 5ページ
●画面の色があかしい	○液晶は新しい電池とよく接触しめるとよくなります。 ○リセットボタンを押してみてください。	→ 7ページ
	○電池が消耗してきている可能性があります。 電池交換をしてみてください。	→ 3ページ
●画面が薄い	○リセットボタンを押してみてください。	→ 7ページ
●音が遅く聞こえる	○電池が消耗してきている可能性があります。 電池交換をしてみてください。	→ 3ページ



## 株式会社 タカラトミー

T124-8511 東京都港区立石7-9-10  
TEL 03-5650-1031  
T130-0003 大阪府大阪市淀川区4-3-7  
TEL 06-6395-1031