

AD03
グリムロック

正しい遊び方説明書

- 使用前に注意事項や遊び方をよく読んで遊んでください。なお、この「正しい遊び方説明書」は読んだ後も大切に保管してください。
- 写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。



くちにない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●付属の武器で人をつつく、たく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様手の届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉○ご使用前に「正しい遊び方説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けたパーツを持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、剥がれたりする場合があります。予めご了承ください。○梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

- 入っているもの
- グリムロック本体×1
 - 武器×1
 - 正しい遊び方説明書(本書)×1

対象年齢5才以上

タカラトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
 製品や修理については下記お客様相談室までお問い合わせください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーサポート 検索

0570-041031

電話受付時間 月曜日～金曜日(土日・祭日を除く)10～17時
 PHS、IP電話等からのお問い合わせは03-5640-1031

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

発売元：株式会社 タカラトミー

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

GRIMLOCK




パッケージから出したら、図のようにパーツの位置を整えてロボットモードの完成です。

※写真やイラストは海外版です。本商品の外観仕様とは異なりますのでご注意ください。

グリムロック
 (ロボットモード)



左右の手に武器を持たせることができます。背面に武器を取り付けることも出来ます。

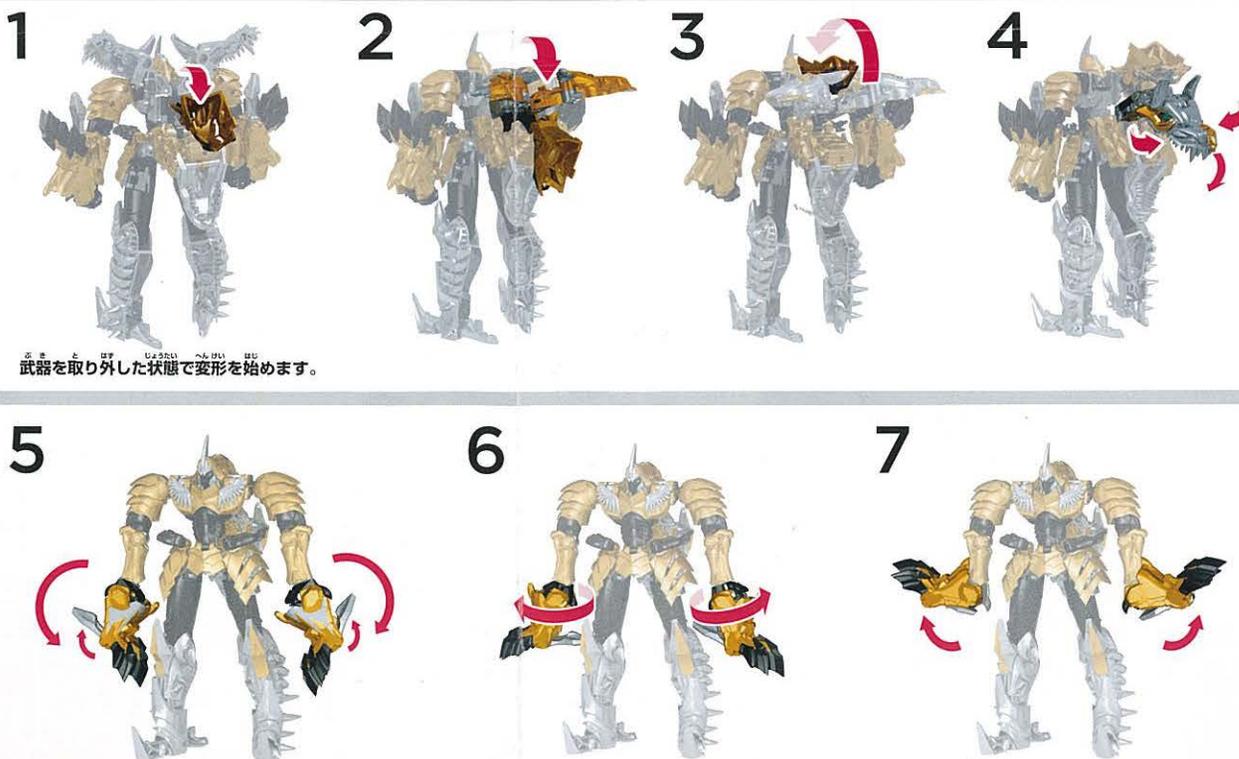

武器を取り外した状態で変形を始めます。

8



9



10



11



12



13



14



首のボタンを押すと
下あごが可動します。



ロボットモードに戻す場合は
番号を逆に戻してください。

図を参考に各部を調節して、T-Rexモードの完成です。

T-Rexモード完成



しっぽの先端に武器を取り付けることができます。

TRANSFORMERS