




# 1 ライジングソニックの作り方

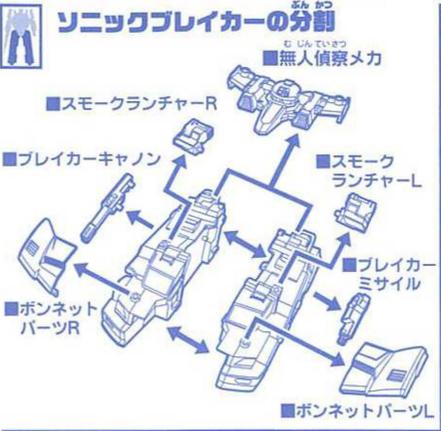


# 2 ソニックブレイカーの脚部分の変形

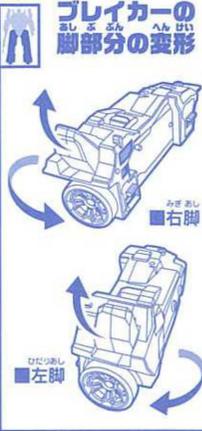


# 3 ソニックアローの胸部と腕部の変形

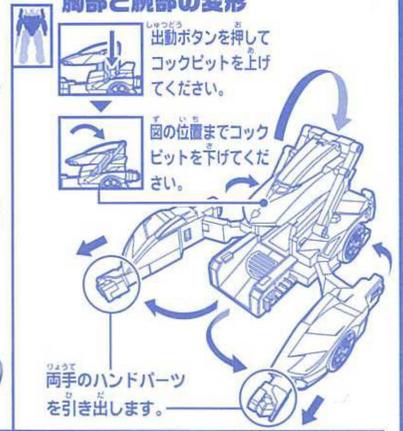

# 4 ソニックアローとソニックブレイカーの合体

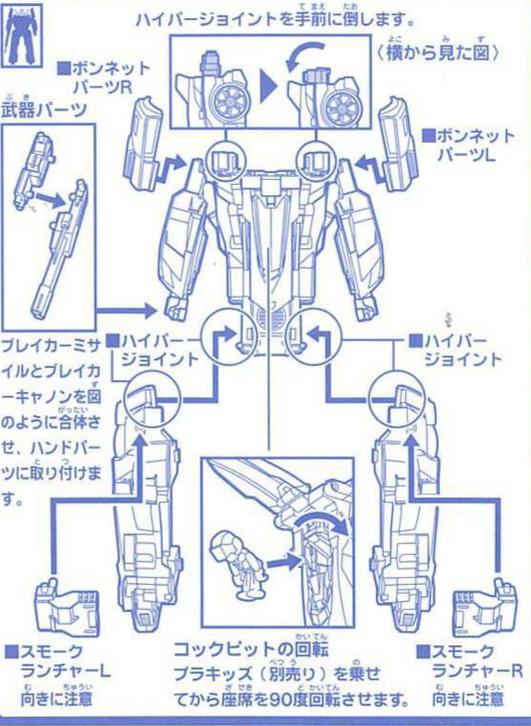

# 5 顔部の合体

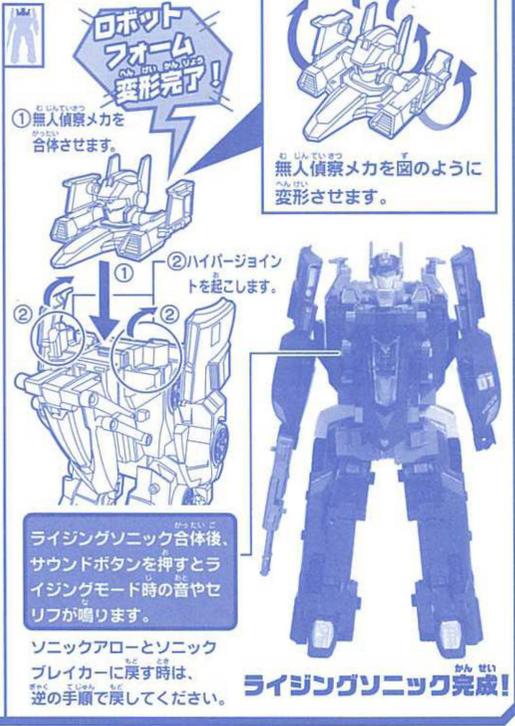

- × 本商品での注意とお買い ※ 思わぬ怪我の恐れがあります。
- × トミカを乗せたまま、持ち運ばないでください。
- × トミカが発車する所に顔を近づけないでください。
- × トミカは認識部にはまっていない状態で無理におこないでください。

**株式会社 タカラトミー**  
 タカラトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を、先第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
 製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください  
 電話受付時間 月曜日～金曜日（祝日・祭日を除く）10～17時  
 PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5660-1031  
**0570-041031** タカラトミーサポート 検索  
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>



**取扱説明書** 対象年齢 **3才以上** 単4形アルカリ乾電池2本使用（電池は別売りです。）  
 REQUIRES 2 LR03 (AAA SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).

※写真の光や、動きや軌跡はイメージです。※トミカ（ミニカー）、プラキッズは別売りです。  
 ※写真のトミカは2015年3月現在のものです。予告なしに発売を中止する場合があります。

この度は、タカラトミー「トミカ ハイパーブルーポリス ソニックアロー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
 ご使用前にこの取扱説明書（本紙）をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

**警告 (けいこく)**  
 保護者の方へ必ずお読みください。  
 ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


**注意 (ちゅうい)**  
 ●トミカは人や動物などに向けて発車させないでください。●トミカの発車口は絶対にのぞき込まないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。以下に注意してください。・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・+（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り、長時間使用しない時は電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。また、皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●乗り物ではありません。事故のもとになりますので、本体の上には乗らないでください。●ぶついたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

（お願い）○プラスチック袋などは包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○使用前に、取扱説明書（本紙）をよくお読みください。○可動部、取り付け部を無理な方向に向かって引っ張ったり、曲げたりしないでください。○トミカ以外のミニカーは使用しないでください。○トミカの車種（重い車や軽い車、幅の広い車、狭い車、特殊な車等様々な車種）によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。○ぶついたり、落としたりしないでください。○使用する状況によっては床等を傷つける場合やトミカの塗装がはがれる場合がありますので、注意してください。


- セット内容** ※トミカ（ミニカー）・プラキッズは入っていません。  
 ■ソニックアロー本体・・・1 ■ラベル・・・1 ■取扱説明書（本紙）・・・1

## 電池の入れ方

- 電池ボックスカバーのネジをプラスドライバーで左に回し、ネジをゆるめ電池ボックスカバーを外します。
- 単4形乾電池2本（別売り）を⊕⊖を間違えないように正しく入れてください。
- 電池ボックスカバーを閉じてネジを右に回し、締めます。

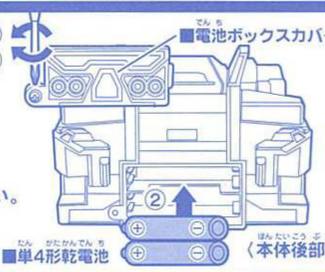

## 電源の入れ方

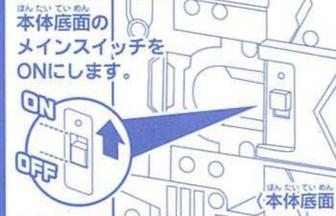


# 各部の名称・ラベルの貼り方

ラベルは図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

図のようにブラキッス(別売り)を乗せることができます。




格納部

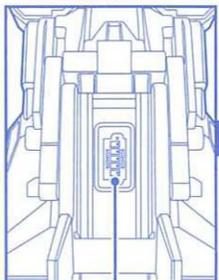

トミカ認識部

■コックピット

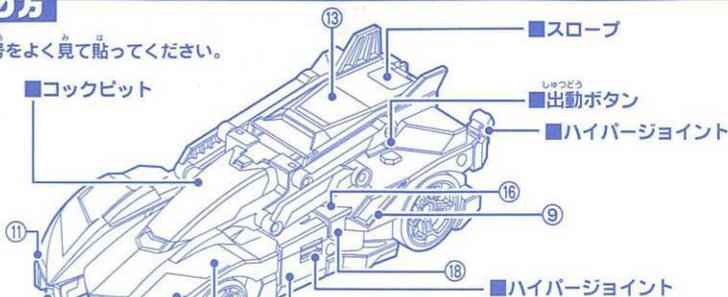

■ハンドパーツ


■ハイパージョイント

■ハイパージョイント

■サウンドボタン  
サウンドボタンを押すと「パトロールに出動します!」の後、サイレン音が約1分間鳴ります。もう1度サウンドボタンを押すと止まります。

⑦のラベルは自由にお貼りください。


3 スローブを図のように閉じます。

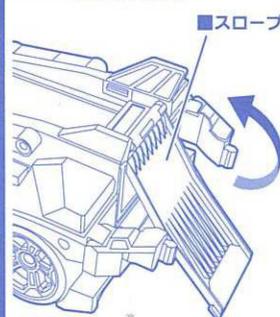

4 出動ボタンを押すとトミカが発車しサウンドが鳴ります。

別売りのサウンドリンクトミカをソニックアローに搭載すると、そのトミカに対応した指令音やサウンドが鳴ります。

ブルーイーグル 出動完了!

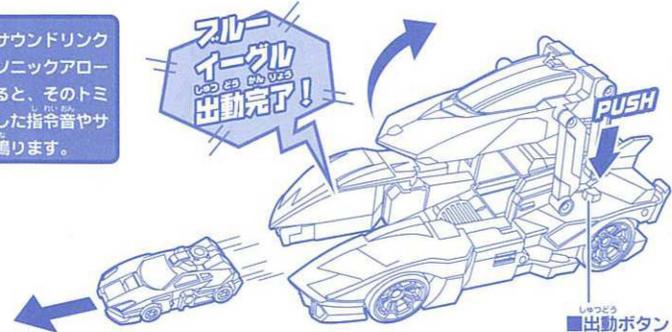

## 別売りの「ソニックブレイカー」と合体

ソニックアローとソニックブレイカーを合体させることにより「ビクトリーソニック」と「ライジングソニック」に変形させることができます。

ビクトリーソニック



ライジングソニック




合体する前の注意

ソニックアローとソニックブレイカーに格納してあるトミカをすべて出してください。

## 1 ビクトリーソニックの作り方

ソニックブレイカーを図のように分割します。

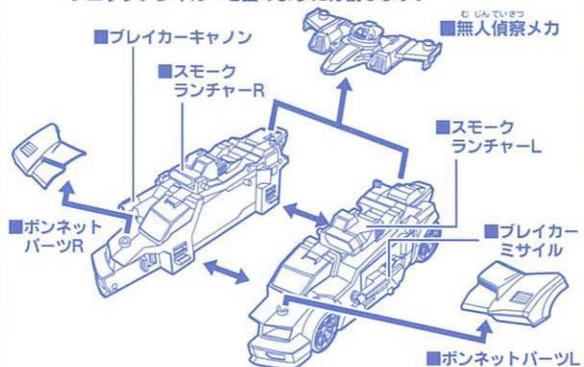


## ソニックアローの遊び方

まずはじめに... 図のようにコックピットを下げます。



2 サウンドリンクトミカ(別売り)のシャーシ底面にある認識コードと、ソニックアローの格納部内部にある認識部を合わせて上から押してください。

サウンドリンクトミカ(別売り)

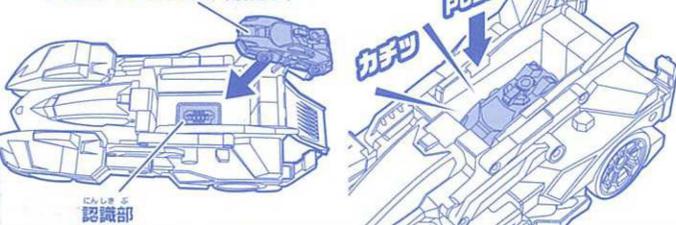

サウンドリンクトミカとは...



このマークの入ったトミカがサウンドリンクに対応したトミカです。

サウンドリンクトミカ(別売り)をソニックアローに搭載すると、いろいろなサウンドが鳴るぞ!

認識コード


1 スローブを図のように開きます。



トミカは前向きに入れてください。




ツールをまっすぐにして上からセットしてください。

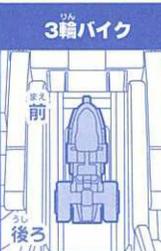

バイクを図のように合わせてセットしてください。


※無理に押し込まないでください。

2

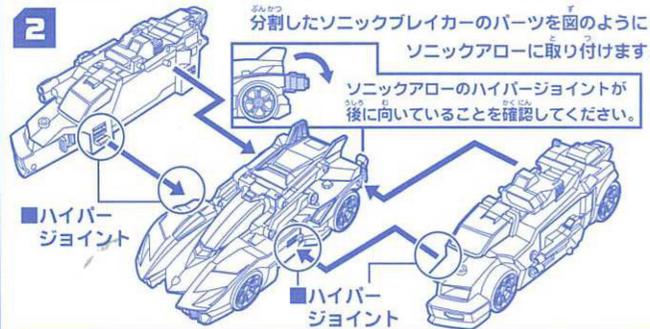


4

図のようにボンネットパーツを取り付けます。

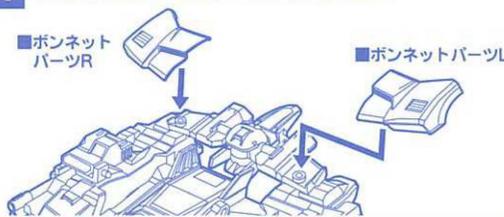

3

図のように無人偵察メカを取り付けます。

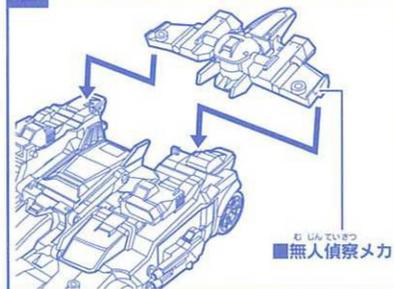

5 ビクトリーソニック完成!

ソニックアローとソニックブレイカーに戻す時は、逆の手順で戻してください。



注意 武器パーツとジョイントパーツのあるトミカの場合、武器パーツとジョイントパーツを必ず外してからセットしてください。