STATE LAND

TAKARA 

WHISTLE CONTROLLER, SUPERCONDUCTING MAGLEY & RAIL SET

型名形アルカリ乾電池1本使用(電池は別売りです。) REGUIRES 1 LR6("AA" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED).

JR東海承思演 対象年齢3岁以上

この度はタカラトミーの「ふえではしるぞ! 節コン 超電線リニアにの深レールセット」をお買い上げいだたき、誠にありがとうございます。 で使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



#### **介 警 告(けいこく)**

保護者の汽へ 必ずお読みください。

●が部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3学未満のお子様には絶対に与えないでください。


## **介 注 意(ちゅうい)**

- ●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- ●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- ・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
- ·⊕⊖(プラス·マイナス)をĨĔしくセットしてください。
- ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ・方一、電池からもれた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。 ひふや箙に付いたときは水で洗ってください。
- ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- ●笛を吹くときは人の笛の近くで吹かないでください。
- ●車輪に指や襞の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- ●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。
- ●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- ●プラスチックの袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。
- 〈お願い〉 ご使用の前に、「取り扱い説明書」(本紙)をよくお読みください。
  - 包装材は開封後すぐに捨ててください。
  - プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。 そのため、単一の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊び方ができない場合があります。ごで強ください。
  - プラレールの改造は絶対にしないでください。 微道などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。
  - 音に反応する商品のため、走行時の環境(テレビの音、走行面、レールレイアウトなど)によって譲動作が起きる場合がございます。
  - 笛が汚れた時は水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。(煮沸、電子レンジ消毒はできません。)
  - 使い終わったら笛の吹き込み口を下にして振り、唾液を出してください。
  - ※ ブラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい税料を使用しております。 そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、常覚ではありません。美などで知らに置してご使用ください。
  - ※ 画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

## 包四十内容。

## 超電算リニアCO紫瞳端×1線形

- хзж ・道線レール
- ・1/2面線レール ×2本
- ・1/4箇線レール ×4常 (凹凸:2苯、凹凹:7苯、凸凸:7苯)
- ・踊繇レール ×14本
- ・ターンアウトレール(L·R)×答7衆



※商品は浮上走行しません。 浮上をイメージして 半透明の車輪を採用しました。

レイアウトサイズ

(W)1965mm×(D)480mm×(H)55mm

## 遊れ前の進備

### OFENO 取り外しかた



プラスドライバーで シャーシ先端のネジをゆるめ、 ボディを取り外してください。

# の影響池の入れかた




乾電池1本(別売り)を ⊕●を間違えないように 正しくセットした後に、 ボディを傾けながら後ろ側から シャーシに取り付けます。 その後にネジをしめてください。



## 

遊びたいモードの芳へ 「モード切り替えスイッチ」を動かします。 その後に「電源スイッチ」をONに動かします。

窓添スイッチ OFF ◆■● ON



\*・手で押して走らせるときは、震激スイッチを「OFF」にしてください。 \*・遊び終わった後は電池を外して保管してください。

\*電景がONの状態で3分間入力がない場合はオートスリーフモードになり、一切動作しなくなります。遠ぶときは電景をOFFIC戻してから再度ONにしてください。 単遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。

#### COLEMENT COLUMN EE-FORWING



※この場合は、あらかじめ決められた音楽に変まするように作られています。 仲間の音と言う言語の音には変化しません。



適常走行時(低速)はスピードを 湿めに設定しているため、 坂レールの走行がうまくいかない 場合があります

坂レールを進行する際は



音に反応する商品のため、 走行時の環境(テレビの音、走行面。 レールレイアウトなど)によっては 調動作が起きる場合がございます

> 笛を深くくわえたり、逆に持ったり、 穴をふさぐと正しい音がなりません。



ご近所の迷惑になりますので 音量や遊ぶ時間帯に注意してください。

## 

できるだけ静かな場所で

遊んでください。



笛で操作できる距離は約1.0mです。

吹きかたが弱いと距離は短くなります。

車両が反応しない場合は

車両に近づいてください。

的1.0m マイク





ボディののせかえかに ※一部東西のみ

ボディののせかえかたは、 このページの上部「遊ぶ前の準備」の 「乾電池の入れかた」と同じ手順です。


MPPIOFELIER I FEDERORIA (I EN FLORATOR CARADO)





## 「笛コン」の詳しい情報はココでチェック!

http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettel/set/15\_03\_pte/index.htm



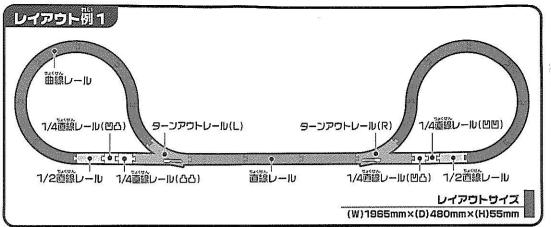

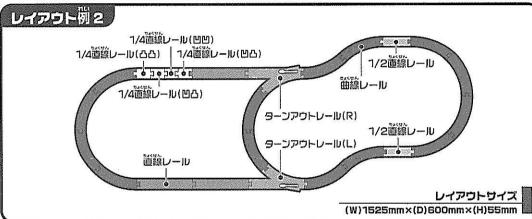

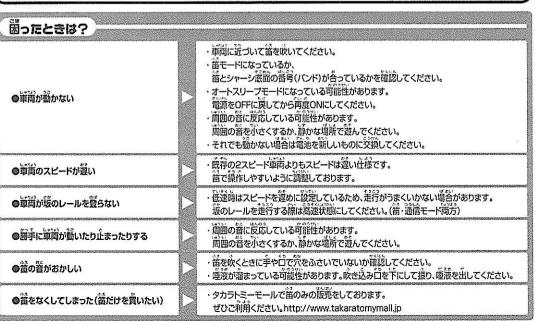

## 「笛コン」でいろんな遊びをやってみよう!




## ピタッと複重なせておよう

家にあるティッシュ箱などを剪に真立てて、優重遊びを築しもう!




#### 

ゴールを決めて、1分間てコースを荷閣てきるかやってみよう! スピードアップの使いかたが勝利のカギ!!

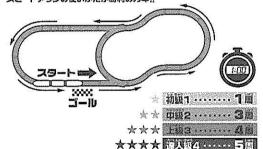


### タラがはままりルクータル

スタートからどれだけ先に進めるかやってみよう! 遺画がゴールを越えて、はみ出してしまうとアウトだ! スマホを摘る時間をうまく開発しよう!




## A DON-EN DE LE DUNGSE DE LE COSE

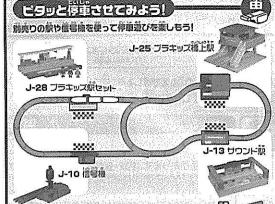

## 独線で語事だり

Í VSスマホ! 先に1周して駅を適適てきるのはどっち!? スマホは、餡モードの歯臓がスタートしてから振りはじめよう



※「協コン」のブラレールがもう1台と複線のレール一式が必要です。

## 車両とうしかぶつからないように運転しよう

笛コンのブラレールをレールにセット! 次に、スイッチONで動くブラレールを走らせよう! (2スピード車師は低速に設定) **省てうまく速度調整をしながら、ぶつからずに運転できるかな!?** 

第コンのフラレールは、1層ごとに動に必ず停留しよう!



#### 発売元: 株式会社 タカラトミー @TOMY

タカラトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を「左第一に考えております。 そのため、常に製品に対し研究、改良を行なっており、お買い上げ特別によって同一 製品の中にも多少異なるものや、バッケージの写真やイラストなどと異なる場合が ごさいますがご子所ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に 当たっておりますが、万一お気付きの点がこざいましたら右記までご連絡ください。 タカラトミーお客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください 製品や修理については下記お客様相談窓までお問合せください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

型 0570-041031 電話受付時間 月曜日~会曜日(校日・祭日を除く)10~17時

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

プラレールのホームページでは、最新情報やいろんなレイアウトを公開中!プラレール