

■使用するトミカについての注意とお願い

「トミカと遊ぼう! DX踏切ステーション」は、電動ベルトの突起部分を利用してトミカを動かす仕組みとなっているため、一部のトミカでは遊びにくい場合がございます。何卒ご了承ください。車ごとの特性については右記リストをご覧ください。


- トミカ以外のミニカーは使用しないでください。
- トミカの車種(長い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車など、様々な車種)によっては正しく遊べないものがありますのでご了承ください。
- トミカ(ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トーマストミカ、カーストミカシリーズ、ブレンストミカシリーズ、ディズニーモーターズは使用できません。
- 長時間遊ぶと道路やトミカのタイヤにホコリが付き、走行しにくくなります。その場合は必ずメインスイッチを「OFF」にしてからきれいな布などで拭いてください。

こんなトミカはあそべないよ!



■組み合わせて遊ぼう!

レールや情景部品を組み合わせて、
複線レイアウトにチャレンジしてみよう!

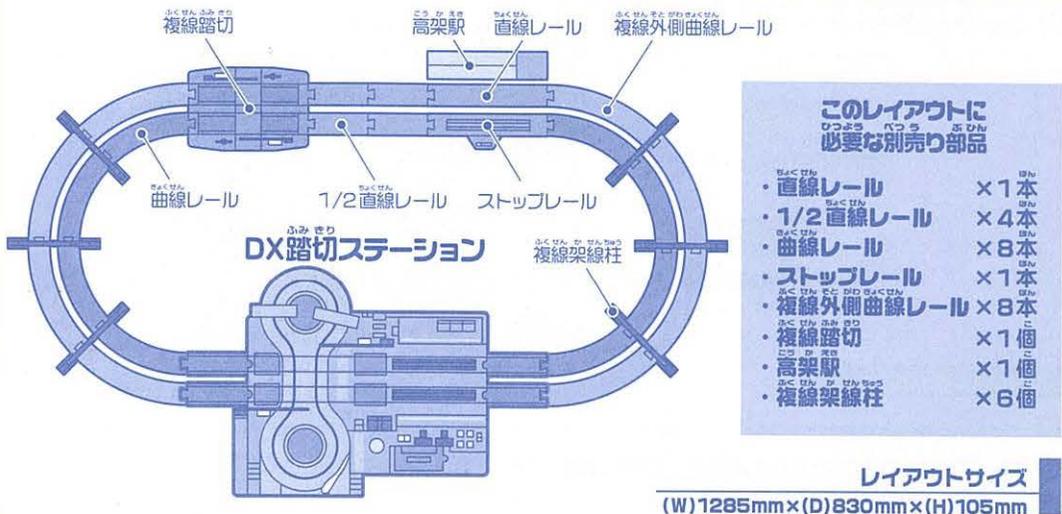

■注意

- トミカやブラキスを渡らせるときは電車が近づいていないときに渡らせてください。電車が近い場合は、渡らせないようにしましょう。遮断機が下りている間は踏切内に立ち入らないでください。(ブラキズやトミカを動かすための突起が踏切内に残っていると、車両が脱線する可能性があります。)
- プラレールの走行スピードの違いや走行する場所によって遮断機が開まりきらない場合があります。

■実際に踏切を渡るときには・・・

- 踏切を渡るときには、道路を渡るときと同じように、右・左をよく見て電車が来ていないことを確認してから、渡りましょう。
- 警報機がなっているときは、電車が通り過ぎるまで気を付けて待ちましょう。
- また、踏切の中では絶対に遊んではいけません。

©TOMY 株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきまちは、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万が一お客様付きの疵がございますら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10 タカラトミーサポート 検索

☎0570-041031 電話受付時間 月曜日～金曜日(祝・祭日を除く)10～17時
PHS、IP電話等からの問合せは03-5650-1031

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

トミカを乗せたま、持ち運ばないでください。



※写真やイラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合があります。
※写真内のトミカ(ミニカー)は2015年9月現在の車種です。予告なく生産を中止する場合がありますのでご了承ください。

プラレール

トミカと遊ぼう! DX踏切ステーション
DX CROSSING STATION

TAKARA TOMY

セット内容

- ・DX踏切ステーション本体 ×1個
- ・専用1/2レール ×4本
- ・警報機 ×1個
- ・バス停留所標識 ×1本
- ・自転車 ×2個
- ・ポイントレバー ×1本
- ・シール ×1枚
- ・取り扱い説明書 ×1枚

とあつかせつめいしよ
取り扱い説明書
対象年齢3才以上

単2形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです。)
REQUIRES 3 LR14 ("0" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).

※この商品には、プラレール車両・トミカ(ミニカー)・ブラキズは入っていません。

この度はタカラトミーの「トミカと遊ぼう! DX踏切ステーション」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



くちにいれない



うえにのらない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)


- 電動ベルトなど可動部のすきまに指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 電動ベルトに指や髪の毛や衣服などははさまないように注意してください。
- 思わぬ事故のもとになりますので、DX踏切ステーションに乗らないでください。
- トミカの走行中は道路に顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。
- 本体を組み立てた状態やプラレール車両、トミカを置いたまま持ち運ばないでください。部品が落下して思わぬ事故の恐れがあります。
- 本商品をぶつけたり、おとしたり乱暴な遊びをしないでください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひみや服に付いたときは水で洗ってください。
 - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- プラスチックの袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

<お願い> ○包装材は開封後すぐに捨ててください。

- ご使用前に、取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。
- トミカ以外のミニカーは使用しないでください。
- トミカの車種(長い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車等、様々な車種)によっては正しく遊べないものがありますのでご了承ください。
- トミカ(ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トーマストミカ、カーストミカシリーズ、ブレンストミカシリーズ、ディズニーモーターズは使用できません。
- 遊ぶときは平らな場所で遊んでください。
- 本商品を持ち運ぶ際は、両手でしっかり持ってください。踏切やゲートなどは持たないでください。
- トミカを複数台走行させた場合、キズや塗装のはがれが発生する場合があります。
- 可動部や取りつけ部を無理な方向に向かって引っ張ったり、曲げたりしないでください。故障や破損の恐れがあります。
- 商品の隙間に食べ物のカスやホコリなど異物が入ると故障、破損の原因になります。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。
- 本商品やトミカ、プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となります。
- 2両目に電池ボックスのあるプラレールや中間動力車など一部の車両では、踏切が走行できない場合があります。
- 1両編成や2両編成で走行させると、脱線する確率が高くなります。脱線する場合は、3両編成で遊んでください。
- ※プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

■組み立てかたとシールの貼りかた

下の写真を参考にシールを貼った後にパーツを組み立ててください。(写真はシールを貼った状態のものです。)

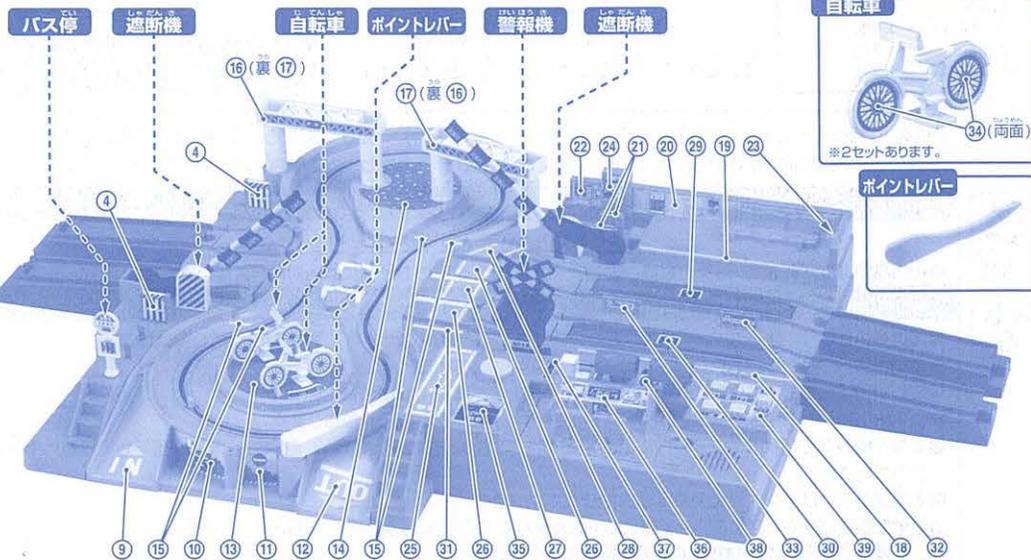

■コントロールパネルの使いかた

トミカ

トミカ発進ボタン
ボタンを押している間トミカが動きます。
※警報器が鳴っている間は、トミカ発進ボタンを押しても反応しません。(トミカを動かす際は、警報器が鳴っていないときに行ってください。)

プラレール

モード切り替えスイッチ
プラレール車両を駅に停車させるか、通過させるかを切り替えます。
プラレール車両が駅にストップ! **とまる** ← → **つうか** プラレール車両が駅を通過!
コントロールレバー
1番線 レバーを「GO」の方向に動かすと奥側のプラレール車両が駅から発車します。
2番線 レバーを「GO」の方向に動かすと手前側のプラレール車両が駅から発車します。

※各モードへの切り替えは、プラレール車両、トミカ(ミニカー)などを取り除いてから行ってください。

電源スイッチ

電源 ON/OFF

サウンドボタン

各ボタンを押すと以下のサウンドが鳴ります。

- 1 駅アナウンス(1番線)などの音声がかかります。例「まもなく1番線に列車がまいります。」
- 2 駅アナウンス(2番線)などの音声がかかります。例「つぎの停車駅はいなかの駅です。」
- 3 発車ベルや笛などの効果音が鳴ります。例「ブルルルル〜」
- 4 駅員の声が流れます。例「出発進行!」「ドア開きます!」


■オートオフについて

約5分操作がない場合、すべての動作を停止し省電力状態になります。「トミカ発進ボタン」もしくは「サウンドボタン」を操作すると電源スイッチON時の状態に復帰します。省電力状態でも微弱な電力は消費していますので、長時間遊ばないときには、必ず電源スイッチをOFFにしてください。

■乾電池の入れかた


1 電池カバーの取り外しかた

電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめます。

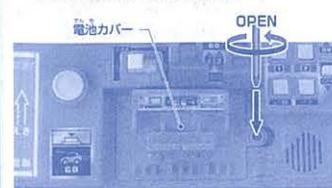


2 乾電池の入れかた

写真のように単2形アルカリ乾電池3本(別売り)を写真の間違えないように、正しくセットしてください。
※遊び終わった後は、電池を外して保管してください。

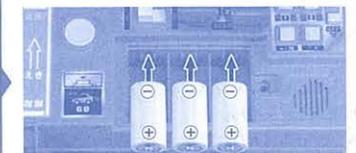

3 電池カバーの取り付けかた


先に突起部分を図のように差し込んでから取りつけた後に、ネジをプラスドライバーで締めてください。

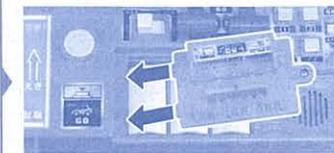


■遊ぶ前の準備

トミカの配置

- 1 電源スイッチをONにします。
- 2 電動ベルトの突起部分が踏切内に残っている場合は、トミカ発進ボタンを押して踏切の外に移動させてください。
- 3 電動ベルトの突起の前にトミカを配置してください。(最大で6台配置可能です。)

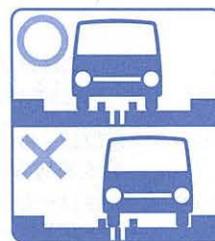

※トミカを配置する際は、車輪が道路の溝にはまらないようにしてください。

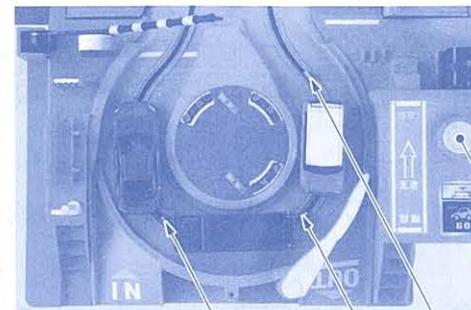


ベルトの突起

トミカ発進ボタン

プラレール車両の配置

- 4 モード切り替えスイッチを「とまる」にします。
- 5 ストップレールの上にプラレール車両を左向きに配置します。(車両の向きに注意してください。)
- 6 プラレール車両のスイッチをONにします。

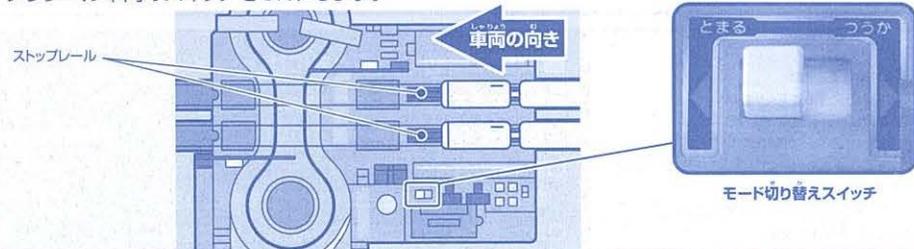

準備ができたなら「■コントロールパネルの使いかた」を参考に、プラレール車両やトミカを操作してみよう!

■ポイントレバーの使いかた

ポイントレバーを動かしてトミカ発進ボタンを押すと、トミカをコースの外に出せます。

