

## 株式会社 タカトミー

タカトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカトミーサポート 検索

**0570-041031** 電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時  
PHS、IP電話等からのお問合せは03-5650-1031

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

●たのしいタカトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

### 保証規定

1. 正常なご使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から6ヶ月間無料で修理致します。
  2. 次のような場合は、保証期間内でも有料となります。
    - ◆保証書の提示がない場合。
    - ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
    - ◆お買い上げの輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
    - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
    - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
  3. 保証書にお買い上げの店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、保証致しかねます。
  4. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty should be valid only with in Japan.
- ※故障品の修理を円滑且つ迅速に行う為、修理をご希望のせつは、お買い上げ店へ持参せず、本保証書と製品を必ず下記宛へ直接郵送してください。
- 〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10  
株式会社 タカトミー お客様相談室  
TEL 0570-041031

### 保証書

ぼくはプラレール運転士 新幹線で行こう!プラス

郵便番号	電話番号	( )
住所		
	年齢	才
年	月	日
印		
(販売店印の無いものは無効です。)		

故障内容を記入してください。

**保証期間6ヶ月**

株式会社 タカトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10  
TEL 0570-041031

# プラレール®

TAKARA TOMY®



と あつか せつ めい しょ  
**取り扱い説明書**



たいしょうねんれい さいいじょう  
**対象年齢3才以上**

この度は、タカトミー「ぼくはプラレール運転士 新幹線で行こう!プラス」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

たん がた かんでんち めんしよう でんち べつりょう  
**単3形アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです。)**  
REQUIRES 4 LR6 ( "AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).

© TOMY © レイル・マガジン

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なることがあります。また、掲載のゲーム画面やテレビ画面はハメコミ合成です。ご了承ください。

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビの画面などを見たりしている時に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム中にこのような症状が起きた場合には、直ちにゲームを中止し、医師の診断を受けてください。
- 車酔い、船酔いになりやすい方は、長時間のご使用はお避けください。
- ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状を感じた時は、直ちにゲームを中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- ゲーム中に手や腕に疲労、不快や痛みを感じた時は、直ちにゲームを中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 他の要因により、手や腕の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームをする事によって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、ゲームをする前に医師に相談してください。

## 注意 (ちゅうい)

- 長時間ゲームをするときは、適度に休憩をとってください。目安として1時間ごとに10～15分の小休止をお奨めます。
- 健康上好ましくありませんので、長時間連続および疲れた状態では使用しないでください。
- 別売りのタカトミー ACアダプター-TYPE5 をご使用される場合は、タカトミー ACアダプター-TYPE5 の箱に表記されている注意文、または使用上のお願いを必ずお読みください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
  - ・ 充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系電池(オキシライド電池など)は絶対に使用しないでください。
  - ・ 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
  - ・ ⊕ ⊖ (プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
  - ・ 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
  - ・ ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
  - ・ 万一、電池からもれた液が自に入った場合はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
  - ・ 廃棄する際は、お住まいの各自治体の指示に従ってください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。
- テレビにつなげて遊ぶ場合は、遊ぶ前にテレビの音量を必ずご確認ください。また、テレビのスピーカーに耳を近づけないようにご注意ください。
- レバーの隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

## 使用上の注意

- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
- ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- ぶつけたり、おとしたりしないでください。
- ブレーキレバーやマスコンは無理にひねったり、曲げたり、荷重をかけたりしないでください。
- ボタン類は、こわれる恐れがありますので、無理に押し込んだり、激しくたたいたりしないでください。
- 直射日光の当たった所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸湿性の良い布で水分をとり除いてください。
- プロジェクションテレビ(スクリーン投影式のテレビ)に接続すると、画面焼けが生じる場合があるため接続しないでください。
- 乾電池を廃棄する際は、お住まいの各自治体の指示に従ってください。

## ご注意

本ゲーム内での車両の走行区間(路線)は、「ほくはプラレール運転士 新幹線で行こう! プラス」独自のものです。実際の車両の走行区間とは異なる場合がありますので、ご注意ください。また、「運転中の操作」や「車両の性能・機能」なども実際の車両とは異なります。あらかじめご了承ください。ゲーム内に登場するプラレールは2015年4月現在発売しているものです。

※バッテリー交換時や専用ACアダプターをつなげる時は、必ずパワースイッチをOFFにして行ってください。

## セット内容

- 本体
- 取り扱い説明書(本書・保証書つき)

## 本体各部の名称




# 準備

## 電池を入れよう

別売りの「タカラトミーACアダプター-TYPE 5」をご使用の際は、電池を入れる必要はありません。

- 裏面にある電池ボックスのフタに付いているネジを、+ドライバーを使って矢印の方向にゆるめます。
- 電池ボックスのフタを、ネジ側から先に開いて外します。
- 右図の様に⊕⊖の向きに注意して、単3アルカリ乾電池(別売りを)4本セットします(マイナス側からセットします)。
- 開けた時と逆の手順でフタを閉め、しっかりとネジで止めてください。

※バッテリー交換時や専用ACアダプターをつなげる時は、必ずパワースイッチをOFFにして行ってください。

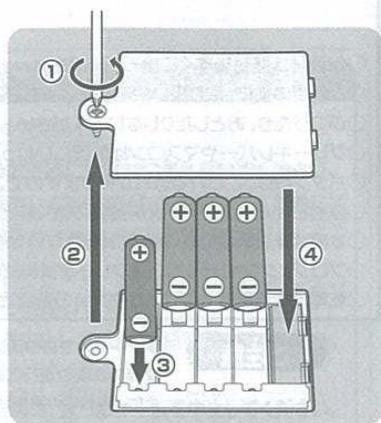

電池が消耗してくると、このような画面になります。

## 電池容量不足マーク

※本体の電池寿命はアルカリ電池使用時で約5時間です。電池寿命は使用状況により短くなる場合があります。

※本体の電池が消耗してくると、画面が乱れたり、画面が映らなかったり、ボタン操作が効かなくなったり、音量が小さくなったり、正常に動作しない場合があります。画面に電池容量不足マークが表示されましたら全ての電池を新しい電池と交換してください。




## テレビにつなげて大画面でも遊べる!!

※ご使用のテレビによって、画面の見え方が異なります。あらかじめご了承ください。

ACアダプターご使用の際は、必ず別売りの「タカラトミーACアダプター-TYPE 5」をご使用ください。

### ■ AVケーブル ■

AVケーブルは付属しておりません。TVにつなげて使用する場合は、市販のAVケーブルをご使用ください。



※ピンプラグ3本(黄・赤・白)のケーブルもご使用できます。その際は黄・白の2本をつないでください。

- ※テレビの取り扱い説明書をよくお読みの上、外部入力に切り替えてください。
- ※また、上記接続時にテレビの音量を大きくして遊んだ後は、必ず元の音量に戻してからテレビをご使用ください。
- ※ケーブルはしっかりと奥まで差し込んでください。
- ※テレビに外部入力端子が無い場合、テレビに接続されたビデオデッキを通して接続することができます。(詳しくはビデオデッキの取り扱い説明書をよくお読みください。)
- ※全ての接続が完了したら、テレビのチャンネルを外部入力に切り替え、本体のパワースイッチを入れてください。

# 遊びかた

## ゲームのモードは4種類あるよ!

「うんてんモード」「ハイパーうんてんモード」「ミニゲーム」「れっしやずかん」キミはどのモードで遊ぶ?

## ① パワースイッチを入れて、電源オン! 決定ボタンを押して、ゲームをはじめよう!



### タイトル画面


本体のパワースイッチを入れて、ゲームがはじまります。タイトル画面で決定ボタンを押すと、スタートするよ!



## ② 遊びたいモードを選ぼう!



メニュー画面でドアボタン、ライトボタンを使ってモードを選ぼう! 選んだら決定ボタンを押そう!

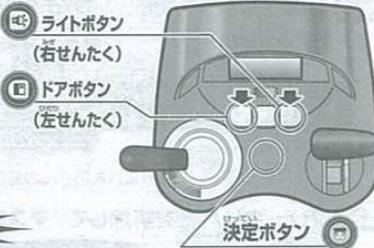

ゲームスタート!

## うんてんモード



プラレールの運転士になって、日本各地の新幹線などを運転しよう!

4 ページへ!


## ハイパーうんてんモード



速度の調整や、連結ゲームも楽しめる、運転モードだよ!

6 ページへ!

## ミニゲーム

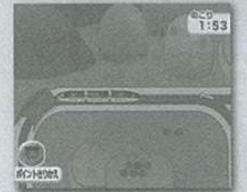

プラレールを組み立ててはらせる、「はしれ! プラレール」と「れっしやクイズ」が楽しめるよ!

7 ページへ!

## れっしやずかん



「プラレールすかん」と列車のかわいい写真がたくさん見られる「しやりようミュージアム」、「めいしよアルバム」が見られるよ!

8 ページへ!

## オプション

音の大きさや画面の明るさの設定ができるよ!

8 ページへ!

# うんてんモード



プラレールうんてんの運転士にほんになって日本各地の新幹線しんかんせんなどを運転しよう!

## ① 運転したい列車(路線)を選ぼう!



### 列車を選ぼう


最後まで運転した列車の上には王冠マークがつくよ!

列車(路線)を選んで、決定ボタンを押そう。  
列車は全部で15種類あるよ!



## ② さあ、出発だ!

① お客さんが乗ったら、ドアを閉めよう!

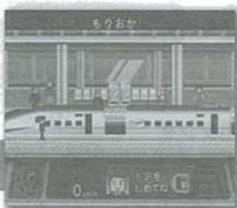


お客さんを乗せて、準備はOK?



ドアを閉めよう

※923形ドクターイエローにはお客さんの乗り降りがありません。 ※メニューボタンを約3秒長押しすると「れっしやをえらぼう!」に戻り、選び直せます。

② ブレーキレバーを解除して、マスコンを手前に倒して速度を上げよう。

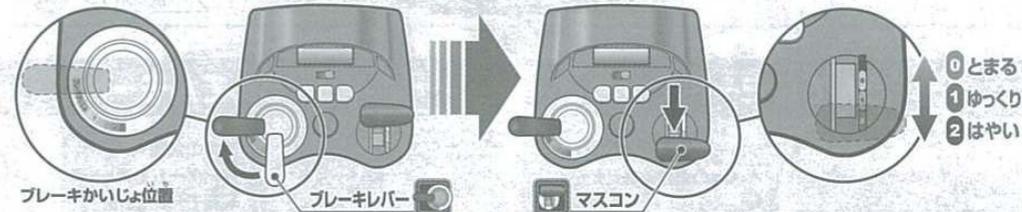

## ③ 上手に運転しよう!

① スピードを変えてみよう!

スピードは3段階あります。マスコンを手前に倒すと、速く走りだすよ!



② ブレーキをかけてみよう!

ブレーキレバーを手前に動かすとブレーキがかかります。奥に戻すと、ブレーキが解除されます。



## ③ 警笛を鳴らしてみよう!

決定ボタンを押すと、警笛が鳴ります。



## ④ ライトを点灯しよう!

トンネルに入ったり、夜になると景色が暗くなります。ライトボタンを押して、ライトを点灯しよう!



## 運転中には、いろいろなイベントが起きるよ!

### 列車とすれ違い!

運転中には、列車とすれ違います。どの車両とすれ違うかな?



### 有名な景色を楽しもう

運転中に、日本各地の有名な景色が楽しめるよ。いろいろな景色を見に行こう!



※実際の列車から見える景色とは異なります。

### 情景が現れた!

鉄橋や信号所、トンネル、踏切などを通過すると、自動的に視点が切りかわります。



終点まで走定すると、通過した景色の写真がれっしやずかんの「めいしよアルバム」に登録されるよ。



## ④ 到着! 停車してみよう!


① 駅が見えてきます。

もうすぐ駅に到着だ!




安全に停められるかな?

② 駅に到着すると、画面の下に停車ゲージが表示されます。ホームに入ったらいったんブレーキを解除して停車ゲージの「ここでブレーキ」の部分で、ブレーキをかけて、上手に停車しよう!

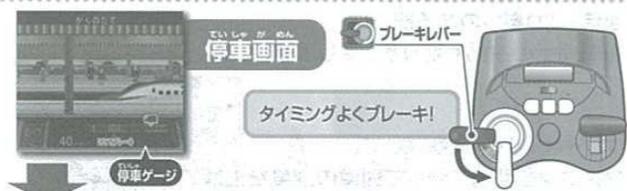

上手に停車できると「すごいぞ!」の表示が出るよ!

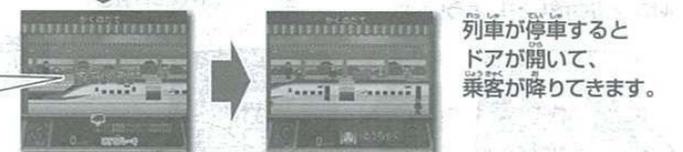

③ 次の駅に向けて発車する時は②さあ、出発だ! (4ページ)に戻ろう。終点に到着したら運転が終わり、運転した列車がれっしやずかんに登録されるよ。次の列車を選んで、運転にチャレンジしよう!

※「れっしやをえらぼう!」の画面でメニューボタンを押すと、モードセレクト画面に戻ります。

# ハイパーうんてんモード

スピードを上手に調整したり、車両の連結・切り離しを楽しめるうんてんモードだよ!  
きみのうんてんテクニックをためてみよう!

運転中に、こんなイベントが起きるよ!

走行中にスピード調整画面が出たら  
マスコンを操作して、  
決められた速度にスピードを合わせよう。

スピードを合わせよう!



駅と駅の間に1回ずつある  
スピード調整にクリアすると○がつくよ。  
成功した○の数が全体の半分より多いとクリア!



クリアすると!


クリアした列車には、列車の選択画面に王冠マークがつくよ!

※ゲーム中にメニューボタンを約3秒長押しすると【れっしやをえらぼう!】に戻り、選びなおせます。


## 車両の連結・切り離し

連結・切り離しのある駅では、  
列車同士の連結や切り離しをしよう!


ブレーキレバーを解除して、  
マスコンを手前に倒して列車の速度を上げて  
連結や切り離しをしよう!

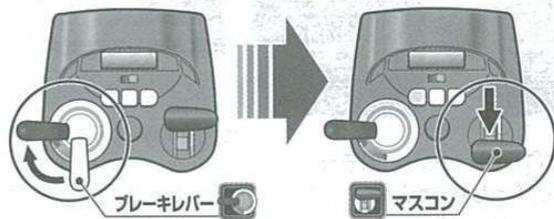

連結しよう!

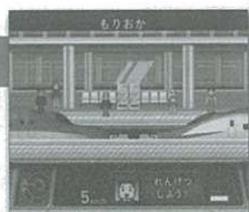

切り離そう!

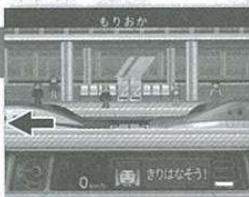

※【れっしやをえらぼう!】の画面でメニューボタンを押すと、モードセレクト画面に戻ります。

# ミニゲーム

## ゲーム GAME. 1 はしれ! プラレール

制限時間内にポイントのきりかえをうまく行って車両をゴールの駅まで走らせよう!

### ① 車両を選ぼう!

車両によってレイアウトやむずかしさが異なります。



### ② パーツを選ぼう!

レイアウトに組みこむパーツを選ぶことができます。  
パーツは、「ハイパーうんてんモード」で車両を  
新たにクリアすると、新しいパーツが登録されます。  
新しいパーツには「NEW」が表示されます。

ドアボタンとライトボタンでパーツを選択し、  
決定ボタンを押すと、使うパーツを選ぶことができます。  
明るく表示されているパーツが使うパーツになります。




パーツを選び終わったら **スタート** を選択し、  
決定ボタンを押してゲームをスタートさせます。


※メニューボタンを押すと、車両を選ぶ画面に戻ります。

### ③ ゲームスタート!

「スタート!」と共に車両が  
走り出します。  
決定ボタンを押すとポイントが  
きりかわります。  
上手にポイントをきりかえて、  
車両をゴールの駅まで  
みちびきましょう。

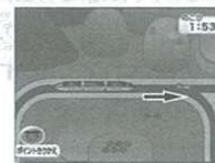

列車が進む方向に  
ポイントがあった…!

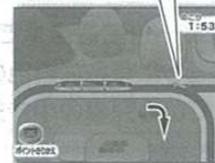

決定ボタンを押すと、  
ポイントがきりかわり、  
列車の進む方向が変わるよ!

ポイントが  
きりかわった!

※ゲーム中にメニューボタンを約3秒長押しすると車両を選ぶ画面に戻ります。

### ④ 制限時間内にゴールの駅に車両が到着するとクリア!

※別のゲームに変更したい場合は、メニューボタンを押すとモードセレクト画面に戻ります。



## ゲーム 2 れっしゃクイズ

列車や日本についてのクイズ問題がたくさん出題されるよ! これに答えてきみも列車はかせになるよ!

### ① 好きな列車を選ぼう!



列車(路線)を選んで、決定ボタンを押そう。  
列車は全部で15種類あるよ!

### ② 次々出される問題にどんどん答えていこう!


問題は止まる駅の数だけです。  
※メニューボタンを約3秒長押しすると、  
れっしゃを選ぶ画面に戻ります。

### ③ 終点に着いたら結果発表! どれだけ正解できたかな?

※別のゲームに変更したい場合は、メニューボタンを押すとモードセレクト画面に戻ります。



# れっしゃずかん



## プラレールずかん

「うてんモード」で終点まで運転した列車の写真が自動的に登録されています。  
登録されている列車の中から見たいものを選べます。



## しゃりょうミュージアム

「うてんモード」で終点まで運転した列車の実写の写真が見られます。  
登録されている列車の中から見たいものを選べます。



## めいしょアルバム

「うてんモード」で終点まで運転すると、途中で通過した有名な景色の写真が登録されています。  
登録されている列車の中から見たいものを選べます。

見たいシーンを選んでね。




※メニューボタンを押すと、れっしゃずかんのメニューに戻ります。

# オプション



音量と画面の明るさの調整ができます。ドアボタンとライトボタンで「おんりょう」「あかるさ」を選択、決定ボタンで設定を変えることができます。  
「うてんモード」と「ハイパーうてんモード」をクリアすると、

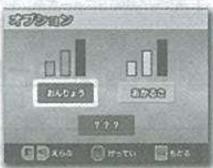

「???」でエンディングのムービーを見ることができるようになるよ!

※テレビに接続して遊ぶ場合は、音量と画面の明るさはテレビで調整してください。

## メモリーについて

本製品にはメモリー機能が付き、ゲーム中の情報を自動的に記録しています。


※むやみに電源を切ったり衝撃を与えたりすると、記録された内容が消えてしまったり内容が書き換わってしまう場合があります。  
内容が書き換わってしまった場合は、そのままゲームをプレイすると、不具合が発生する場合がありますので、必ずメモリーの消去(9ページ「メモリーの消去」参照)を行ってから、ゲームをスタートしてください。  
※バックアップ用の電池は必要ありません(電池を交換しても、データが消えてしまうことはありません)。

## メモリーの消去

ゲーム中の、全ての記録を最初の状態に戻します。

決定ボタンを押しながら、パワースイッチを入れます。  
画面がタカラトミーのロゴを表示中、そのまま決定ボタンを長押しします。  
その後、案内画面に従って、メモリーを消去します。

タカラトミーロゴ

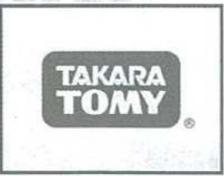

この画面中はそのまま決定ボタンを長押しする。

## 故障かな?こんな時は...

### ●画面が映らない!

- 電池は新しいものを使用されていますか?
- テレビとつながっている場合は、テレビと本体との接続はありますか?  
本書 P.2 をご参照いただき、テレビとの接続のしかた、電池の入れかたを、もう一度ご確認ください。

### ●画面が乱れる!

- 電池容量の不足が考えられます。  
使用されている電池を全て新しいものに換えてみてください。  
タカラトミー ACアダプターTYPE5 を使用されている場合は、所定の場所にしっかりと接続されているか、もう一度ご確認ください。

### ●電源が入らない!

- テレビとつながっている場合は、映像・音声端子にしっかりと接続されているかもう一度ご確認ください。
- AVケーブルの音声プラグを接続していないと、テレビ画面にノイズが出る場合があります。

### ●ゲームが途中で止まる!

- 本体に衝撃などを与えると画面が止まる場合があります。  
電源を入れなおして、再度ゲームを始めてください。
- 電池はしっかりと入っていますか?
- 電池が外れかかっていると、動作が不安定になる場合があります。
- 電池容量の不足が考えられます。  
使用されている電池を全て新しいものに換えてみてください。

※症状が改善されない場合や、その他ご不明な点がございましたら、弊社お客様相談室までお問い合わせください。