




E235系山手線

E235系山手線はE231系に次ぐ車両として登場した車両で、「お客さま、社会とコミュニケーションする車両」をキーワードに、前面の大きな窓や表示装置で「人と人、人と社会をつなぐ情報の窓」を表現し、居住空間を広く感じられるオープンなデザインが特徴です。

2016年4月現在

遊ぶかた (動力車の動かしかた)

①ボディの取り外しかた

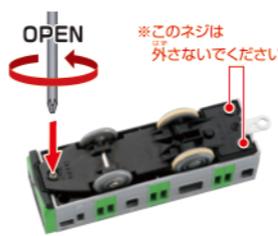

プラスドライバーでシャーシ先端のネジをゆるめ、ボディを取り外してください。

②乾電池の入れかた



③スイッチの入れかた

●低速・高速の切り換えができます。
※「ON」が低速、「HI」が高速です。

●矢印のONの方向へスイッチを入れてください。
※スイッチレバーが入りづらいつきときは、少したけ外側に力をかけながら動かしてください。
※スイッチレバーは「HI」の表示より前にはいきません。無理に押し込まないでください。
※手で押し走らせるときは、スイッチを「OFF」にしてください。
※遊び終わった後は電池を外して保管してください。



くちにれない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
 - ・⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
 - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
 - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- 絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。
- 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- プラスチックの袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。

- 電池が入っても動かない場合は、スイッチレバーを「ON」にして動力車輪を指で回してください。そのときに動力車輪に指などははさまないようにご注意ください。
- 動力車のスイッチレバーが動かなくなった場合は、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り換えてください。
- ※遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。

対象年齢3才以上

材質表示

- 車両本体: ABS, POM, PS
- 車輪: PE
- 動力輪: ABS
- カバー: PC
- ゴム車輪: 天然ゴム



外箱



外箱窓シート: PET



仕切り発泡仕切り: PS

袋: PE

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く) <http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
JRE東日本商品化許諾済
© TOMY
MADE IN THAILAND

玩具安全基準合格
4904810 82924 9

208216

ST 17
(一社)日本玩具協会
東京都墨田区東船場 4-22-4

4 904810 829249