

なぞなぞアキラ先輩

取り扱い説明書



この度は、タカラトミー「なぞなぞアキラ先輩」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。



警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

●商品が入っている袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

＜電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。＞

- ・二次電池(充電池)は、絶対に使用しないでください。
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ・+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れてたりしないでください。
- ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《お願い》

○ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。

また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

○性質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。

○ぶつけたり、おとしたりしないでください。

○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。

○本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。

万一水などでぬれた場合は、吸湿性のよい布で水分をとり除いてください。

○本体が汚れたときは、水でぬらしてかたくしぼった布で汚れをふきとってください。

○プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

※写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。


対象年齢
6才以上

単4形アルカリ乾電池 2本使用(別売り)

REQUIRES 2 LR03("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

セット内容

●なぞなぞアキラ先輩
本体:1体

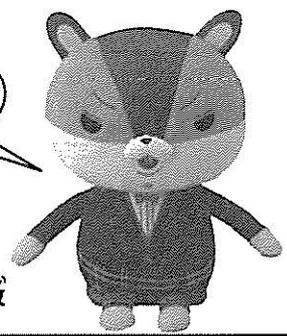

●取り扱い説明書
(本紙):1枚

電池の入れ方

電源をいれても声をださなくなったり、反応しなくなったら、すべて新しい単4形アルカリ乾電池 2本(別売り)と交換してください。




●本体の底の面ファスナーを開き、電池BOXをとりだします。面ファスナーにぬいぐるみの生地がつかないように注意してください。

●本体内部にある電池カバーのネジケ所をプラスドライバーでゆるめ、電池カバーを外してください。

●電池BOXの向きに注意して図のように戻します。

電源のON/OFF

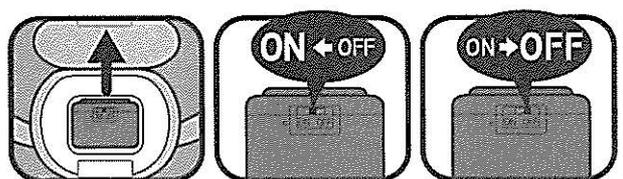

●本体の底の面ファスナーを開きます。


●本体内部の電源スイッチを「ON」にするとなぞなぞゲームが始まります。

●遊び終わったら必ず電源を「OFF」にしておきましょう。

スリープについて

●なぞなぞゲームが終了すると、自動的にスリープ状態になります。

●再び遊ぶ時は、お腹のスイッチを押すとゲームが最初からスタートします。

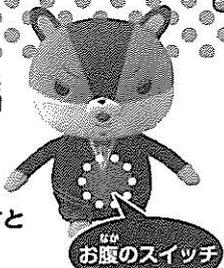

●お腹のスイッチ

遊び方

アキラ先輩と一緒になぞなぞで遊ぼう!

なぞなぞアキラ先輩は、毎回 5 問のなぞなぞをランダムに出してくるよ!

1

本体の底を開き、電池 BOX についている電源を ON にすると、なぞなぞが始まります。

※なぞなぞが始まったら底面は閉めてください。

第 1 問!

2

なぞなぞの答えが分かったら、アキラ先輩のお腹のスイッチを押して 1 度指を離してからその答えを言ってね!

制限時間は 30 秒!

こたえ

3

アキラ先輩がきみの答えが正解か不正解を教えてくれるよ。 [2 と 3 を繰り返してね]

4

全部で 5 問のなぞなぞに答えたら、ゲーム終了! さいに何問正解したかコメントつきで発表してくれるよ!

5

続けて遊ぶときは、お腹のスイッチをお押ししてね! ゲームがスタートするよ!

なぞなぞは全部で 100 問以上!

不正解のとき...

正解は ○ □ △ !
本当の正解を教えてください...

この問題はヒントだけな... ヒントは...

たまたま、ヒントだけを出してくれるときもあるよ! ヒントをもとにがんばって答えを出そう!!
※ヒントでも分からない時は公式 HP をチェック☆

<http://www.takaratomy.co.jp/nazonazoropeaki>

遊ぶ時のポイント



● 周りがうるさくない場所でお遊びしましょう。うるさすぎる場所・屋外などは正しく音声を認識できません。



● 大きすぎず、小さすぎない普通の大きさの声ではっきりとゆっくり発音しましょう。



● 話す時は、「なぞなぞアキラ先輩」に口を近づけ過ぎず、20 センチくらい距離をとってください。



● 「なぞなぞアキラ先輩」は、できるだけ正しい答えを聞きとろうとするため、正解に似ている言葉を言うとも聞きまちがえて認識する場合があります。

※声質によっては反応しづらい場合があります。

故障かな?と思ったら...

症状	原因	対処法
電源が ON なのにしゃべらない。	電池が入っていない。 電池の+-が違う。	すべて新しい単 4 形アルカリ乾電池に交換してください。 電池カバーをあけて正しい方向に入れ替えてください。
	スリープ状態になっている。	お腹のスイッチを押すか、電源スイッチを OFF にしてから、ON にしてください。
何度正解を言っても認識されない。	答えが不正解の答えを言っている。 周りの環境	答えたあとに、アキラ先輩が正解、もしくはヒントを教えてくれるのでよく聞いて覚えていよう! ヒントでも分からない時は公式 HP に答えがのっているよ! 「遊ぶ時のポイント」を参考にしてください。 また、ゆっくり、はっきり答えてください。

タカラトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーサポート 検索

0570-041031

電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17 時
PHS、IP 電話等からのお問合せは 03-5650-1031

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

発売元: 株式会社 タカラトミー

『紙兎ロペ』公式サイト kamiusagi.jp

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

©紙兎ロペプロジェクト 2015/フジテレビジョン ©TOMY