

つうしんきのかう
通信機能について

ほんしょうひん ないぶ とうざい むせん でんばほう もと たいこうど かしょう
本商品の内部に搭載している無線モジュールは、電波法に基づく2.4GHz帯高度化小
でんりやく つうしん むせんせつび とくてい むせんせつび にんしょう う したが
電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備の認証を受けています。従

つて、本商品を使用するとき無線局の免許は必要ありません。

●特定無線設備の技術適合マーク(技適マーク)は、本製品内部のモジュールに表示さ
れています。

●この周波数の電波はいろいろな機器(電子レンジ、無線LAN機器など)が使用して
おりますので、電波の干渉により、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあ
ります。予めご了承ください。

●本製品は日本国内専用です。海外では使用しないでください。

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております
そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一
製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合が
ございますがご了承ください。製品につきましても、万全の注意をはらって製造に
当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは03-5650-1031

0570-041031 (タカラトミーサポート) 検索

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

キリトリせん

保証書

サイリウムミラクルパクト

フリガナ	TEL	
ご住所	FAX	
フリガナ	Email	
お名前	年齢	才
お買い上げ日	年	月 日
販売店名		印 (販売店名なきものは無効です。)

保証規定につきましては裏面をご覧ください。

故障内容記入欄

発売元：株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

0570-041031

PHS、IP電話等からのお問合せは03-5650-1031

お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報は、商品の修理の
目的でのみ利用させて頂き、適切な管理をいたします。

個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、
以下のホームページをご覧ください。

<http://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/index.html>

保証期間 お買い上げ日より6ヶ月

TAKARA
TOMY

Cyalume Miracle Pact
サイリウムミラクルパクト

© T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PP製作委員会
© TOMY

対象年齢6才以上

取り扱い説明書

保護者の方と一緒に読んでください。

単4形アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです)
REQUIRES 4 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

この度は、タカラトミー「サイリウムミラクルパクト」をお買い上げいただきまして、誠にあり
がとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終
わった後は必ず保管しておいてください。

●写真・イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。

もくじ

○警告/注意……………1	☆プロフ&アバター……………20	・フォトデコ……………20
○使用上の注意……………2	・マイプロフ……………14	☆コーデリンク……………22
☆各部の名称と機能……………3	・プリトモプロフ……………14	・コーデリンクの遊び方……………23
☆遊ぶ前の準備①……………4	[いいねポイントとは]……………15	☆フォトリンクについて……………24
・電池の入れ方……………4	☆メッセージこうかん……………15	☆アイドルメールについて……………25
・電池交換について……………4	☆ミニゲーム……………16	☆せってい……………26
☆遊ぶ前の準備②……………5	・プリバラライブ……………16	☆Q & A……………27
・きょうのひげとじかんのせってい……………5	・クマスカウト……………16	・こんなときは……………27
・アナタのプロフィール……………6	・プリパキウらない……………16	・製品仕様……………27
・アバターのせってい……………7	・キャンディーキャッチャー……………17	・ゲーム機通信について……………28
・ショップ名……………7	・クマ's ドリーム……………17	☆2次元コードによるアイテム
・初期設定完了……………7	・まねまねスイーツ……………17	・データ入手について……………29
☆メインメニュー……………8	☆サイリウムチャームとつうしん……………18	☆ご使用時の注意……………29
・メインメニュー……………8	☆カメラ……………19	☆ミラクルパクト内のコーデ
・まちうけ画面……………8	・「さつえい」モード……………19	・アイテムのデータの保証に
☆マイショップ……………9	・「2次元コード」モード……………19	ついて……………29
・コーデさくせい……………9	・フォトアルバム……………20	
・コーデブック……………10		
・マイショップ……………11		
☆プリズムショップ……………12		
☆チケットリスト……………13		
・ショップランクについて……………13		

セット内容

本体…1個 (保証書つき)
取り扱い説明書(本紙)…1冊

セット内容がそろっているか最初に確認してください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。●航空機内や病院など、使用を禁止された区域では電源を切ってください。●航空機、病院など精密機械のあるところ、混雑した場所、自動車内等では使用しないでください。電波が電子機器や医療用電子機器、心臓ペースメーカー等に影響を及ぼし、誤作動による事故の危険があります。●心臓ペースメーカーを装着されている場合は、装着部から22cm程度以上離して使用してください。●本製品は日本国内のみで使用してください。

注意 (ちゅうい)

●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●音声に一部高周波音を使用しています。高周波音は聞こえる人には不快感をもたれる場合があります。耳の近くで使用しないでください。万が一気分が悪くなったら直ちに使用を中止してください。《推奨の充電式ニッケル水素電池を誤使用すると発熱・破裂・発火、液もれの危険があります。下記に注意してください。》・充電の方法については、推奨の充電式ニッケル水素充電器本体の説明を絶対に守ってください。・推奨の充電式ニッケル水素電池以外を使用しないでください。・推奨の充電式ニッケル水素電池と他の電池を混ぜて使わないでください。＋（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。・水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。・水や火の中に入れてたり、分解、ハンド付けは絶対にしないでください。・火の近く、高温・多湿の場所でも使用、充電、保管はしないでください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。《電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・＋（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かなくところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●内部の画面にガラスを使用しています。乱暴な扱いはしないでください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。



くちいれない

＜使用上のご注意＞○梱包材は、開封後すぐに捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○故障の原因になりますので、直接日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるには放置、保管しないでください。○本体に水や異物などを入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電などの原因になります。またマイクロSDスロットにも異物を入れないように注意してください。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○画像記録中に本機に衝撃を与えると、画像ファイルが正常に記録されない場合がありますのでご注意ください。○マイクロSDカードを本機に入れるときは、まっすぐに挿入してください。○マイクロSDカードにデータを記録中、消去中は絶対にマイクロSDカードを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。○撮影した画像を他人と共有したり、ネットワークにアップロードする際には、肖像権や著作権などに十分ご注意ください。○長時間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。○ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管してください。

マイクロSDカード(別売り)の使用について

図のような向きでマイクロSDカードを、カチッと音がするまで押し込んで装着してください。取り外すときは、再度マイクロSDカードをカチッと音がするまで押し込んでください。その際、マイクロSDカードが飛び出さないように指の腹でおさえながら取り出してください。



ミラクルバクトには「カメラ機能」がついています。ミラクルバクトで撮影した画像は、市販のマイクロSDカードに保存することができます。

注意 (ちゅうい)




抜き差しするときは、ダミーマイクロSDカード・マイクロSDカードが飛び出さないようにしっかりと指の腹で押さえてください。

- ※本製品でマイクロSDカードをご使用になる前に、必ずお読みください。
- ※10枚を超える画像を保存するときはマイクロSDカードが必要ですよ。
- ※市販のマイクロSDカードを使用するときは、必ずパソコンでフォーマットしてからお使いください。
- ※別のメディアで使用しているマイクロSDカードをミラクルバクトでお使いになる際、マイクロSDカードに保存している大切なデータが消失する場合があります。必ずバックアップしたうえで遊んでください。消失したデータについては保証できません。あらかじめご了承ください。
- ※空のマイクロSDカードや、ミラクルバクト以外の機器（パソコンやデジタルカメラ等）で使用しているデータが保存されているマイクロSDカードは、正しく稼働するまでに数十秒から数分以上かかる場合があります。他の機器で使用中のマイクロSDカードをご使用になる際は、事前にデータのバックアップを行い、マイクロSDカード内のデータをすべて削除してからご使用ください。
- ※対応のマイクロSDカードはQ&Aの「製品仕様（P27）」をご参照ください。
- ※ミラクルバクトで撮影して、マイクロSDカードに保存した画像の名前は変更しないでください。

各部の名称と機能

※本取り扱い説明書の中では、サイリウムミラクルパクト本体のことを「ミラクルパクト」と呼びます。

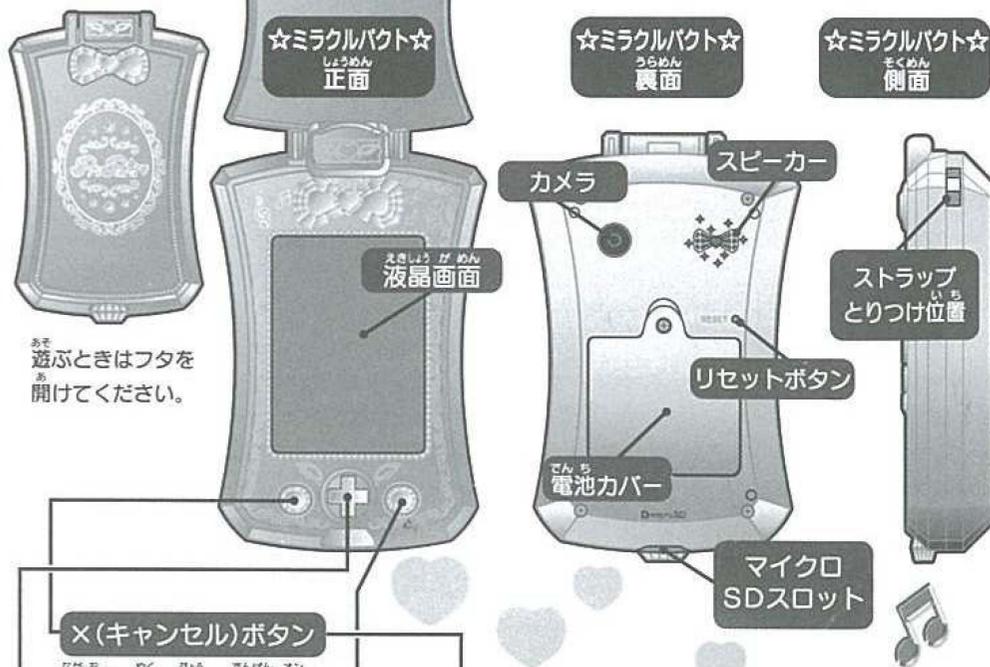

×(キャンセル)ボタン

長押し(約3秒)で電源ON。
各メニューを終わりたいとき、前の画面にもどりたときに押します。長押し3秒で電源OFFです。

十字ボタン

上下左右に押すことで、メニューを選んだり画面を切り替えることができます。

○(決定)ボタン

十字ボタンで選んだ内容を決定します。

電源の入れ方

左のボタン(キャンセルボタン)を長押し(約3秒)で電源が入ります。

オートオフ機能について

30秒間にもボタンが押されない場合、自動的に電源がOFFになります。×(キャンセル)ボタンを長押しで遊びを再開できます。

リセットボタンについて

リセットボタンは先の細い棒などで軽く押してください。

遊ぶ前の準備①

電池の入れ方

- ① 本体裏側の電池カバーを開けます。(プラスドライバーでビスをゆるめます)
 - ② 単4電池(別売り)を4本セットします。「+(プラス)−(マイナス)」をよく確認して、正しくセットしてください。
 - ③ 電池カバーをもとにもどし、しっかりビスをしめてください。
- ※電池はアルカリ電池をご使用ください。
- ※推奨の充電式ニッケル水素電池も使用できます。




電池交換について


※電池交換は保護者の方が行ってください。

電池の残量が残り少なくなると、

「でんちをこうかんしてね」と表示されます。

電池残量は「まちうけ画面」で確認することができます。ゲーム機「プリパラ」と通信するときは電池残量が3つ以上のときに行ってください。

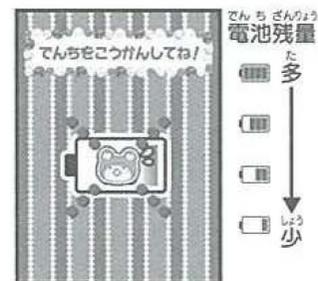

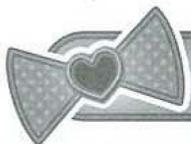

遊ぶ前の準備②



はじめて遊ぶときは、まずさいしょに「きょうのひづけ」「アナタのプロフィール」「アバター」「ショップ名」の設定をしてください。設定はあとからでも変えられます。

きょうのひづけ → じかん → なまえ → たんじょうび

アバター → ショップ名 ※「○ボタン」で次に進みます。

きょうのひづけとじかんのせってい

きょうのひづけ

ボタン操作で年月日と時間を入力します。



十字ボタン上下(↑↓)で数字が変わり、十字ボタン左右(←→)でとなりのマスに移ります。



すべて合わせられたら○ボタン(決定ボタン)を押します。

じかん



確認画面が出てくるので、直したければ十字ボタン左右(←→)で「いいえ」を選択し、○ボタン(決定ボタン)で選択画面にもどれます。そのままであれば「はい」を選択し、○ボタン(決定ボタン)で次に進みます。


「○ボタン」で次の設定に進みます。

アナタのプロフィール

なまえ

文字パネルを使ってなまえを入力します。


なまえは6文字まで入れられます。

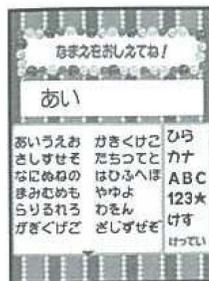

十字ボタンで文字を選び、○ボタンを押すと1文字ずつ「なまえウインドウ」に表示されます。カーソルを右はじまで移動させて十字ボタンと○ボタンで、文字のタイプ(ひらがな、カタカナ、英数、記号)を変えることができます。

文字の入力を間違えたときは、十字ボタンで「けす」を選び、○ボタン(決定ボタン)を押すと1文字ずつ消えます。

なまえを全部入れたら、画面右下の「けってい」を十字ボタンで選び、○ボタンを押します。

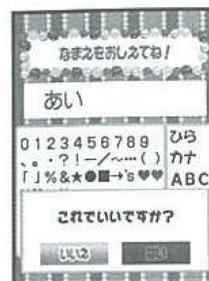

確認画面が出てくるので、直したければ「いいえ」を選択、これでよければ「はい」を選択し、○ボタン(決定ボタン)を押してください。

たんじょうび




「きょうのひづけ(P5)」と同じように、あなたのたんじょうびを入力します。

入力したら、「けってい」を選び次に進みます。

アバターのせってい


「かみがた→かみいろ→かおタイプ→めのいろ」の各カテゴリからパーツを選んで、自分のアバターを作ります。

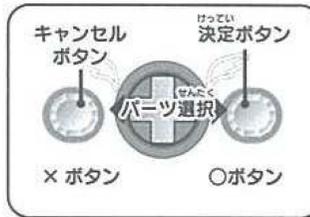

十字ボタン左右(←→)でそのカテゴリのアバターパーツを選べます。パーツを選んでOボタンを押すと、次のカテゴリに移ります。(前のカテゴリにもどりたときはXボタン)

最後の「めのいろ」までいくと、確認画面が出ます。直したいところがあれば「はい」を選択し、Oボタンで決定してください。使えるアバターパーツの種類は遊んでいくうちにだんだんふえます。たくさん遊んで、ステキなアバターを作りましょう！

ショップ名

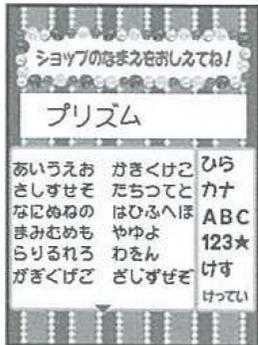

アナタのショップのなまえを決めてください。ショップ名は6文字まで入れられます。「なまえ」の入力と同じように文字を選んで決定します。[→P6「なまえ」入力]

初期設定完了

プロフィールなどの設定が終わると、最初のプリチケが届きます。



メインメニュー

メインメニュー



メインメニューページは、ミラクルバクト内のいろいろなコンテンツの入り口です。十字ボタンで選び、Oボタンで決定すると、そのコンテンツで遊ぶことができます。

※「まちょうけ画面」でOボタンを押すと表示されます。
 ※選択中はアイコンのまわりがキラキラ光ります。
 ※十字ボタンで左右に動かしていくと、ページが切り替わります。
 ※ページ1番下の3つのアイコン「コーデリンク」「アイドルメール」「サイリウムチャーム」は、固定です。

アイコンリスト



まちょうけ画面

電源をONにすると「まちょうけ画面」が表示されます。

※「メインメニュー」でXボタンを押すと、「まちょうけ画面」にもどります。





マイショップ



「マイショップ」では、集めたコーデチケットでオリジナルコーデを作ったり、自分のショップでコーデアイテムを売ることができます。メニュー画面から十字ボタン上下左右(↑↓←→)でコンテンツを選んで、○ボタンで決定します。

※ ×ボタンでメインメニューにもどれます。



コーデさくせい

いろいろなカテゴリを選びながら、コーデを作っていきます。

① カテゴリ選択



「トップス/ボトムス/シューズ」を十字ボタンで選び、○ボタンで決定します。

※選んでいるカテゴリのまわりがキラキラ光ります。
※トップスでワンピースを選んだときは、ボトムスは選べません。

② ジャンル選択①



「タイプ/ブランド/シーン」を選びます。

③ ジャンル選択②



使いたいタイプ、ブランドやシーンを選びます。
※選んでいるジャンルのアイコンのまわりがキラキラ光ります。
※「タイプ」「ブランド」については、十字ボタン左右(←→)でページが切り替わります。

④ チケット選択

コーデチケットを選びます。十字ボタン左右(←→)で次のチケットを見ることができます。十字ボタン上下(↑↓)で、同じアイテムのランクちがいのアイテムを確認することができます。○ボタンで決定。×ボタンでジャンル選択②にもどれます。アイテムを選ぶとアバターが着替えます。

※着替えシーンは○ボタンでスキップできます。



⑤ ほかのカテゴリ

ほかのカテゴリも選ぶ場合は、①からの手順をくりかえします。コーデがOKなら、「ほそん」を選んで決定(○ボタン)します。 ※コーデは20枚まで保存できます。



コーデブック

「コーデさくせい」で作成したコーデは、「コーデブック」で見ることができます。コーデブック画面下のタブを、十字ボタンで操作します。

※選択しているタブが光ります。



十字ボタン左右(←→)でタブを選びます。それぞれ○ボタンで操作します。

つぎのコーデ

ページをめくってほかのコーデを見ることができます。

けす

選択中のコーデを、コーデブックから消します。
※一度消したらもとにもどせません。

かべがみ

背景イラストを変えられます。○ボタンを押すと背景イラストが切り替わります。

マイショップ



マイショップメニューでは、持っているコーデアイテムや「コーデさくせい」で作ったコーデを売ることができます。

※コーデアイテムを用意できない場合「ごめんなさい」でお断りしてもペナルティはありません。

- ① ショップにキャラクターが来店し、買いたいコーデをリクエストしてきます。「アイテムのみ」をリクエストしてきたときは、「コーデさくせい」でアイテムを選ぶときと同じように選んでください。「全身コーデ」をリクエストしてきたときは、コーデブックに保存しているコーデから選んでください。
- ② リクエストに合った商品(アイテムのみのとき、全身コーデ)を十字ボタンで選択、○ボタンで決定します。

〈アイテムのみのとき〉



〈全身コーデのとき〉




- ③ オススメした商品について、キャラクターが判定してくれます。
- ④ 判定結果によって、「いいねポイント※」

「おかね」「プロフ※」をもらえます。

※いいねポイントについて→P15

※プロフについて→P14

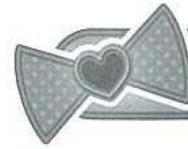

プリズムショップ

「プリズムショップ」では、コーデアイテム(チケット)を買うことができます。

- ①「プリズムショップ」に入ると、クマが迎えてくれます。
- ②十字ボタンで買いたいアイテムを選んで、○ボタンで決定します。

※おかねが足りないとお買い物できません。

※自分が持っているおかねの金額は画面右上に表示されます。



プリズムショップには、一度に12アイテム並びます。まだ持っていないアイテムには「New」のマークがつきます。

こうにゆうアイテムは、売ったり使ったりするとその分が手持ちからなくなります。



※持っているアイテムはそれぞれのメニューから確認できます。

※こうにゆうアイテムは1種類につき5個まで持てます。

プリズムショップの
商品は、ときどき入れ
替わります。
ごまめにのぞいてみよう!

「セール」を見逃さないで!

プリズムショップのアイテムがお買い得価格で買えるチャンス! セールのときはメールでお知らせします。


※メールは「アイドルメール」で確認できるよ!

プリズムショップから出るとき

こうにゆう画面で×ボタンを押すと、ショップから出ることができます。

※セール中にお店から出ると、お買い物物なくてもセールが終わってしまいます。



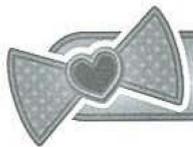

チケットリスト

「チケットリスト」メニューで、今持っているコーデチケットを見ることができます。




十字ボタンと○ボタンを使って、カテゴリやジャンルごとのチケットを見ていきます。

もっているチケット

同じアイテムでもランク(星の数)が違うものは、別のアイテムとしてカウントします。

ショップランクについて

「いいねポイント(P15)」がたまると、マイショップのランクが上がっていきます。ショップランクは、星の色と数で表現されます。最初は「★なし」からスタートして、ランクが上がっていきます。

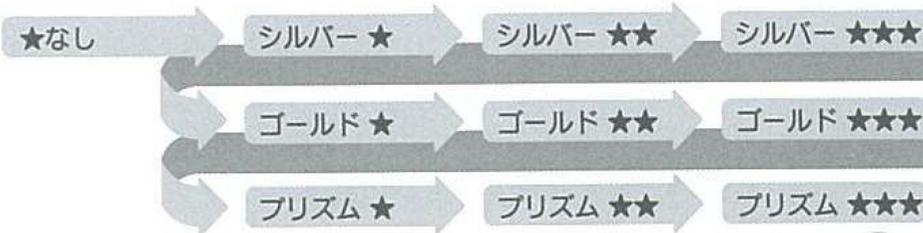

※マイショップランクが上がると、購入できるコーデチケットのランクも上がります。
※ショップランクはマイプロフィールで確認できます。

★ どんどん ★
ポイントをためて、
「プリズム★★★」を
めざしましょう！



プロフィール&アバター

「プロフィール&アバター」メニューでは、自分やプリトモのプロフィールを確認したり、編集することができます。



マイプロフィール

「遊ぶ前の準備②(P5、6、7)」で作ったプロフィールやアバターを表示します。「ショップランク/持っているコーデチケットの枚数/もっているお金の金額」もここで確認できます。プロフィールやアバターは、「へんしゅうする」で変更されます。「プロフィールへんしゅう」画面で変えたいものを選び(十字ボタン)、○ボタンで決定して編集していきます。(→P6、7)

プリトモプロフィール

プリトモのプロフィールを見ることができます。

画面下のタブを、十字ボタンで操作します。

十字ボタンで「つぎのプロフィール」を選び、○ボタンで、プロフィールをめぐっていただけます。

プリトモプロフィールがもらえる条件

「マイショップ(P11)」でキャラクターのリクエスト通りにコードをそろえてあげると仲良くなれるよ！仲良くなるとプリトモプロフィールがもらえます。おススメコードを気に入ってもらえるようがんばろう！



【いいねポイントとは】

ミラクルパクトでは、「いいねポイント」をためることでショップランクが上がります。


「いいねポイント」は、「マイショップ (P11)」「メッセージこうかん (P15)」「ミニゲーム (P16, 17)」「コーデリンク (P22, 23)」でもらえます。「いいねポイント」のたまり具合は、「せつてい」で見ることができます。ハートのゲージが全部埋まったらランクアップ。

どんどんショップランクを上げてステキなコーデをそろえよう！



メッセージこうかん

アニメに登場するキャラクターやプリトモと、文字やスタンプでおはなしすることができます。はじめに、メッセージこうかんしたい相手を選びます。

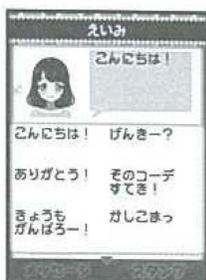

メッセージ

はじめに、プリトモからメッセージが届きます。画面下のタブから十字ボタンと○ボタンで「メッセージ/スタンプ」のどちらかを選びます。

あいさつなどの文を十字ボタンで選んで○ボタンで送ります。

スタンプ

スタンプを十字ボタンで選んで○ボタンで送ります。

会話の進み具合によって、「いいねポイント」がもらえます。キャンセルボタンで、メッセージのこうかんを終わらせることができます。または、プリトモからお別れのあいさつを送られたら、会話終了です。

※ここで使う「メッセージ」や「スタンプ」は、使用してもなくなりません。



ミニゲーム

「いいねポイント」「おたのしみアイテム」やミラクルパクト内で使えるお金をためるチャンス！ミニゲームにチャレンジして、ゲットしよう☆

※ミニゲームの中にはお金(ミラクルパクト内のおかね)が必要なものもあります。

プリパラライブ 0円 もらえるもの：いいねポイント、おたのしみアイテム




リズムアイコンがまんなかのフレームに入ったタイミングでボタンを押してね。押すボタンはどれでもOK!

クマスカウト 0円 もらえるもの：いいねポイント、おたのしみアイテム



十字ボタン左右(←→)でクマを動かして歩いてきたおんなのこに声をかけよう！ウサギに声をかけないように気をつけて！

プリパキうらない 0円 もらえるもの：いいねポイント、おたのしみアイテム

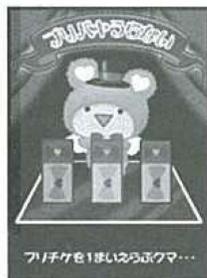

プリチケで今日の運勢を占っちゃおう！3枚のプリチケの中から1枚選んでね。(十字ボタンで選択、○ボタンで決定)今日の運勢やラッキーアイテムを教えてくれるよ。
※占いは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。

キャンディーキャッチャー 100円 3回プレイ


もらえるもの：いいねポイント、おたのしみアイテム



※はじめにミラクルパクト本体を横向きにして遊びます。

クマを操作して、アイテムゲットしちゃおう！
十字ボタン左右（←→）でクマを動かして、「ここだ！」と思ったところで十字ボタン下（↓）を押してクマを下ろそう！

クマ's ドリーム 0円 もらえるもの：いいねポイント、おたのしみアイテム

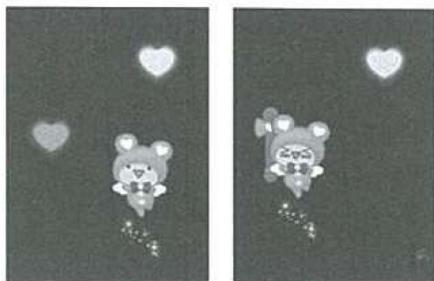

十字ボタンの上下左右でクマを動かして、画面中のアイテムをつかまよう！つかまえた分だけ「いいねポイント」や「おたのしみアイテム」がもらえるよ☆

まねまねスイーツ 100円 1回プレイ ランク：1～3

もらえるもの：いいねポイント、おたのしみアイテム



クマのスイーツショップでお手伝い！
クマの下に出てくるスイーツと同じものを、ボタンで選んでね。
右を選ぶときは○ボタン、左を選ぶときは×ボタンだよ！
間違えずにぜんぶ正しく選べたらランクアップ！
結果によってもらえるものが変わります。



サイリウムチャームとつうしん

ミラクルパクトを使って、サイリウムチャーム、プレミアムサイリウムチャームにライブパワーを送ることができます。サイリウムチャームのモードを「通信モード」にしてライブパワーを受け取る準備をしてください。

- ① サイリウムチャームのアイコンを
選択します。
- ② 図のように、ミラクルパクトとサイリウムチャームを近づけます。




- ③ ○ボタンを押すと音楽が流れます。サイリウムチャームへライブパワーを送っている間クマがくるくる踊ります。
- ④ 「つうしんかんりょう！」の画面が出て、終了します。



※環境により信号を受信できない事があります。信号を受信できない時は静かなお部屋でやり直してください。また、ミラクルパクトをサイリウムチャームに近づけてください。

※受信可能な商品は「サイリウムチャーム&ミルコレセット」「プレミアムサイリウムチャーム&ミルコレセット」です。


※ミラクルパクトの音量を「0」にしたときでも、信号音は出ています。

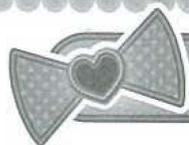

カメラ

「さつえい」モード

- ① 最初に「保存先」を選びます。
 ※ 保存先に「SDカード」を選ぶときは、マイクロSDスロットに、マイクロSDカード(別売り)をあらかじめセットしてください。
- ② ○ボタンで撮影!
- ③ ぱっちり撮れたら保存しましょう☆

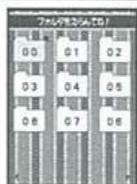

保存先で「SDカード」を選ぶと、自動的に保存されます。
 フォルダは「00」～「99」まであります。
 1つのフォルダに約100枚まで写真を保存できます。撮影した画像は時系列にフォルダへ保存されます。

「2次元コード」モードでのアイテム入手方法(→P29)

※このモードでは普通の写真撮影はできません!



① 画面の中の枠の中に、ミルフィーコレクションなどの2次元コードの外枠が入るように合わせてください。



② 「よめませんでした」と出たらもう1度、①からやり直してください。



③ 読み取り成功☆
 ※ 画像はミルフィーコレクション(別売り)の2次元コードを読み取った場合の例です。



フォトアルバム



カメラで撮影して保存した写真を見ることが出来ます。まず、「ほんたい」[SDカード] どちらの写真を見るか選びます。

①アルバムモード

十字ボタン左右(←→)で撮った写真を順に見ていくことができます。

②へんしゅうモード

編集したい写真を表示させます。十字ボタン上下(↑↓)でメニューを選択し、○ボタンで決定します。

※メニューボタンは×ボタンでかくせます。再度表示させる時は、十字ボタン上下(↑↓)で出てきます。

フォトリンク…フォトリンクしたい写真を5枚まで選べます。

※フォトリンク用の写真は、撮影写真とは別に本体(フォトリンクフォルダ)に保存されます。

フォトデコ…選んだ写真にデコレーションできます。

けす…いらぬ写真をアルバムから消します。

フォトデコ

撮った写真にフレームをつけたり、スタンプやもじスタンプでデコって遊ぼう!



「フレーム」「スタンプ」「もじスタンプ」から、やりたいデコを選んでください。

フレーム



十字ボタン左右(←→)で、フレームが変わります。
 使いたいフレームを○ボタンで決定！
 ※フォトデコメニューにもどります。

スタンプ



十字ボタンで使いたいスタンプを選んで○ボタンで決定！
 ※「へんしゅうモード」に進みます。

もじスタンプ



もじスタンプの種類を選んで決定すると、もじの選択画面に進みます。もじスタンプは1文字ずつ選びます。十字ボタンで選んで○ボタンで決定します。
 ※「へんしゅうモード」に進みます。

ほそん デコした写真を保存します。保存先は、本体とSDカードが選べます。

スタンプ、もじスタンプ共通へんしゅうモード

画面下のタブでへんしゅうメニューを選択し、操作します。
 × ボタンを押すと、確認画面がでます。「はい」を選択すると、フォトデコの画面に戻ります。フォトデコを続ける時は、再度デコしたいカテゴリを選択し、「ほそん」を選択後、保存先を選択し決定します。



いどう スタンプ、もじスタンプを、十字ボタンで好きな位置に動かします。位置が決まったら○ボタンで決定！


へんしゅう 十字ボタン上下(↑↓)でスタンプ、もじスタンプの大きさを変えられます。十字ボタン左右(←→)で回転させます。動かし終わったら○ボタンで決定！

けす デコしたスタンプ、もじスタンプ、フレームを消すことができます。十字ボタン左右(←→)で消したいデコアイテムを選びます。デコアイテムが点滅しているときに決定ボタンを押すと消えます。

※フォトデコメニュー、フォトアルバムにもどりたときは、× ボタンを使ってもどってください。

※デコに使ったフレームやスタンプ、文字スタンプは何度でも使用できます。

「ミラクルパクト」はお店にあるゲーム機「プリバラ」とデータ通信(リンク)して遊ぶことができます。データ通信(リンク)遊びは、「コーデリンク」「フォトリンク」「アイドルメール」の3つです。ゲーム機「プリバラ」と通信するときには電池残量が3つ以上のときに行ってください。

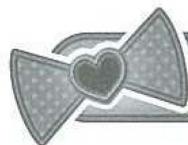

コーデリンク

自分で作ったコードで「プリバラ」のゲームを楽しめるモードです。ゲームが終わったときに、「プリバラ」でチケット化したアイテムと同じアイテムデータか、いいねポイントがもらえます☆

※コーデリンクで遊ぶときは、「プリバラ」に対する課金(100円)が必要です。



コーデリンクで遊ぶ前にコーデリンク用にコードを作ろう

「プリバラ」に自分で作ったコードを送りたいときは、通信する前にコードを作っておく必要があります。

コーデリンク用のコードは、コーデリンクフォルダで作ります。コードの作り方は、「P9コードさくせい」を参照してください。コードは、「トプス/ボトムス/シューズ」の3点がそろっていてもOKです。

コードを送らなくても、はじめに「プリバラ」と通信設定をしておけば、「プリバラ」でのゲーム終了後、アイテムをもらうことができます。

コーデリンク用のコードには、最初は使えないコードアイテムもありますが、使えるアイテムはだんだんふえていきます。お楽しみに！

★通信の注意★

- ・ ミラクルパクトは「プリバラ」のゲーム終了後に通信接続することができません。「プリバラ」のゲーム終了後にミラクルパクトでデータを受信したいときは、必ず最初に「プリバラ」と通信設定をしておいてください。
- ・ プリバラとの通信に失敗すると、コーデリンク、フォトリンクが遊べなかったり、遊んだ後にデータを受信することができません。稀に通信が失敗することがあります。その際のデータについては復元や保証は一切できません。予めご了承ください。

コーデリンクの遊び方

! コーディングするときには、はじめにコーデリンク用にコードを作る必要があります。また、必ずマイチケを読み込む前に、「ミラクルパクトうしん」を選んで通信してください。

- ① まずは、お店にあるゲーム機「プリパラ」を操作します。プリパラ本体に100円を入れ、画面が表示されたら青のボタンを押して、「2次元コード」を表示させます。

※必ずマイチケを読み込む前に行ってください。マイチケを先に読み込ませてしまうと通信できません。

- ② 次に「ミラクルパクト」を操作します。コーデリンクメニューの「プリパラとコーデリンク」を選んでカメラを起動させ、「プリパラ」に表示されている「2次元コード」を読み取ってください。(P19カメラ) (「プリパラ」の画面に「つうしんせいこう」と出るまで、「プリパラ」、「ミラクルパクト」は操作しないでください。ボタンを押すなど操作をしてしまうと、通信失敗してしまいます。)「コーデリンクせいこう」と出たら、「ミラクルパクト通信」成功です！
コーデリンク用にコードを作っていないときは、「つうしんせいこう」と表示されます。

- ③ 通信成功後、マイチケスキャン画面になるので、自分のマイチケをスキャンします。

- ④ 「プリパラ」に「ミラクルパクト」から送信したコードを着たキャラクターが登場します。「プリパラ」のゲームスタートです。

- ⑤ ゲーム終了後、アイテムやいいねポイントが「プリパラ」から送られてきます。


※コーデリンクに使ったアイテムはチケットリストからなくなります。

※ゲーム機「プリパラ」の画面では、「プリパスアイドルリンク」が表示されている場合もありますが、通信できます。

プリパラ画面



プリパラ画面

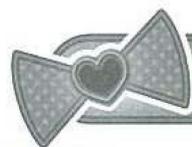

フォトリンクについて



ミラクルパクトで撮った写真を「プリパラ」に送って、印刷することができます。

※フォトリンクで遊ぶときは、「プリパラ」に対する課金(100円)が必要です。



フォトリンクで遊ぶ前にフォトリンクフォルダを確認しよう



フォトリンク用の写真を5枚選んで、フォトリンク設定しておいてください。(P20フォトアルバム) フォトリンク用の写真データが「フォトリンクフォルダ」に入っていることを確認してください。フォトリンクフォルダにある写真を消したい時は、○ボタンを押すと「写真を消すか?」という画面が出るので、「はい」を選択すると写真を消すことができます。

- ① まずは、お店にあるゲーム機「プリパラ」を操作します。プリパラ本体に100円を入れ、画面が表示されたら青のボタンを押して「2次元コード」を表示させます。

- ② 次に「ミラクルパクト」を操作します。フォトリンクメニューの「プリパラとフォトリンク」を選び、カメラを起動させ、「プリパラ」に表示されている「2次元コード」を読み取ります。(P19カメラ)

- ③ 通信が成功すると、「プリパラ」の画面に「つうしんせいこう」と表示されます。画面が切りかわったら緑か青のボタンを押して「フォトリンク」を選び、赤いボタン(決定)を押してください。

※選択タブの中に「フォトリンク」がない場合はフォトリンク通信失敗ですが、そのまま「プリパラ」で遊ぶことができます。

※フォトリンクフォルダにデータが入っていないと、フォトリンク通信できません。

- ④ 写真のフレームの選択タブが出ます。緑か青のボタンを押して好きなフレームを選び、赤いボタン(決定)を押してください。画面は「いんさつちゅう」と表示されます。

- ⑤ プリント完了! 同じものを印刷したい時はプリパラ本体に追加で100円を入れてください。

プリパラ画面





アイドルメールについて

「プリパラ」とデータ通信すると、楽しい情報がいっぱいのメールが届きます！

※アイドルメールの受信には、「プリパラ」に対する課金は必要ありません。

※アイドルメール自動受信について

プリパラとデータ通信すると、アイドルメールを自動的に受信することができます。

※ゲーム機「プリパラ」から約5メートル以内で遊んでください。

離れすぎてしまうと遊べません。



アイドルメールをじゅしん



- ① 「プリパラ」の近くで、「アイドルメールをじゅしん」を選ぶと、データ通信がはじまります。



- ② 通信成功すると、メールフォルダに新しいメールが届きます☆

メールをみる



メールは25通までためておくことができます。25通をこえると、古いものから順番に消えていきます。

十字ボタン上下(↑↓)でメールを選び、○ボタンでメールが開きます。本文画面のとき、画面下のタブを十字ボタン左右(←→)で操作すると「つぎのメール」を読んだり、いろいろなメールを消すことができます。



せってい



オールリセット



「せってい」メニューでは、ミラクルパケット内のいろいろな設定を変えることができます。



オールリセットをすると、全てのデータが削除され、はじめから遊ぶことができます。1度削除したデータは元に戻すことはできないので注意してください。

かべがみ



「まちょうけ画面」「メインメニュー」「マイショップ」のかべがみ(背景)を変えることができます。

十字ボタン左右(←→)で持っているかべがみを見ていくことができます。○ボタンで決定します。

おんりょう



遊ぶときの音の大きさが変わります。

十字ボタンでハートを移動させて設定してください。ハートが1番左は「0」にあると音が出ません。

にちじ



ボタン操作で年月日を入力します。(→P5きょうのひづけとじかん)

エコモード




エコモードOFF

エコモードON

エコモードONにすると、画面が少し暗く、音量が小さくなります。

また、若干遊べる時間が長くなります。

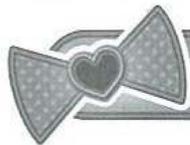

Q & A

こんなときは

Q 音が聞こえない。

A 「せってい」で「おんりょう」を確かめてください。

または、電池残量が少ない可能性がありますので、新しい電池に入れ替えてみてください。

Q ミラクルパクト同士、あるいはプリパスアイドルリンクとの通信はできますか。

A 通信は店頭ของเกม機「プリバラ」とだけできます。

Q 写真をデコする「スタンプ」「フレーム」が無い。

A 「スタンプ」「フレーム」「もじスタンプ」はゲームを遊ぶともらえることがあります。ミニゲームを遊んで集めてください。

Q 写真が出てこない、動きが遅い。

A 写真を使う機能を起動させているときは処理速度が遅くなります。次の写真の表示まで少し時間がかかります。また使用しているマイクロSDカードの中に、ミラクルパクトで撮影したもの以外のデータが入っている場合も時間がかかります。

Q 画面が映らない、動かない、表示がおかしい。

A 電源を入れ直してください。もしくは、リセットボタンを押してください。

Q 日付けや時計がずれている。

A 電池交換やリセット後、日付けや時計にずれが生じることがあります。その際は再設定してください。

製品仕様

外形寸法	130mm×85mm×27mm
液晶ディスプレイ	2.8 インチ形 TFTLCD
解像度	液晶画面 240×320 カメラ 480×640
保存可能枚数	本体内蔵メモリー使用時約10枚 / 別売りメモリーカード使用時最大1万枚
外部メモリー(推奨)	Panasonic, SanDisk, TOSHIBA 製のマイクロSDカード、マイクロSDHCカード2~32GB対応
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約4時間 ※充電式ニッケル水素電池を使用した場合、連続使用時間は短くなる場合があります。

ゲーム機通信について

Q ゲーム機(プリバラ)と課金通信ができない。

A 次のことを確認してください。

- ・電池残量は充分ですか。(3ゲージ以上)
- ・フォトリンクの場合、フォトリンクフォルダに画像が入っていますか。(→P24)
- ・コーデリンクの場合、コーデリンク用にコードを作成していますか。(→P22)
- ・ゲーム機と離れすぎていませんか。ゲーム機から約5メートル以内の距離で通信を行ってください。
- ・稀にゲーム機の周りの電波状況によりデータ通信ができない場合があります。少し時間をおいて再度やり直してください。

Q ゲーム機(プリバラ)と通信したが、アイテムが受け取れない。

A 次のことを確認してください。

- ・ミラクルパクトでは、プリバラに登場するすべてのアイテムを表示することはできません。一部未対応のアイテムもあります。未対応のアイテムの場合は代わりに「いいねポイント」がもらえます。
- ・ゲーム途中や、ゲーム終了後にミラクルパクトがゲーム機プリバラから約5メートル以上離れてしまうと通信が切れてしまいます。
- ・ゲーム機プリバラで遊ぶ時に、必ずマイチケをスキャンする前にミラクルパクトと通信しておかないとゲーム終了後アイテムを受け取ることができません。

サイリウムコードについて

ミラクルパクトでは、プリトモになったとき、ショッピングランクがアップしたときに「サイリウムコード」がプレゼントされます。

たくさん遊んで、サイリウムコードを集めてね★

※サイリウムコードはトップス、シューズと1つずつプレゼントされます。

サイリウムコードのコーデリンクについて

コーデリンクできるサイリウムコードは次の4つです。

- ・サイリウムシャンパンローズドレス
- ・サイリウムシャンパンローズヒール
- ・サイリウムアンティークローズドレス
- ・サイリウムアンティークローズヒール

2次元コードによるアイテムデータ入手について

ミラクルパクトでは、プリチケミルフィーコレクションのドレスチケットや公式H Pなどの2次元コードを読み取ることも、遊ぶアイテムをふやすことができます。

プリチケミルフィーコレクションのドレスチケットの2次元コードを読み取るときは、1つずつ読み取ってください。うまく読み取れないときは、ミラクルパクトと、2次元コードの距離を近づけたり遠くしたり、場所を変えてみるなどしてください。(2次元コードの読み取り方法については、P 19 カメラの説明を見てください)

ただし、「プリパラ」でプリントされるプリチケの2次元コードやプリチケミルフィーコレクションのアイドルチケットの裏面の2次元コードをミラクルパクトで読み取って遊ぶことはできませんのでご注意ください。(よめませんでした、という表示になります)

※一部読みこめないプリチケミルフィーコレクションのドレスチケットがあります。

あらかじめご了承ください。

☆読めるミルコレ☆

- ミルコレ vol.3
- ミルコレ vol.4
- プリパラレアコーデセットキュート
- プリパラレアコーデセットピュア
- ミルコレメーカー DX(一部のコーデ)
- ブランドコラボセット

ミラクルパクト内のコーデアイテムのデータの保証について

製品が故障した場合、ミラクルパクト本体に保存したコーデデータやポイントなどの復元や保証は一切できません。あらかじめご了承ください。

単4アルカリ乾電池のかわりに下記パナソニック製充電電池を使用できます

推奨

充電式-EVOLTA: Panasonic eneloop

■4本すべて同じ種類の電池をご使用ください。

※パナソニック製充電電池、および、専用充電器は別売りです。※EVOLTA(エボルタ)、および、eneloop(エネルーブ)はパナソニックグループの登録商標です。

キリトリセン

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

〈保証書〉所定事項記入及び記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げの日より6ヶ月です。

保証規定

- 1.保証期間(お買い上げ日から6カ月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料にて修理いたします。
- 2.お客様自身による修理、改造を行った場合は、保証の対象外です。
- 3.電池及び使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
- 4.修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。但し、修理に際して類似の代替品を使用することがありますのでご了承ください。
- 5.保証期間中でも、次のような場合は有料修理・調整となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆保証書に販売店名、販売店の捺印、及びお買い上げ日の記載がない場合。
 - ◆保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ◆使用上の誤り、取り扱い不注意による故障の場合。
 - ◆購入後の輸送・移動・落下・水没等による故障の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。
- 6.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

※修理をご希望されるときには、修理に要する期間を短縮するために、お買い上げ店ではなく、タカラトミーお客様相談室へお問い合わせください。

製品が故障した場合、プリパス本体に保存したコーデデータやポイントなどの復元や保証は一切できません。あらかじめご了承ください。