



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●クリアパーツは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。●故障の原因になりますので指定のクリアパーツ以外のものを、本体で使用しないでください。部品が折れて飛んだりして危険です。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。●クリアパーツ、ガイドプレートはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズはすぐに捨ててください。●プラスチック袋を破らばったり、顔を覆ったりしないでください。

使用上のお読みください。●この商品は開封後すぐに捨ててください。●ご使用の前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。●水平な場所でご使用ください。

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に出っておりますが、万一お戻り品の品がございましたら下記までご連絡ください。

本製品で作れるおはじきシールは、まるがた、ハートがた、ほしがたの3サイズのみです。
本製品セット内容のクリアパーツとフレイクシールは別売りなのでおはじきシールシリーズでも使えますが、おはじきシールシリーズが売りに含まれるサイズクリアパーツとフレイクシールは本製品では使用できません。

タカラトミー お客様相談室
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
0570-041031

発売元: 株式会社 タカラトミー © TOMY

セット内容と各部名称



おはじきシールが できたら...

メッセージカード



メッセージをかいたら、好きなおはじきシールをはって、お友達にプレゼントしよう!

ファイル型ケース (透明トレイ付き)




作ったおはじきシールなどをしまっちゃおう!

準備しよう


ガイドプレートをハサミでランナーから切りはなす!

※保護者の方がハサミなどでランナーからいねいに切りはなしてください。
※残ったランナーはすぐに捨ててください。

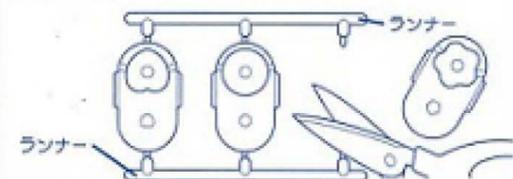

本体とケースにシールをはる!


デコシールシートの本体シールと、ファイル型ケース用シールをはがし、図のようにはってください。

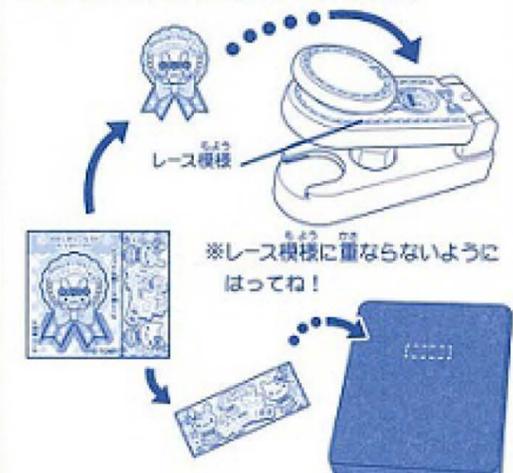

おはじきシールの作り方

1 絵を選ぶ!

フレイクシールシートから好きな絵を選び、裏側の白いハクリ紙の方からはがします。そのとき白いハクリ紙といっしょにキラキラシートもはがします。

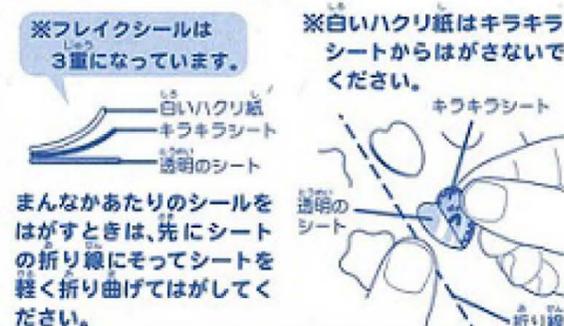

はがしにくい場合

- ① 白いハクリ紙側を上に乗せます。
- ② はがしたいシールの切れ目を図のようにしっかり折り曲げます。(たて、よこどちらでも)
- ③ キラキラシートの切れ目が少し持ち上がりますので、指先で持ち上げ、白いハクリ紙といっしょにはがします。キラキラシート側からも指先で押し上げるとはがしやすいです。


2 フレイクシールをガイドにセット!

- 粘着部分をあまり指でさわらないように、図のようにスティックでシールを持ち上げ、線柄を上にして選んだ絵と同じかたちのガイドプレートに入れます。スティックはシールから外します。
- ※白いハクリ紙は、はがさないでください。
- ※同じように、残りのガイドプレートにもシールをセットしておくことで連続でシールが作れます。




3 ガイドプレートを本体にセット!

アームを上げて、ガイドプレートをさし込みます。

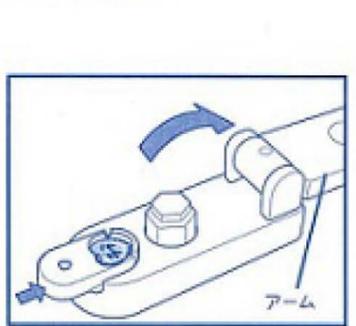

4 クリアパーツをセット!

- クリアパーツは、本体の軸にセットします。この時、ガイドプレートの上と同じかたちのクリアパーツがくるようにセットします。
- ※クリアパーツは凸が付いている面が上になります。

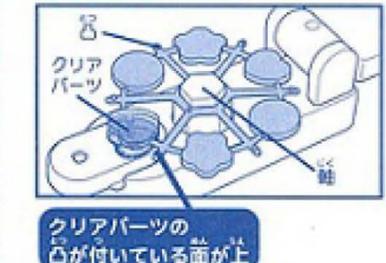


5 ボタンを押す!

アームを下げてボタンをそっと押し、シールとクリアパーツの位置が合っているかを確認してからギュッと押します。





6 1個できあがり!

アームを上げるとおはじきシールが1個できあがり!

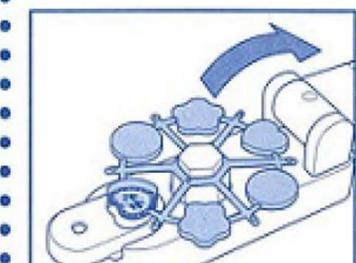


7 続けて作る!

- ① できあがったガイドプレートを取り出し、②で作った別のガイドプレートをセットします。
- ② クリアパーツを軸にセットしたまま、ガイドプレートの上と同じかたちがくるようにつまみを持って回します。※つまみ以外の部分を持つとクリアパーツが外れてしまう場合があります。
- ③ アームを下げてボタンを押したら、できあがり!
- ④ 同じようにして全てのクリアパーツでおはじきシール(Sサイズは6個)を作りましょう。

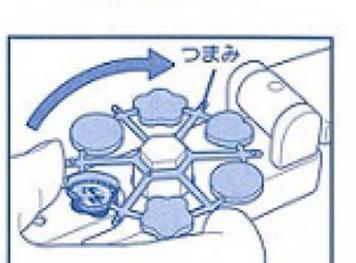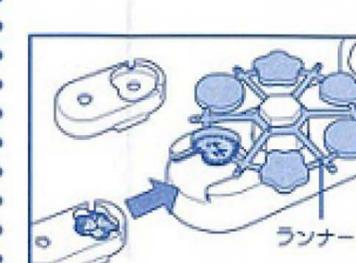

Sサイズは6個作る

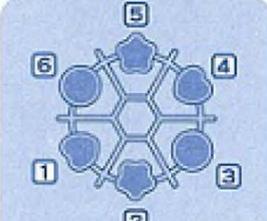

8 1個づつ切りはなしましょう!

- 全部ができあがったら、つまみを持ってクリアパーツを本体の軸から取りはずし、保護者の方がハサミなどでランナーからいねいに切りはなしてください。
- ※残ったランナーはすぐに捨ててください。

