



はいているもの

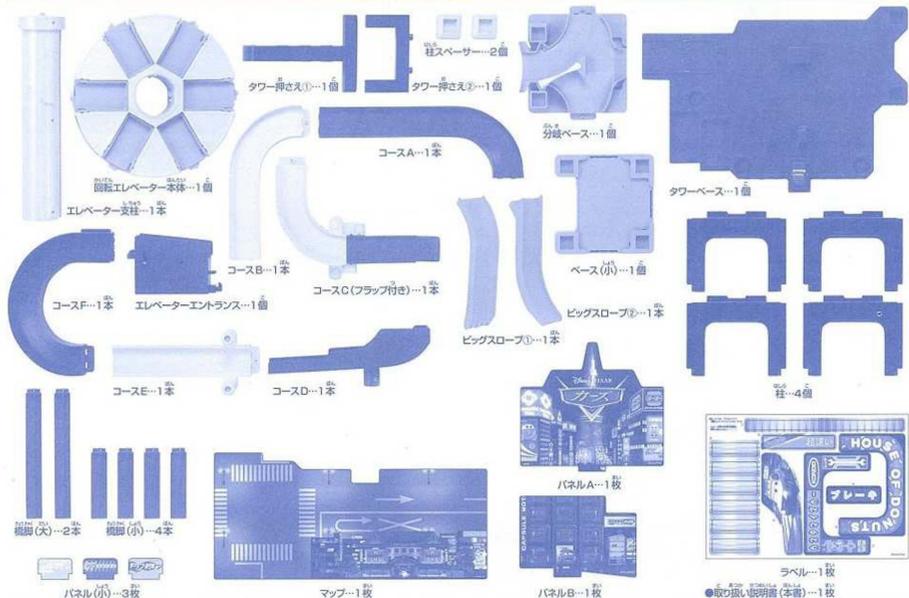

電池の入れ方

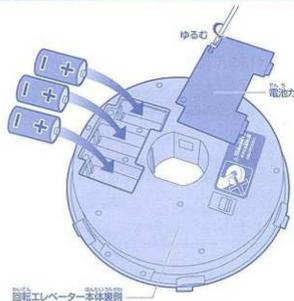


- ① 回転エレベーター本体裏面にある電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーを外します。
- ② 単2アルカリ乾電池(別売り)を3本、図のように+- (プラス・マイナス) を正しくセットします。電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジをしめます。

注意

- 電池を入れても組み立てが完成するまでは、スイッチをONに入れないでください。
- 回転エレベーター本体の穴内部の回転するギアには絶対に触らないでください。
- 電池交換は保護者の方が行ってください。




回転エレベーター本体とエレベーター支柱の組み立て

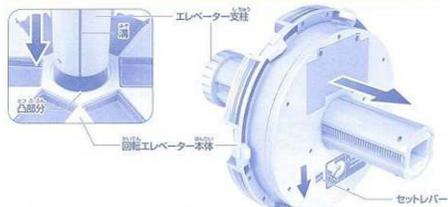


回転エレベーター本体の穴の凸部分とエレベーター支柱の溝をあわせ、本体の裏側にあるセットレバーを矢印の方向に押しなが、エレベーター支柱を本体の半分位の位置まで差し込みます。

柱スペーサーの取り付け

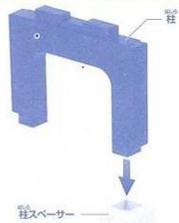

柱2個のそれぞれ右側の足に、柱スペーサーを取り付けます。

タワー押さえの組み立て

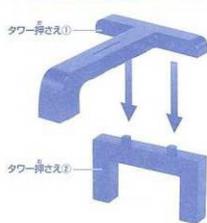


タワー押さえ①と②を組み立てます。

組み立て方


レイアウトサイズ: 約W670xD540xH540mm

1 ベースを組む①

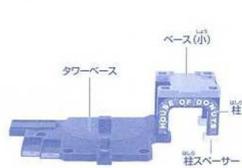

タワーベースに柱スペーサーを取り付けた柱を2つ組み、その上にベース(小)を組みます。

2 ベースを組む②

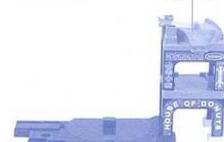


ベース(小)に柱を2つ組み、その上に分岐ベースを組みます。

3 タワーを立てる



回転エレベーター本体にエレベーター支柱を組み込んだものをタワーベースの凸部分に形を合わせて差し込み立てます。

4 タワーを固定する

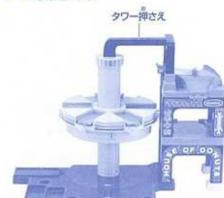

エレベーター支柱の先端と分岐ベースをタワー押さえでつなぎ、固定します。

5 エレベーターエントランスを組み込む




タワーベースにエレベーターエントランスをパチッというまで押し込み組みます。

6 コースを組む①




橋脚(小)2本を取り付けたコースFをエレベーターエントランスに取り付けます。

7 コースを組む②

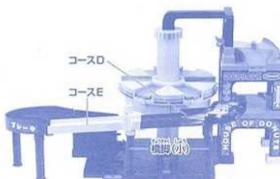

コースDとコースEを組み、橋脚(小)2本を差し込みます。コースEとコースFをつなぎながら、橋脚(小)をタワーベースに立てます。

8 コースを組む③

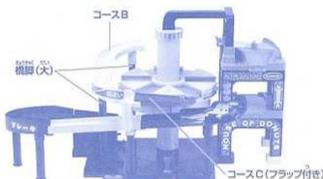

コースBとコースC(フリップ付き)を組みます。橋脚(大)をそれぞれに差し込んだら、コースCの橋脚(大)をタワーベースに立て、コースCとコースEの2本の柱を合わせるように組み込みます。

9 コースを組む④




コースAを分岐ベースとコースBをつなぐように組みます。

10 ビッグスロープの取り付け




ビッグスロープ①とビッグスロープ②をつなぎ、分岐ベースに取り付けます。

11 パネルとマップを置いて完成!!

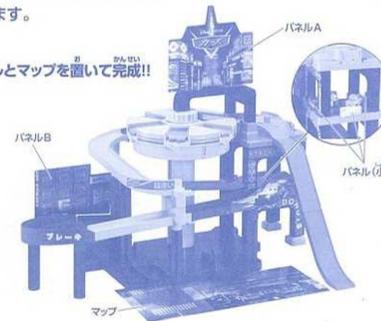

あそび方

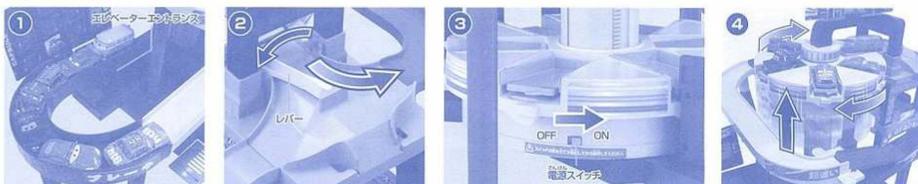

エレベーターエントランスから後ろ向きにカーストミカを最大6台セットします。

分岐ベースのレバーを図のようにセットします。

電源スイッチをONにします。回転エレベーター本体がリセット動作を行い、下降してセットしたカーストミカをエレベーターにのせ始めます。

6台のせ終わると回転しながら上昇します。上層に到達すると自動的に降車を開始します。



降車したカーストミカはコースをぐるっとロングドライブ。スイッチバックで前進から後進にチェンジして後ろ向きでエレベーターエントランスに戻ります。

分岐ベースのレバーを逆にするとピッグスロープでの降下を楽しめます。

6台未満のカーストミカで遊ぶ場合、セットした全台が回転エレベーターに乗り終えて停止したら、回転エレベーター上昇レバーを事前に引いてください。上昇を開始します。


注意とお願い

- コースに6台以上のカーストミカをのせないでください。本来の動作が行われない場合があります。
  - 電源スイッチをOFFにする時は、安全のためコース上から一度カーストミカを全て取り除いてからOFFにしてください。
  - 動作の途中でOFFにしても、リセット動作を行い上昇または下降して通常の動作に戻ります。
  - 回転エレベーター本体の乗車プレートやコースCのフラップは、安全のため外れやすくなっています。外れた場合は手ではめ込んでください。
  - コース上に並ぶカーストミカの順番で、車種や形状によっては本来のスムーズな動作を行わない場合があります。並べる順番を変えたり、他のカーストミカをお持ちの場合は交換する等調整してください。
- ※写真の様な重なりも、乗り込む際に解消される場合があります。またエレベーターエントランスの送り出しレバーを下げる手動で1台ずつ送り出すこともできます。



故障かな?と思ったら

- ①エレベーターが上昇した上部でうまく降車しない。
- ②全体がきちんと組み立てられていますか?どこか浮いたりゆがんだりしていると降車しない場合があります。

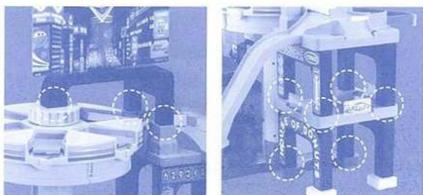

カーストミカはキャラクターを再現するために、色々な形があります。車種(重い車や軽い車、背の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車等)によっては、正しく遊べないものもございます。予めご了承ください。

発売元: 株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に對し研究、改良を行っており、お買い上げの時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの専買やイラストなど異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造となっておりますが、万一お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10 [タカラトミーサポート](http://www.takaratomy.co.jp/support) 検索  
**0570-041031** 受付時間 月曜日～金曜日(祝・祭日を除く)10～17時  
 P.H. IP電話番号からのお問い合わせは03-5650-1031  
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

トミカ カーストミカ アクションコース 回転エレベータージャンクション




とあつかせつめいしよ 取り扱い説明書

対象年齢 3才以上

単2アルカリ乾電池3本使用(別売り)

FIGURES 3, 1, 1/4, C/SIZE/BATTERIES (NOT INCLUDED)

※カーストミカは別売りです。

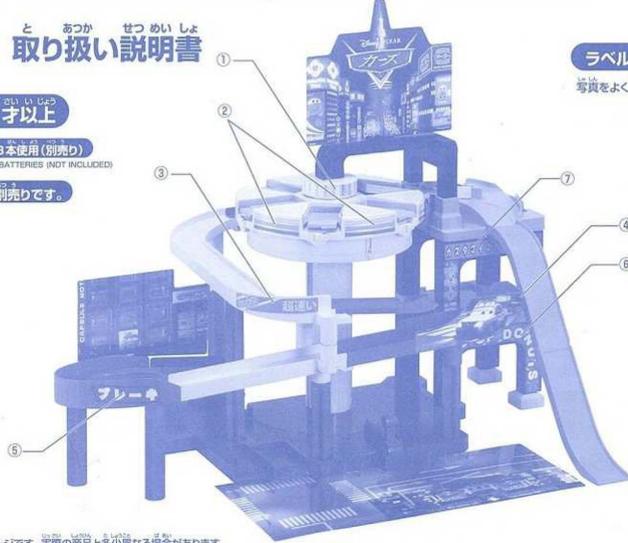

ラベルの貼り方

写真をよく見てラベルをはってください。

※写真やイラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合があります。  
 ※写真のカーストミカは2015年12月現在のもので、予告なしに販売を中止する場合があります。  
 ©Disney/Pixar; Porsche®; Hudson Hornet®; Chevrolet Impala™; Mercury™; Plymouth Superbird™; FIAT™; ©Volkswagen AG; Corvette™; Jeep®; MACK®

この度は、タカラトミー「カーストミカ アクションコース 回転エレベータージャンクション」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

**警告(けいこく)**  
 保護者の方へ、必ずお読みください。  
 ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意(ちゅうい)**

- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- コースを組み立てた状態で持ち運ばないでください。コースがほらほらになり思わぬ事故の恐れがあります。
- コースにカーストミカを置いたままでは持ち運ばないでください。カーストミカが落下して思わぬ事故の恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、本体の上に乗りません。また、よりかたまり、つかまり立ちをしないでください。
- 回転エレベーターが作動中は、絶対に手や指を入れないでください。ケガの恐れがあります。
- 回転エレベーターが作動中は、絶対に真物を入れないでください。モーターがロックし、発熱する恐れがあります。
- 遊ばないときは必ず電源をOFFにして、カーストミカを回転エレベーターから取り除いてください。
- 電池を使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
  - ・二次電池(充電池)は、絶対に使用しないでください。
  - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
  - ・半田(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
  - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池を外してください。
  - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたらしないでください。
  - ・万一、電池が漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流し液面に相談してください。ひびや割れについていた時は水をつけてください。
  - ・廃棄する時は、自治体の廃棄物の処理の指示に従ってください。
- 遊ぶときはカーストミカがコースから飛び出すことがありますので、壊れやすい物がない近くで遊んでください。
- カーストミカ以外のものは絶対に回転エレベーターに乗せないでください。思わぬ事故の恐れがあります。
- カーストミカの車体から取り外せる部品は必ず外してください。走行中に車体から外れて飛び出す場合があります。
- 回転エレベーターや可動部、部品の隙間に指や髪の毛や衣類などをささまれないように注意してください。
- スロープの出口に顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

＜使用上のおお願い＞  
 ○プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。○ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○カーストミカ以外のミニカーは使用しないでください。○カーストミカの車種によっては、正しく遊べないものがあります。ご了承ください。○可動部、取り付け部を無理に引っ張ったり、曲げたりしないでください。破損の原因となります。○ぶついたり、落としたり、ふみついたりしないでください。○直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、湿度が高すぎる所、低すぎる所などには置かないでください。