

※あそぶ前にこの説明書を必ずお読みください。説明書はなくさないよう大切に保管してください。※写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。



## ! 警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## ! 注意(ちゅうい)

- 思わぬ事故の恐れがありますので、小物などは絶対に耳や鼻などに入れないでください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・漏液の恐れがあります。下記に注意してください。
  - ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
  - ・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。万一、電池からもれた液が目に入ったときは水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 開閉可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ケガの恐れがありますので本体を組んだ状態で持ち上げないでください。●事故のもとになりますので、2階フロア部やテラスには乗らないでください。●プラスチック袋等の頭からかぶったり、顔をおおったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。



（使用上の注意）遊ぶ前にパッケージ裏面の「あそびかた」と「あそびかた説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○本体に人形や靴を長時間接触させると、本体に跡が残ることがあります。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○あそびかた説明以外の遊びはしないでください。○本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。○本体、部品を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズはすぐに捨ててください。○呑み物は開封後すぐに捨ててください。

※単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)

REQUIRES 2 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED)

※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。


## はいっているもの

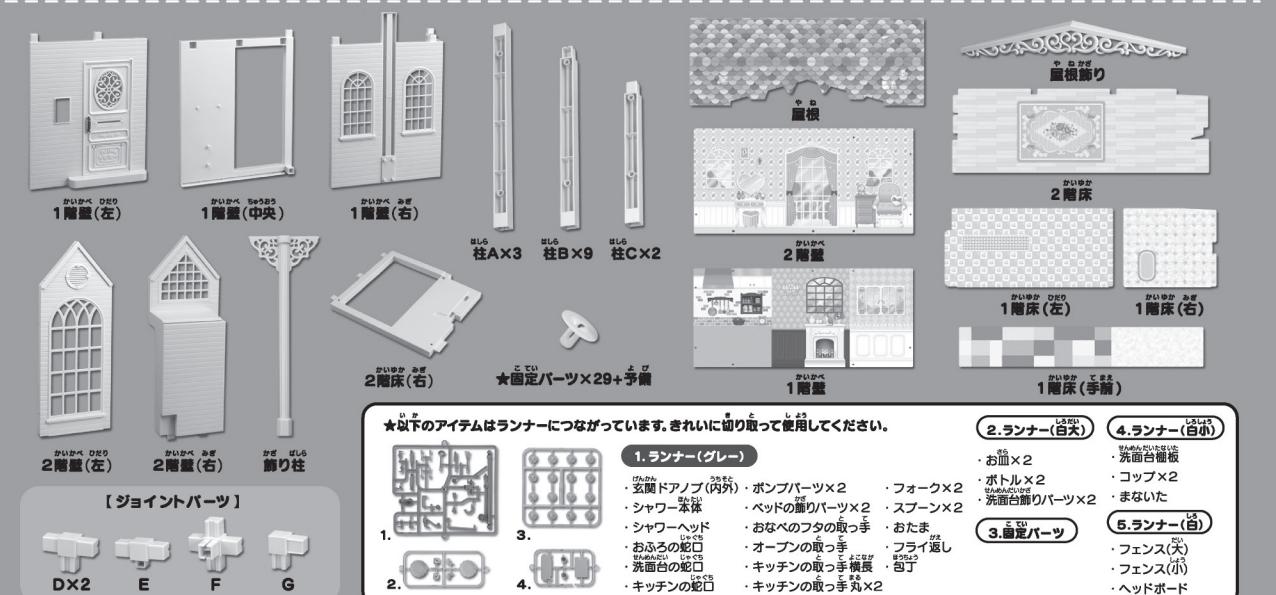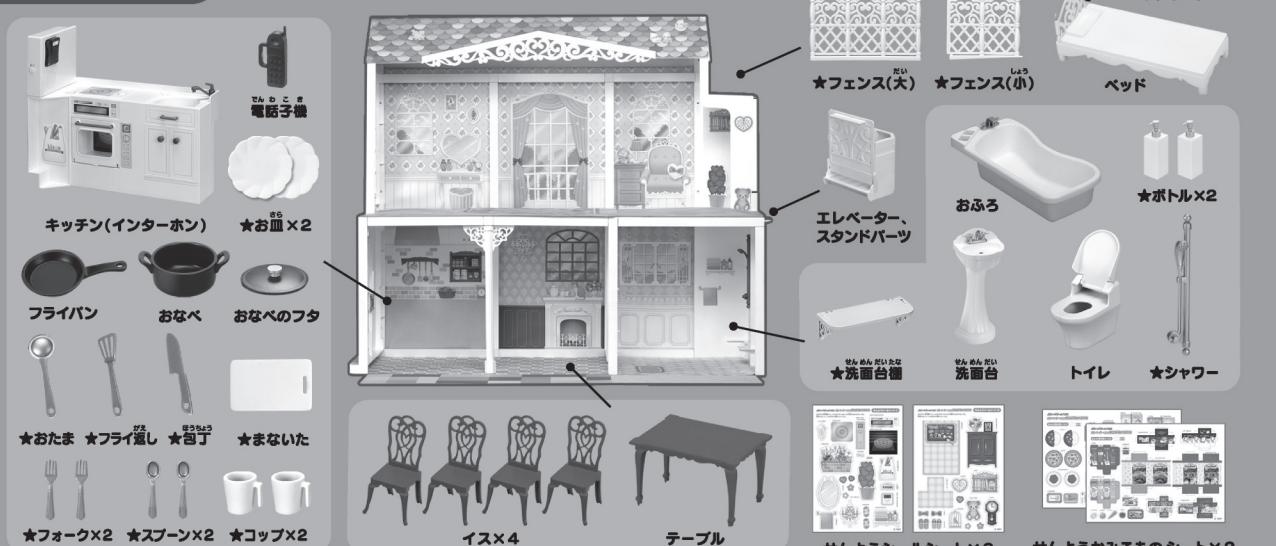

## あそぶまえに…

## 《電池のいれかた》

- キッchenの側面にある電池ボックスのフタを家庭のプラスドライバーではさしてください。
- 単4形アルカリ乾電池2本(別売)を、プラスマイナスに注意して入れてください。
- 電池ボックスのフタをとじて、ネジをしめてください。
- メインスイッチをONにして、各ボタンを押してあそんでください。

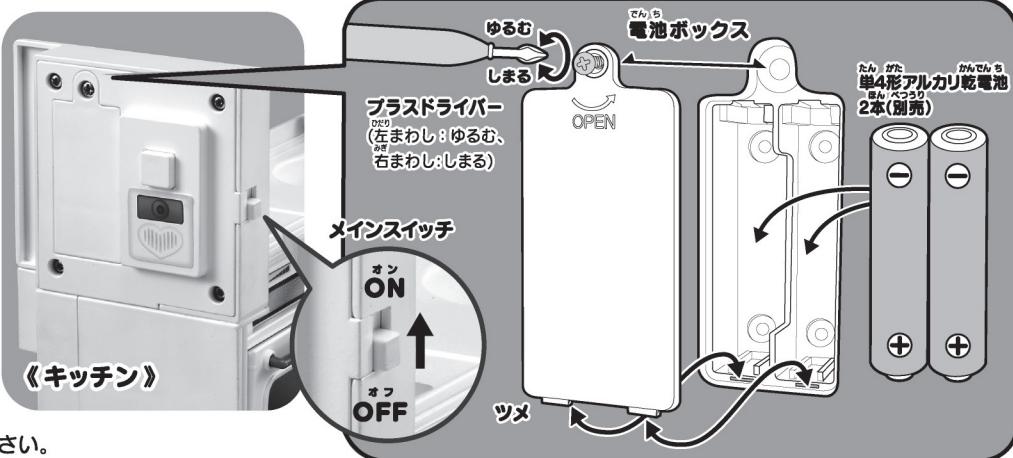


※電池の交換は、保護者の方がおこなってください。

## 《サウンドギミックのあそびかた》




## 《本体&amp;家具&amp;小物のくみたてかた・シールのはりかた》

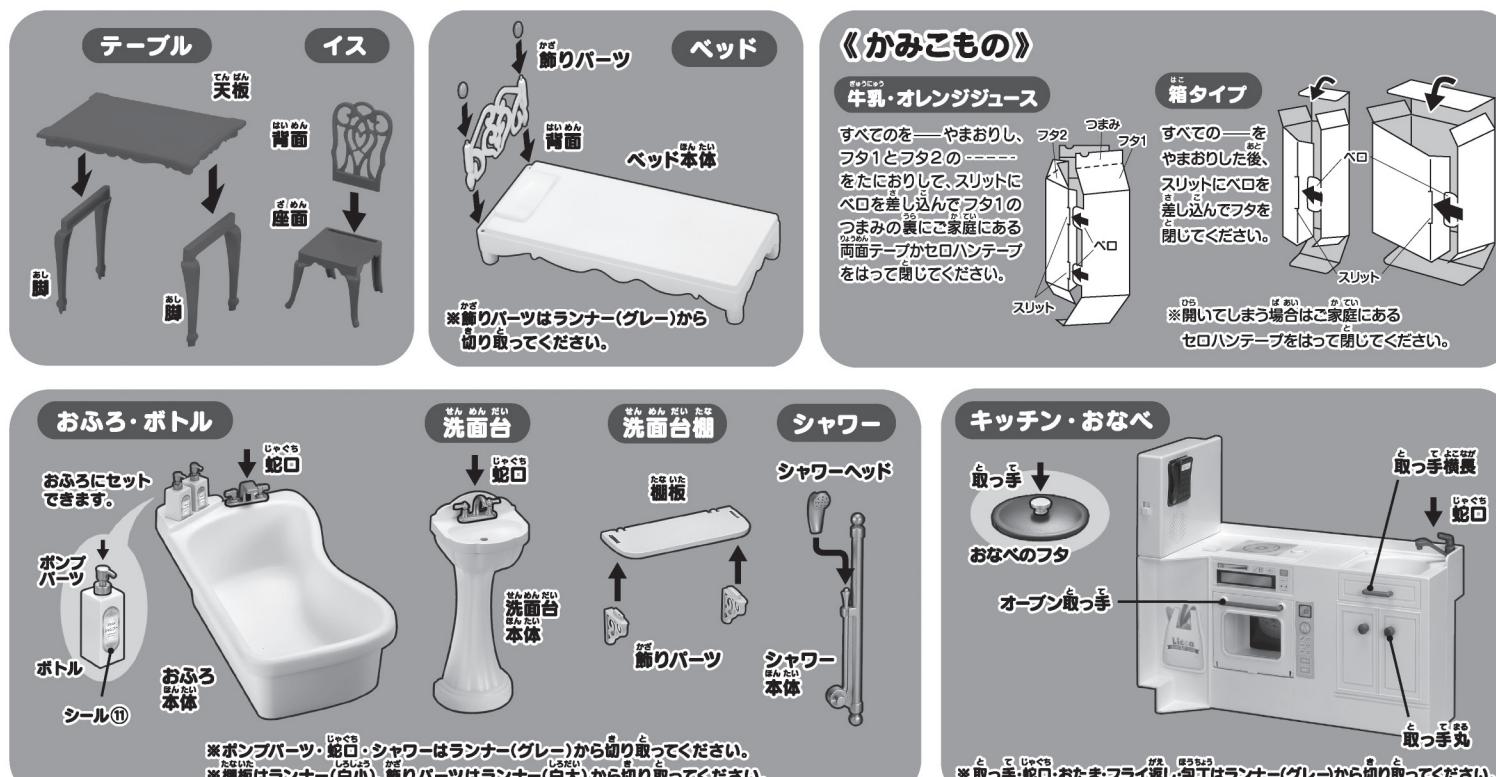


# 《本体＆家具＆小物のくみたてかた・シールのはりかた》

した  
す  
それ下の図のようにくみたててください。  
※テラスのフェンスなどの部品は安全性や遊びやすさを配慮し、やわらかい材料を使用しております。そのため多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、手などで直してご使用ください。  
※ジョイント、柱バーツは一方向にしか組み立てられません。入らない場合は向きを確認してください。

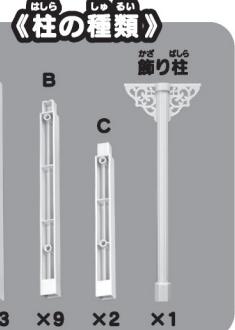

## 1 1階の右の壁を組み立てます

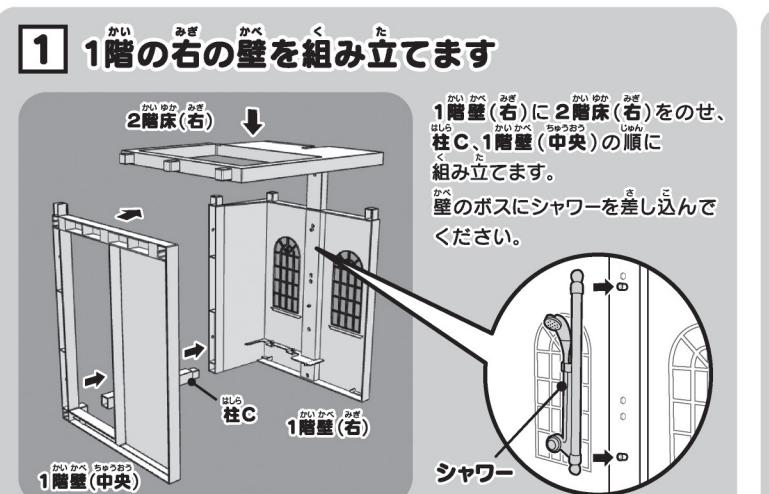


## 2 柱を組み立てます




## 3 1階、2階を組み立てます

- [1階] 1と2で組み立てたものを、柱B(3本)でつなぎ、1階壁(左)を柱B(3本)でつなぎます。
- [2階] 1階の上に、2階壁(右)、柱A(2本)、柱C、ジョイントパーツD、Gを組んで、柱B(2本)と、2階壁(左)を差し込み組み立てます。

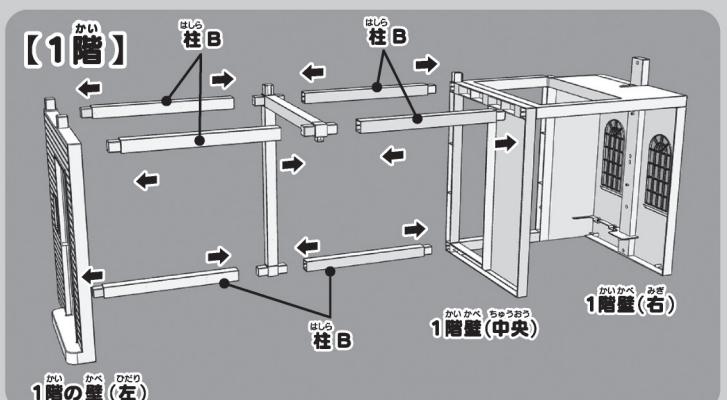


## 4 床シート(1階、2階)を取り付けます

- 図のように、床シート(1階、2階)計3枚を取り付けます。1階はそれぞれの左右の壁の溝に、床シートをはめてください。2階の床シートは折れ目を逆に折って、平らにしてから置いてください。固定バーツで本体にとめます。(計3か所)

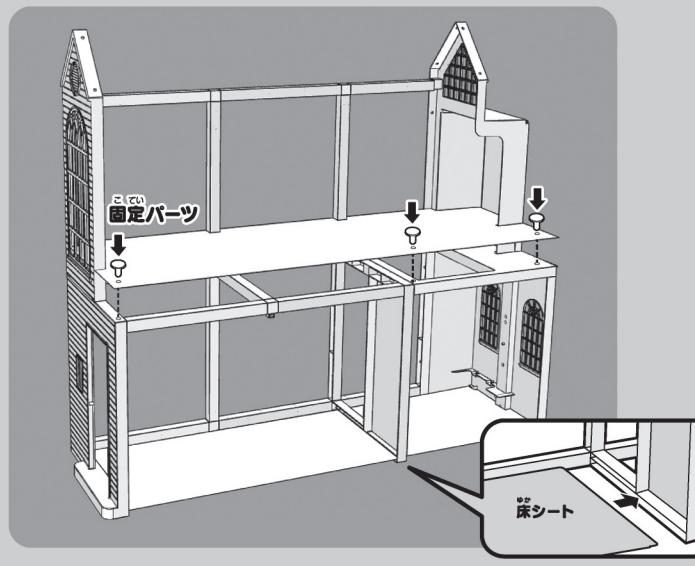

## 5 壁シートを取り付けます

- 本体の後ろから、壁シート(1階、2階)計2枚を、後ろから固定バーツで取り付けます。中央の★印3か所は、2枚の壁シートを重ねて固定します。

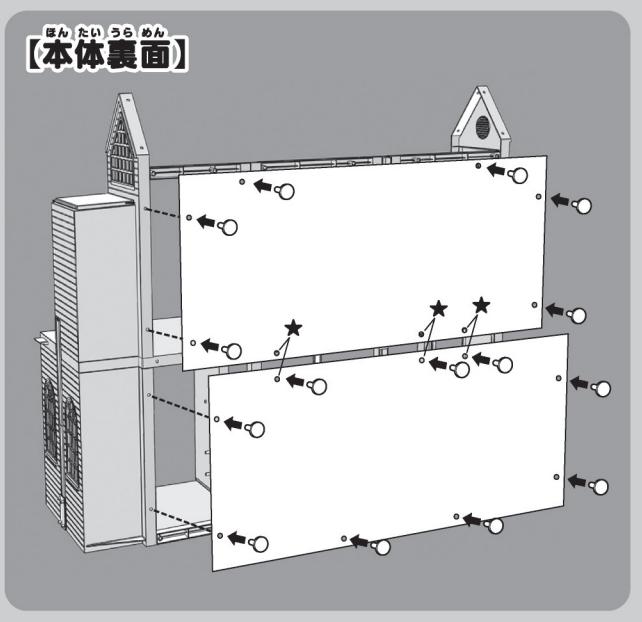

## 6 キッチン(インターфон)、ドアノブを取り付けます

### ●キッチン・インターфон


キッチンとインターфон部分にシールをはって、ハウスの1階の左奥の壁に沿わせて、キッチンを置きます。インターфонが外側の壁の穴から出るようにしてください。

### ●ドアノブ

ドアノブ(内)とドアノブ(外)で、玄関とびらをはみこむように取りつけてください。

### ●シール

【玄関外側】

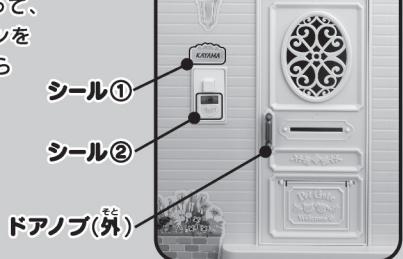


シール③ シール④ シール⑤




## 7 飾り柱を取り付けます

飾り柱を正面からジョイントパーツEにはめて、床シートの下から固定バーツを差し込みます。

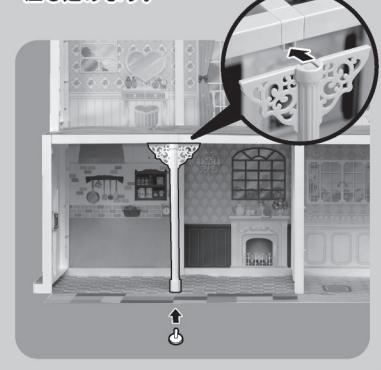

## 8 屋根を取り付けます

図のように、屋根シートの2か所のペロを屋根飾りの溝に入れて、中央2か所は固定バーツを差し込んで止めます。組み立てたものをハウス本体の上にのせて左右8か所に固定バーツを差し込みます。

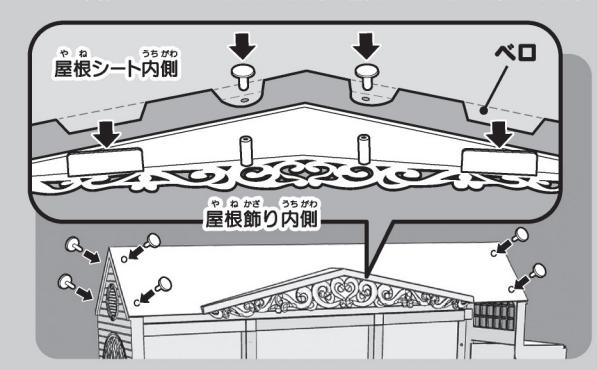

## 9 洗面台・棚を取り付けます

中央の壁(バスルーム側)のボスに洗面台と洗面台棚を差し込み、ミラーのシールをはってください。



## 10 エレベーターの取り付けかたとあそびかた


- エレベーターにシールをはって、図のように本体の右側からスライドバーツの凸にエレベーターをとりつけます。



- 図Aのようにエレベーターのスタンドバーツを、下からとりつけます。図Bのようにお人形(別売)の足を上から入れて立せたら、とびらを開じます。エレベーター部分を手で持って、上下にスライドさせてください。



- お人形をおろすときは、図の凸部分にとびらが乗る位置までエレベーターを上げてからとびらを開いてください。

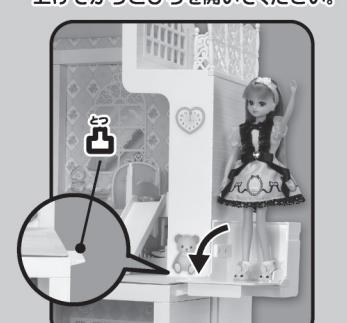

## 11 フェンスを取り付けます

テラスの床面にシールを貼り、フェンス(大、小)をとりつけます。




## 12 床シート(手前)・シール

シール⑫



シール⑨ シール⑩

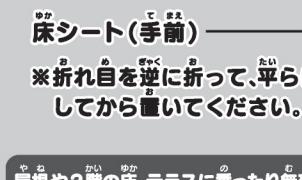

おふろとトイレはここに置いてください。