

この度はタカラトミー「JOJOJO みつけてみよう！ いろキャッチペン」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

単4形アルカリ乾電池×3本(電池は別売です)
REQUIRES 3 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED) ※イラストや写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●この製品はタブレット機器と通信するために高周波音を使用しています。高周波音は聞こえる人には不快感を持たれる場合があります。目の近くで使用しないでください。方角、気分が悪くなったら、直ちに使用を中止してください。●疲れた状態での使用、長時間に渡る使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。●まれに、強い光の刺激などにより、一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、ご使用前に必ず医師と相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合は使用をすぐに中止し、医師の診断を受けてください。●使用中にめまい・吐き気・疲労感などを感じた場合は、使用をすぐに中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診断を受けてください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●適いところを遊ばないでください。ライトの光や点滅により気分が悪くなったら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●いろキャッチセンサーを覗き込んだり、目の近くで遊ばないでください。●点滅状態のライトは長時間見ないでください。人によって体調を崩す場合があります。●画面に傷や破損のあるタブレット機器には使用しないでください。●ご使用前に破損・変形などがなければ確認し、破損・変形したおもちゃでは遊ばないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れてたりしないでください。万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●お客様自身での分解、修理は絶対にしないでください。

セット内容

いろさがシート…1枚
本体…1個
取り扱い説明書(本書)…1部

※「たべものいっぱい編」のいろさがシートです。

※「いきものいっぱい編」のいろさがシートはこちらです。

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと遊具を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございます。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お買付の品がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ電話のいらいようご注意ください
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは03-5650-1031
0570-041031 (タカラトミーサポート) 録音
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

発売元：株式会社 タカラトミー
●たのしみタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>
© TOMY MADE IN CHINA

電池交換の仕方

初めて遊ぶ時は、電池を入れてください。
電池交換は保護者の方が行ってください。

使用する電池 単4形アルカリ乾電池(LR03) 3本(別売)

※音声が小さくなったり、LEDの光が弱くなったり、スイッチをONにしても動かない時は、電池をすべて新しいものに交換してください。


- 1 本体の「電池カバー」の「ねじ」をプラスドライバーで反時計回りにゆるめて、電池カバーを取り外し、「電池ボックス」を取り出してください。
- 2 取り外した「電池ボックス」に単4形アルカリ乾電池3本を+-(プラスマイナス)の向きを確認して入れてください。
- 3 電池ボックスを本体に戻し、電池カバーを取り付けてください。

対象年齢 3才以上

目の不自由な方もいっしょに楽しめる
共通玩具です

〈お願い〉○本商品のご使用により、タブレット等その他機器やソフトウェア上に生じた損害に対し、当社は一切の責任を負えませんので予めご了承ください。○梱包材は、開封後すぐに捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎる場所では放置、保管しないでください。○本体に水や異物などを入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電などの原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○製品の特性上、画面や保護フィルムに傷がついてしまう可能性があります。予めご了承ください。○強く押しつけて動かすと跡がつく可能性があります。ご注意ください。

各部名称

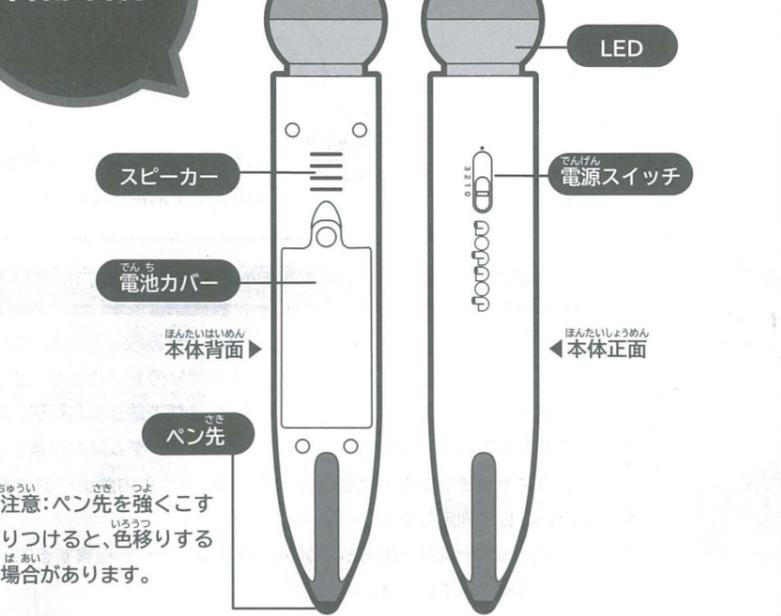


注意：ペン先を強くこすりつけると、色移りする場合があります。

いろキャッチの仕方



注意 液体、形が崩れるもの、触ると汚れるものなどは「いろキャッチセンサー」で読み取ることができません。

電源のオン/オフモードの切替

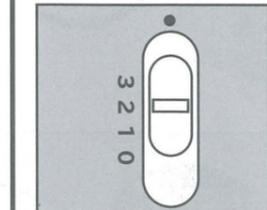

電源スイッチ部分
▲電源スイッチ部分

スイッチ番号とモード
1:いろさがしモード、タブレットで遊ぶ時
2:いろクイズモード
3:いろおとモード

オートオフ機能

本製品はしばらく操作しないと、自動的に電源がオフになります。再度電源をオンにしたいときは、電源スイッチを一旦オフ(0)の位置に戻してから、各モードに切り替えてください。

いろキャッチセンサーを押し付け、そのままカチッとスイッチが入るまで、押し付けてください。いろキャッチが成功すると、成功音と、読み取った色についての音声がスピーカーから再生されます。(いろさがしモードの場合)
他の色を読み取りたい場合は、もう一度、読み取りたいものにいろキャッチセンサーを押し付けてください。ただし、音声再生中はいろキャッチできません。

上手にいろキャッチするヒント

いろキャッチセンサーは、内蔵されたLEDの光を読み取りたいものにあて、反射してくる光の波長を読み取って、色を判別しています。そのため、布地などの光を吸収する素材では、正しく色を読み取れない場合があります。
いろキャッチセンサーに読み取りたいものにまっすぐ押し付けて周囲の光が入らないようにしてください。

色調整の方法

- 1 「いろさがシート」の黒色部分に「いろキャッチセンサー」を押し付けたまま、電源スイッチを(1)の位置にしてください。「色の調整をするよ！次は、白い紙にしっかり、ペンをタッチしてね。」という音声が流れたら、ステップ2に進んでください。
- 2 「いろさがシート」の白色部分に「いろキャッチセンサー」を押し付けてください。成功音の後に「色の調整をしたよ！」という音声が流れたら、いろの調整が完了です。
- 3 そのまま「いろをキャッチしよう！」という音声が再生されたら、「いろキャッチモード」になっていますので、色が正しく認識できているか、ご確認ください。

ペンと いろさがシート で遊ぼう!

いろさがし モード

これは
あかい!

てんとうむしの
いろだよ!

いろクイズ モード

ひよこと
おなじいろを
さがそう

せいがい!

いろおと モード

レ♪

ド♪

みんなであそべる!

目の不自由な方へ

身の回りのモノの色を24色で読み取り、音声で教えてくれます。また、同梱のいろさがシートは凹凸の加工がされているので、触って理解することができます。

耳の不自由な方へ

対応タブレット(別売)と専用アプリ(無料)を使うことで、本体から再生される音声が字幕で表示されます。

字幕はここに表示されます。

ペンの持ち方

いろキャッチセンサーを下の向きにしてお持ちください。

電源スイッチ:「1」の位置に合わせてください。

いろさがしモードは、いろキャッチセンサーで読み取った色が、どんなモノの色か、教えてくれるモードです。身の回りのモノの色が、他にどんなモノのいろなのか学ぶことができます。全部で約36種類のモノの名前が入っています。再生されるモノの名前はランダムになります。

※いろキャッチセンサーで読み取った色を24色の内蔵データと最も近い色として判定します。

※「いきものいっぱい編」「たべものいっぱい編」で一部重複する内容の音声収録されています。

電源スイッチ:「2」の位置に合わせてください。

いろクイズモードは、いろキャッチペンから出題されたクイズに合ういろを探して、制限時間以内に、いろキャッチするゲームです。制限時間は約30秒です。クイズは「いきものいっぱい編」「たべものいっぱい編」それぞれ、全48種あります。

※クイズの出題される順番はランダムです。

※クイズの答えになる色は、24色をいくつかのグループに分類した中で合っているか判定しています。

電源スイッチ:「3」の位置に合わせてください。

いろおとモードは、キャッチした色を音に変換して楽器のように音を鳴らすことができます。いろさがシートの上下のカラーパレット部分がドレミの音階順に並んでいます。

※1秒間に3回以上キャッチして音を鳴らすことはできません。

※和音には対応していません。

タブレット で遊ぼう!

(対応アプリの遊び方)

対応アプリケーションをインストールしたタブレットと一緒に遊ぶことで、いろキャッチした色を使って、おえかき、ぬりえ遊びを楽しむことができます。

いろさがしモードで遊びます。電源スイッチ:1の位置に合わせてください。

タブレットから2m以内で周囲の音が大い場所では、キャッチした色が正しくタブレットに表示されない場合があります。そのような場合、タブレットのマイク部分と、いろキャッチペンを15cm程度に近づけて、もう一度いろキャッチをお試しください。

ペンの持ち方

ペン先を下にしてお持ちください。その時、本体先端の黒い部分に、手が指が触れるようにお持ちください。

おえかき

1 身の回りのモノやいろさがシートから、いろをキャッチします。

2 ふでやスタンプの種類を選んで、いろキャッチペンで画面におえかきをします。

ひらふでツール(太)
まるふでツール(中)
えんぴつツール(細)
スタンプツール
消しゴムツール

3 おえかきができたら「かんせい」ボタンをタッチして保存します。

ぬりえ

全部で30種類のぬりえがあります。

1 ぬりえの種類を選びます。

2 身の回りのモノやいろさがシートから、いろをキャッチします。

3 いろキャッチペンでぬりえをして、できたら「かんせい」をタッチして保存します。

みる

保存されているぬりえのいきもの、のりもの、たてものが「いろキャッチタウン」に表示されます。表示される位置や、順番はランダムです。



保存されているぬりえ、イラストは「おえかきしょう」で閲覧・消去することができます。

こんなときは?

色が正しく認識できない、違った色で読み上げられる。
→色の調整を行ってください。(2ページを参照してください)
→いろキャッチしたいモノに、まっすぐセンサーを当ててください。

キャッチした色が正しくタブレットに表示されない。
→タブレットのマイクと、いろキャッチペンのスピーカーを15cm程度に近づけて、もう一度いろキャッチしてください。
→タブレットのマイクがONになっているか、ご確認ください。※設定方法は各OSの設定方法をご確認ください。
→タブレットがアプリに対応しているかご確認ください。

ペンが読み上げる色と、LEDの色が合っていない。
→新しい、十分な残量のある電池に交換してください。
→LEDが表示できる色には、一部再現しづらい色があります。ご了承ください。

App Store からダウンロード GET IT ON Google play ※アプリケーションのダウンロードには別途通信料がかかります。

※AndroidとGooglePlayはGoogle Inc.の商標です。 ※AppleとAppleロゴは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

対応タブレットはこちら! (2015年6月現在)

iPad系	iPad第2世代以降 およびiPad miniシリーズ
Android系	HTC Nexus9

※iPhone、iPad touchなどのスマートフォン型端末は対応していません。 ※1 iOS8.3以降のみ対応しております。 ※2 Android4.3以降のみ対応しております。

タカラトミー いろキャッチペン 検索

最新の対応タブレット情報は、いろキャッチペン公式ホームページでご確認いただけます。
<http://www.takaratomy.co.jp/products/joujou/catchpen/>