



遊ぶかた (動力車の動かしかた)

① ボディの取り外しかた



プラスドライバーでシャーン先端のネジをゆるめ、ボディを取り外してください。

② 乾電池の入れかた



写真のように単3形アルカリ乾電池1本(別売)を⊕⊖を間違えないように正しくセットした後、ボディを傾けながらシャーンに取り付けます。その後ネジをしめてください。


③ スwitchの入れかた



●低速・高速の切り換えができます。
※「ON」が低速、「HI」が高速です。
●矢印のONの方向へスイッチを入れてください。
※スイッチレバーが入りづらいときは、少しだけ外側に力をかけながら動かしてください。
※スイッチレバーは「HI」の表示より前にはいけません。無理に押し込まないでください。
※手で押し走らせるときは、スイッチを「OFF」にしてください。
※遊び終わった後は電池を外して保管してください。


ラウンジカーの電池の入れかた (車内灯の入れかた)

① 電池フタの取り外しかた

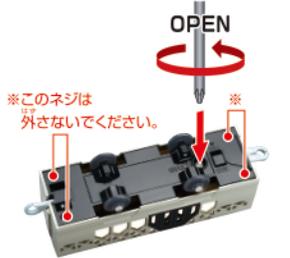

プラスドライバーでネジをゆるめ、電池フタを取り外してください。

② 乾電池の入れかた

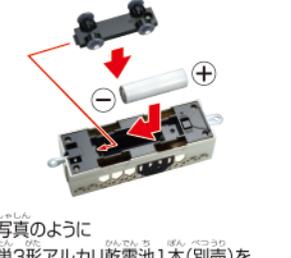

写真のように単3形アルカリ乾電池1本(別売)を⊕⊖を間違えないように正しくセットして、電池フタを戻し、ネジをしめてください。

③ スwitchの入れかた



矢印のONの方向へスイッチを入れてください。
※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

動力車・ラウンジカーのスイッチを入れると…



2・3・5両目のあけかた



6両目のあけかた



① 列車の天井を、矢印の方向にあけ、固定してください。



ブラキッズを乗せることができます。



警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
 - ・⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひぶや服に付いたときは水で洗ってください。
 - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- 絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。
- 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。

遊ぶかたの注意

- 6両で遊ぶ場合はアルカリ乾電池を使用してください。
- 6両で遊ぶ場合、レイアウトによっては一部脱線する恐れがありますのでご注意ください。
- 「交差ポイントレール」は使用できません。ご注意ください。

対家年齢3才以上

材質表示

車両本体	: ABS, MABS, POM, PS
車輪	: PE
動力輪、小車輪	: ABS
カブラ	: PC
ゴム車輪	: 天然ゴム
ブラキッズ	: ABS, PA



タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございますら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く) タカラトミーサポート 検索

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
J/R東日本商品化許諾済
© TOMY
MADE IN THAILAND

玩具安全基準合格
4904810 89822 1

208216

ST 18
(一社)日本玩具協会
東京都墨田区東船場 4-22-4

4 904810 898221