

プリプリショット

とあつがせつめいしよ 取り扱い説明書

保護者の方と一緒に読んでください。
 この度は、タカラトミー「プリプリショット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単4形アルカリ乾電池3本使用(別売) (REQUIRES 3LR03(AAA)SIZE BATTERIES (NOT INCLUDED))
 ※写真・イラスト・ゲーム画面と実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
 ©権塚ひろむ・小学館 ちいちゃんプロジェクト

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。
 ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。
 ●電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの危険があります。下記に注意してください。
 ・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
 ・ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れてたりしないでください。
 ・万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
 ・皮膚か服についたときは水で洗ってください。
 ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
 ●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。


＜使用上の注意＞●梱包材は、開封後すぐに捨ててください。●落としたり、ぶつかけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。●本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。●故障の原因になりますので、直接日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。●本体に水や異物などを入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。●消失したデータについては保証できません。ご了承ください。●シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。濡れは乾いた布で軽くふいてください。●画像記録中に本機に衝撃を与えると、画像ファイルが正常に記録されない場合がありますのでご注意ください。●長時間遊ばないときは必ず電池をぬいておいてください。

※一般の電話回線に接続及び電話をすることはできません。

保存可能枚数	本体内部メモリ最大100枚(外部メモリは使用できません。)
液晶ディスプレイ	1.44インチ TFT LCD
解像度	液晶画面128×128 カメラ480×640 ※カメラの性能としては480×640ですが、128×128サイズで画面に表示されます。
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約6時間

セット内容

●プリプリショット…1個 ●取り扱い説明書(本紙)…1枚
 ※セット内容がそろっているか最初に確認してください。
 △・セット内容以外は入っていません。

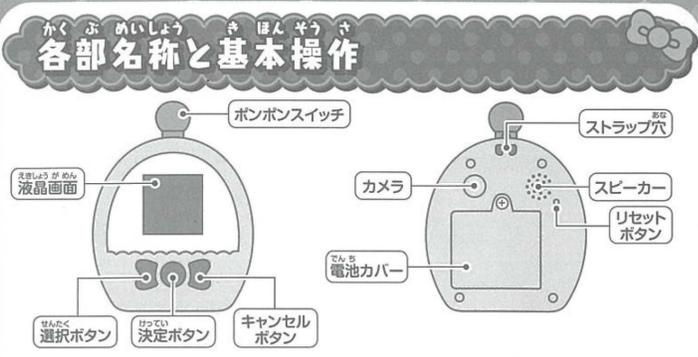

パワーオン/オートパワーオフ

約1分間ボタンやスイッチが何も押されないと、自動的にパワーオフになります。いずれかのボタンを長押し(約2秒)するとパワーオンになります。

リセット

電池を入れ直したときには、リセットボタンを押してください。
 △・リセットボタンは先の細い棒などで軽く押ししてください。

ボンボンスイッチ

★一度押すとスイッチが伸び、
 ☆もう一度押すと引っ込みます。
 △・☆のときにスイッチとして反応します。(一部ミニゲーム、パンツうらないを除く)
 ※ボンボンスイッチを上につ引っ張らないでください。

キャンセルボタン

1つ前に戻りたいときはキャンセルボタンを押してください。

遊ぶ前に 電池の入れかた

★本体裏側の電池カバーを開けます。(プラスドライバーでネジをゆるめます。)
 ☆単4電池(別売)を3本セットします。[+ (プラス)] [- (マイナス)]をよく確認して、正しくセットしてください。
 ☆電池カバーを元に戻し、しっかりネジを閉めてください。
 △・電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
 △・電池交換は保護者の方が行ってください。

電池交換のしかた

●電池残量が少なくなると、「でんちこうかんしてね!」と表示されます。
 ●音声が小さくなったり、聞こえなくなったり、画面が暗くなったときは、乾電池をすべて新しいものに交換してください。
 ●上記の「電池の入れかた」を参考に電池を入れ替え、「リセット」を参考にリセットボタンを押してください。

初期設定

プリプリショットを初めて使うときは、電池を入れてリセットボタンを押した後、パワーオンされます。まずは日時・名前・誕生日・血液型を登録しましょう。
 △・「せつてい」モード(P8)で後から変更することができます。

日にち設定

さよらはなんじ?
 2017年 08月 07日

★選択ボタンを押すと「年」の数字が大きくなります。現在の西暦に合わせて決定ボタンを押します。
 ☆選択ボタンを押すと「月」の数字が大きくなります。現在の月に合わせて決定ボタンを押します。
 ☆選択ボタンを押すと「日」の十の位の数字が大きくなります。現在の日に合わせて決定ボタンを押します。同じように一の位も合わせて決定ボタンを押すと完了です。
 △・選択ボタンを長押し(約2秒)すると連続切り替えができます。

時間設定

いまなんじ?
 12:30

★選択ボタンを押すと「時」の数字が大きくなります。現在の時間に合わせて決定ボタンを押します。
 ☆選択ボタンを押すと「分」の十の位の数字が大きくなります。現在の分に合わせて決定ボタンを押します。同じように一の位も合わせて決定ボタンを押すと完了です。
 △・選択ボタンを長押し(約2秒)すると連続切り替えができます。

名前設定

なまえをおしえてね!
 あがさな はまやらわ

★自分の名前を設定します。最大5文字まで入力できます。選択ボタンで入力したい文字の「行」を選んで、決定ボタンを押します。
 ☆選択ボタンで入力したい文字を選んで、決定ボタンを押すと、文字が入力されます。(入力後、キャンセルボタンを押すと☆の画面に戻ります。)
 ☆すべて入力が終わったら選択ボタンで「OK」を選んで決定ボタンを押します。確認画面で「OK」を選んで決定ボタンを押すと、完了です。

文字入力のしかた

なまえをおしえてね!
 さ

★入力したい文字を選びます。入力した文字が表示されます。
 ☆入力した文字を1文字消します。すべて入力が終わったらOKを選びます。消す文字の種類を変更できます。消す文字と定期的に切り替わります。
 ↑ひらがな → カタカナ → アルファベット1 → アルファベット2 → すずり → えもじ

誕生日設定

たんじょうびはいつ?
 02/05

★選択ボタンを押すと「月」の数字が大きくなります。誕生日月に合わせて決定ボタンを押します。
 ☆選択ボタンを押すと「日」の十の位の数字が大きくなります。誕生日日に合わせて決定ボタンを押します。同じように一の位も合わせて決定ボタンを押すと完了です。
 △・選択ボタンを長押し(約2秒)すると連続切り替えができます。

血液型設定

けつえきがたは?
 A 型

★選択ボタンを押すと血液型が切り替わります。自分の血液型に合わせて決定ボタンを押すと完了です。

遊んでみよう!

まうちうげ画面

まうちうげ画面ではちいちゃんが部屋でかわいい動きをするよ!
 選択ボタンで「おせわモード」(P4)にいくよ!
 決定ボタンで「メニュー画面」(P4)にいくよ!
 ボンボンスイッチを押して伸ばすと、「プリショモード」(P5)が起動!

まうちうげ画面ではこんなイベントがおこるかも!

●コスプレちいちゃん 季節に合わせてちいちゃんがコスプレをすることがあるよ!
 ●フーリン たまにちいちゃんたちから着信があるよ!(「フーリンモード」P5)
 ●ともだちが遊びにくる!? ジョークんやうっちゃん、「プリショモード」(P5)でともだちになったキャラクターが遊びにくるかも…?

メニュー画面

まうちうげ画面で決定ボタンを押すと、メニュー画面になるよ。遊びたいモードを選択ボタンで選んで、決定ボタンを押してね!
 △・「おせわモード」はまうちうげ画面で選択ボタンを押してください。

いろいろなモードを選んでみよう

●プリショモード → P5 写真を撮って地底人、パンツ、フードを発見!
 ●フーリンモード → P5 キャラクターとフーリンできるよ!
 ●カメラモード → P6 写真撮影、QRコードのスク্যানができるよ!
 ●ほんだなモード → P6~7 集めたもののリストや撮影した写真をチェック!
 ●うっちゃんラボ → P7 うっちゃんの作ったミニゲームで遊ぼう!
 ●せつていモード → P8 自分の情報、日時、音調、明るさの設定や遊んだデータの消去ができるよ。

おせわモード

おせわモードではちいちゃんのおせわができるよ。まうちうげ画面で選択ボタンを押すと、「おせわモード」のメニューが開くよ。選択ボタンで遊びたいおせわのアイコンを選んで、決定ボタンを押してね。

ちいちゃんとのキズナを深めよう

おせわをたくさんするほど、ちいちゃんとのキズナが深まるよ。キズナが深まると「プリショモード」(P5)でレアなキャラクターの出現率がアップするよ! キズナは「ほんだなモード」(P6~7)の「につき」で確認できるよ。

フード

フード 3/20 ソフトクリーム
 選択ボタンでフードアイコンを選んで、決定ボタンを押そう。「あげる」を選ぶとちいちゃんが食べるよ! フードによって好き・普通・嫌いの3パターンのリアクションがあるよ。ちいちゃんの好きなフードを探してみよう!
 △・「?!」のフードは入手するまで食べません。詳しくは「ほんだなモード」の「?!」の画像についてを見てください。(P6)
 ・おにぎり以外のフードは1個あげるごとに1個溜ります。最大9個まで持つことができます。
 ・選択ボタンを長押し(約2秒)すると、ページを飛ばせます。

パンツ

パンツ 3/20 おきいりパンツ
 選択ボタンでパンツアイコンを選んで、決定ボタンを押そう。「きがえる」を選ぶとちいちゃんがきがえるよ!(きがえたパンツはまうちうげ画面に反映されるよ。)
 △・「?!」のパンツは入手するまで食べません。詳しくは「ほんだなモード」の「?!」の画像についてを見てください。(P6)
 ・選択ボタンを長押し(約2秒)すると、ページを飛ばせます。

おふろ

ちいちゃんをお風呂に入れてあげよう!

おそうじ

ちいちゃんがお部屋をおそうじするよ! たまに何かを発見することも…?

もようがえ

このおへやは?
 まうちうげ画面のちいちゃんのお部屋をもようがえするよ! 選択ボタンで選んで決定ボタンを押してね。

パンツうらない

あつめたパンツを使っ て占いができるよ! ボンボンスイッチでパンツのルーレットを止めてね。