


プリショモード

【おせわモード】(P4)以外のモードで遊ぶときは、まうちげ画面で決定ボタン！

プリショモードでは、撮影した写真の色によって、入手できる地底人やその他のキャラクター、パンツ、フードが変わるよ。メニュー画面で「プリショ」を選ぶか、まうちげ画面でポンボンスイッチを一度押し伸ばすと、「プリショモード」で遊べるよ。

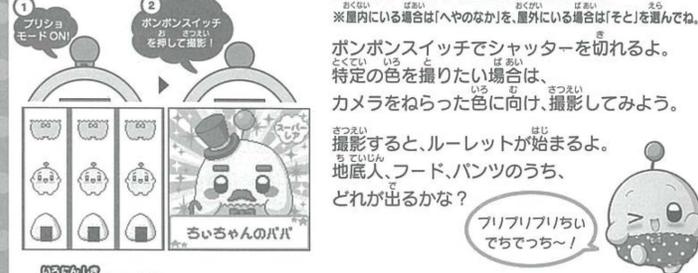

※ポンボンスイッチを上にも引っぱらないでね。
※筐内にいる場合は「へやのなか」を、筐外にいる場合は「そと」を選んでね。

ポンボンスイッチでシャッターを切れるよ。特定の色を撮りたい場合は、カメラをねらった色に向け、撮影してみよう。

撮影すると、ルーレットが始まるよ。地底人、フード、パンツのうち、どれが出るかな？

色認識のコツ

- 撮りたい色がある場合は、画面の半分以上がその色になるようにしましょう。
- 明るさによっては色が変わってしまいます。特に屋外の撮影では、日光・反射によって狙った色を認識できないことがあります。
- 暗すぎる場所、明るすぎる場所を避けましょう。

△「プリショモード」で撮った写真は保存されません。写真を撮りたい場合は「カメラモード」(P6)を選んでください。
△入手したパンツ・フードは「おせわモード」(P4)で使えます。
△「せつていモード」(P8)のサウンド設定をOFFにしても、シャッター時の音は出力されます。

いろんな色を撮ってみよう！

全部で10色認識することができますよ！周りのものを撮影してみよう。

あか ピンク むらさき あお みどり きいろ オレンジ ちいろ しろ くら

困っているキャラクターを助けてあげよう！

ときどきキャラクターが登場して、助けを求めてくるよ！さがしものを手伝ってあげよう！お礼に何かくれるかも…？

とんちキャラクター・パンツ・フードが登場！

入手したら「ほんだなモード」(P6～7)で確認してみよう！

スーパーレア (ちいちゃんたちおなじみのキャラクター)

レア

ノーマル

フード/パンツ

その他

「カメラモード」(P6)の「QR」から入手できるよ。イベントやちゃお本誌、webに情報が出るからチェックしてみようね！

フーシモード

フーシモードではキャラクターとお話ができるよ。メニュー画面で「フーシ」を選ぶと「フーシモード」で遊べるよ。選択ボタンで相手を選んで、決定ボタンを押してね。

通信があったら

「まうちげ画面」(P3)表示中、キャラクターからの着信がかかることがあるよ。決定ボタンを押すと、フーシが始まるよ。誕生日には特別なフレームがもらえるかも！

カメラモード

カメラモードでは、写真を撮影して保存したり、QRコードをスキャンできるよ。メニュー画面で「カメラ」を選んで「カメラモード」で遊べるよ。選択ボタンで「さつえい」「QR」を選んで、決定ボタンを押してね。

さつえい

撮影したいものにカメラを向けて、ポンボンスイッチを押すと撮影されるよ。

△「せつていモード」(P8)のサウンド設定をOFFにしても、シャッター時の音は出力されます。

★選択ボタンでフレームを選んで、決定ボタンで決定してね。フレームがいない場合は「フレームなし」を選んでね。

★撮った写真は「ほんだなモード」(P6～7)の「アルバム」に保存されるよ。

△最大100枚まで保存できます。
△フレームを決定する前にキャンセルボタンを押すと、保存されません。

QR

★QRコード全体が写るようにカメラを向けよう。(プリプリショット専用のQRコード以外は読み込めないよ。イベントやちゃお本誌、webで情報をチェックしてね！)

★認識すると、QRコードでしか手に入らないキャラクターを入手できるよ！

△QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。
△うまく読みとれない場合はもう一度振り直してください。
△シャッターは押さず、カメラで写すだけで認識します。

スキャンのコツ

△ QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。
△うまく読みとれない場合はもう一度振り直してください。
△シャッターは押さず、カメラで写すだけで認識します。

例) 本体 約6cm

雑誌など

QRコード

ほんだなモード

ほんだなモードでは、入手したキャラクター・フード・パンツや、撮影した写真のチェックができるよ。メニュー画面で「ほんだな」を選ぶと「ほんだなモード」で遊べるよ。選択ボタンで見た本を選び、決定ボタンを押してね。

ともだち

どのともだちを遊ぶ？

スーパーレア

レア

ノーマル

その他

★選択ボタンでキャラクターの種類を選んで、決定ボタンを押すと、リストが表示されるよ。

△選択ボタンを長押し(約2秒)すると、ページを飛ばせます。

★マークが、新しくともだちになったキャラクターだよ。

はながらフンドのちいちゃん

はながらガガワイフンドはちいちゃんのおききものがあって、ヒューヒューいきたいよ。

決定ボタンで次のページが見られるよ。

「?」の画面について

？の部分のキャラクター・フード・パンツは、「プリショモード」(P5)で同じ色の写真をねらって撮ってみよう！

！の部分のフード・パンツは、「おせわモード」(P4)の「おそうじ」で発見すると入手できるよ。

！の部分のともだちは、「カメラモード」(P6)の「QR」で特定のQRコードを撮影すると入手できるよ。

フード

選択ボタンで見たいフードを選んで、決定ボタンを押すと、拡大して見られるよ。

にっき

キャラクター・フード・パンツをどのくらい集めたかをチェックできるよ。ちいちゃんとのキズナもここで確認しよう。

アルバム

見たい写真が入っているボックスを選択ボタンで選んで、決定ボタンを押してね。

△写真が9枚以下の場合、この画面はスキップされます。
△例えば「20」のフォルダには、11枚目から20枚目が保存されています。写真が削除されると、自動的に前の番号に詰められます。

★1枚目の写真が表示されるよ。選択ボタンで写真を切り替えてね。フレームを変えたいとき、写真を消したいときは、その写真を表示した状態で決定ボタンを押そう。「へんしゅう」「けす」を選ぶ画面になるよ。

写真のへんしゅう

「カメラモード」(P6)の「さつえい」と同じようにフレームを変更してね。

写真を消す

消していいかの確認画面になるよ。選択ボタンで「はい」を選んで決定ボタンを押してね。

△消去した写真は元に戻せません。

うっちゃんラボ

うっちゃんラボでは、うっちゃんが作ったミニゲームで遊べるよ。メニュー画面で「ラボ」を選ぶと「うっちゃんラボ」で遊べるよ。選択ボタンで遊びたいミニゲームを選んで、決定ボタンを押してね。ゲームのタイトル画面で「スタート」を選ぶと始まるよ。

クレーンゲーム

横方向に動くクレーンをポンボンスイッチで止めてね。次に縦方向も同じように止めてちいちゃんを助けよう。

とうめいパッチ

動きを追って、とうめいなちいちゃんがいる場所を当てよう。選択ボタンで選んで決定ボタンを押してね。

ピコピコハンマー

もぐらが出てきたらポンボンスイッチでたたこう！ちいちゃんをたたくと減点だよ。

たくさん遊んでくれたら、おげちやうよ♡

ゲームのやめかた

途中でやめたいときは、キャンセルボタンを押すとゲーム選択画面に戻れるよ。

せつていモード

せつていモードでは、自分の情報の変更、日時・音量・明るさの設定、今まで遊んだデータの消去ができるよ。メニュー画面で「せつてい」を選ぶと「せつていモード」になるよ。選択ボタンでアイコンを選んで、決定ボタンを押してね。

ユーザー

自分の名前、誕生日、血液型をチェックできるよ。

ユーザー情報のへんしゅう

選択ボタンで「へんしゅう」を選んで決定ボタンを押すと、「初期設定」(P2～3)と同じように変更できるよ。

日にち設定

「初期設定」(P2～3)と同じように今日の日にちを変更できるよ。

時間設定

「初期設定」(P2～3)と同じように今の時間を変更できるよ。

あかるさ設定

画面の明るさを5段階で設定できるよ。選択ボタンで切り替えて、決定ボタンを押そう。

サウンド設定

音量を5段階で設定できるよ。選択ボタンで切り替えて、決定ボタンを押そう。

△サウンドをOFFに設定しても、「プリショモード」(P5)、「カメラモード」(P6)のシャッター時の音は出力されます。
△あかるさ、サウンドの初期設定は「3」です。

初期化

今まで遊んだデータをすべて消去するよ。選択ボタンで「はい」を選んで決定ボタンを押してね。2回確認されるので、また「はい」を選ぶとすべてのデータが消えるよ。

△一度消したデータは元には戻りません。必要な時以外は行わないでください。

こんなときは…

●音が出ない	「せつていモード」(P8)の「サウンド設定」を確認してください。または電池の残量が少ない可能性がありますので、「電池の入れかた」(P2)を見ながら新しい電池に入れ替えてみてください。
●画面が見づらい、暗い	「せつていモード」(P8)の「あかるさ設定」を確認してください。または電池残量が少ない可能性がありますので、「電池の入れかた」(P2)を見ながら新しい電池に入れ替えてみてください。
●電池交換画面が出た	電池残量が少なく電池交換画面が表示されます。「電池の入れかた」(P2)を見ながら電池交換を行ってください。
●電源が入らない	電池交換画面が出なくても、電源が切れる場合があります。その場合も、「電池の入れかた」(P2)を見ながら電池交換を行ってください。必ず新品のアルカリ乾電池を使い、いろいろな種類の電池を混ぜないようにしてください。
●画面が写らない、動かない、表示がおかしい	決定ボタン、選択ボタン、キャンセルボタンのいずれかを約2秒以上押し続けてください。それでも直らない場合は、「リセット」(P2)を見ながらリセットボタンを押してください。
●時計がずれている	電池交換やリセット後、時計にずれが生じることがあります。その際は「せつていモード」(P8)の「時間設定」で再設定してください。

タカラトミーでは、「子供たちに安全に楽しんでもらう」を第一に考え、お楽しみ玩具の品質向上に努めています。そのため、常に改良に努め、改良を行っており、お楽しみ玩具の品質向上に努めています。そのため、常に改良に努め、改良を行っており、お楽しみ玩具の品質向上に努めています。

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
P45、P46 電話番号: 0570-041031 (受付時間: 10～17時)
P45、P46 電話番号: 0570-041031 (受付時間: 10～17時)

0570-041031 (受付時間: 10～17時)
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

発売元: 株式会社 タカラトミー
©TOMY