



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●クリスタルジュエルは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。●暗い所で遊ばないでください。●点滅状態のライトは長時間見ないでください。人によって体調を崩す場合があります。●光の点滅により気分が悪くなったら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池 (充電式電池) は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ふりまわすなど乱暴な遊びはしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「ミラクルちゅーんず! ファイナルチューンタクト」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書 (本書) をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

受付時間 10~17時 月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで http://www.takaratomy.co.jp

© TOMY

＜使用上のお願い＞ ○ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○故障の原因になりますので、直射日光が当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、湿度が低すぎるには放置、保管しないでください。○本体に水や異物などを入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電などの原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。

単4形アルカリ乾電池3本使用 (別売り)
REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
© TOMY・OLM/ミラクルちゅーんず! 製作委員会・テレビ東京
●イラストや写真、光などはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

セット内容 ●ファイナルチューンタクト...1本 ●クリスタルジュエル(カノン)...1個 ●取り扱い説明書(本書)...1枚

各部名称

ジュエル差し込み口
付属のクリスタルジュエル、別売りのサウンドジュエルをセットすることができます。

電池の入れ方

①裏面の電池カバーのネジを+ (プラス) ドライバーでゆるめます。
②電池カバーをあけて、単4形アルカリ乾電池3本 (別売り) の+ (プラスマイナス) をよく確認して正しくセットしてください。
③電池カバーのネジを+ (プラス) ドライバーでしっかりしめてください。

※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
※電池交換は保護者の方が行ってください。電池交換のときはモード切り替えスイッチをOFFにしてください。
※光が弱くなってきたり、うまく作動しないときは電池が少なくなっている可能性があります。その際には電池交換を行ってください。
※電池のとび出しを考慮し、電池カバーをネジ留めています。
※遊んだ後は必ず電源をOFFにしてください。

電源の入れ方

羽を上にあげた状態で本体裏側にあるモード切り替えスイッチを☆ または ☆ の方向にスライドさせると電源が入ります。

☆ なりきりモード
変身遊びをすることができます。

☆ ゲームモード
3つのモードで遊ぶことができます。

基本操作


クリスタルジュエルのセットの仕方、外し方

① 本体のジュエル差し込み口の凸部分2か所と、クリスタルジュエル側面の凹部分2か所を合わせ、垂直に差しこんでください。


② 時計回りに止まるまで回します。
③ クリスタルジュエルを外すときは、上記の手順を逆に行います。

※クリスタルジュエルの向きが逆になっていると認識しません。
※無理やり差し込んだり、外したりしないでください。
※遊び終わったらクリスタルジュエルは外してください。
※故障の原因となりますのでクリスタルジュエル、サウンドジュエル以外はセットしないでください。
※サウンドジュエル (別売り) も同じように使用してください。

羽のセット方法

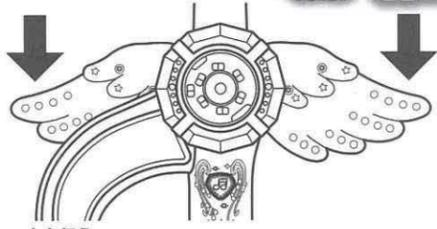


片方ずつ、カチッとなるまで
ゆっくり羽を下に下げます。

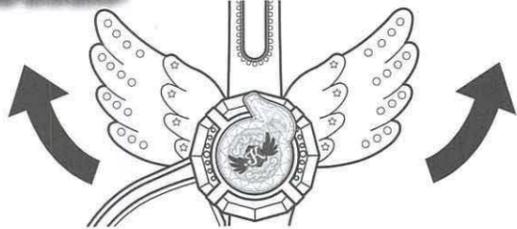


ジュエルをセットすると、
効果音と共に羽が開きます。

タクトのなぞり方

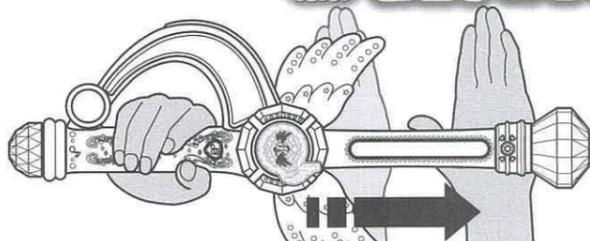

ジュエル差し込み口の
あたりから、タクト本体の
裏側をゆっくりなぞります。

タクトの振り方

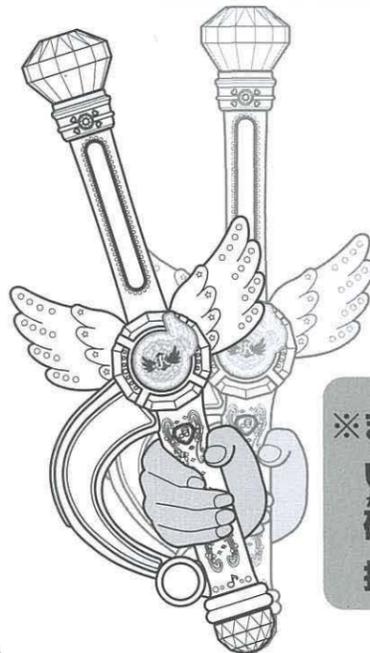

図のように
しっかりと
にぎって
振ります。

※まわりに人が
いないかを
確認してから
振ろうね！

遊び方


※ファイナルチューンタクトは約90秒間何も操作をしないとオートスリープに入ります。
モード切り替えスイッチを入れ直すと復帰します。●遊んだ後は必ず電源をOFFにしてください。

★ なりきりモード

モード切り替えスイッチを★なりきりモードにします。

なりきり遊び

- 羽を下に下げてね。
- 好きなジュエルをセットしてね。

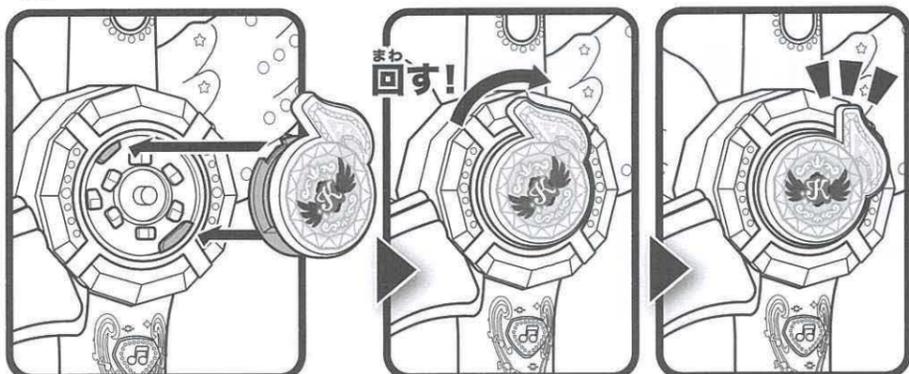

- 劇中と同じBGMが流れるよ！BGM中にタクトを振るとチューンアップの効果音が流れるよ！

- BGM中にタクトをなぞると、
クリスタルチューンアップが発動するよ！

クリスタル
チューン
アップ!



- タクトをなぞって
7色に光ったら...

クリスタル
チューンアップの
効果音になるよ！



- タクトを振ってね！

★BGMが流れている最中にクリスタルチューンアップをすると
曲が途切れて技発動の光と音の演出がはじまります。

★タクトの裏側をなぞったあと一定時間、何も動作を行わないと
クリスタルチューンアップの技発動の演出は流れません。

★セットするジュエルによって、光やサウンド、ボイスが変わるよ！

★ ゲームモード

モード切り替えスイッチを★ゲームモードにします。

ゲームは全部で3つあるよ！
ジュエルをセットしていない状態で、ゲームモードにします。
タクトをなぞると、ゲーム名を読み上げます。
遊びたいゲームが読み上げられたら好きなジュエルをセット
します。

チューンアップレッツゴ!

好きなジュエルをセットしたら、レッスンスタート！
ミラクルちゅーんず!やリズムズ達がタクトを振るタイミングや、
タクトをなぞってパワーチャージするタイミングを教えてくれるよ！
ミラクルちゅーんず!と一緒に、ネガティブジュエラーを
チューンアップしよう！

ミラクルコソサート

好きなジュエルをセットしたら、ライブスタート！
音楽に合わせて、タクトを振ってね！演奏が終わったら
リズムズたちがほめてくれるよ！

収録曲 (全7曲)

- | | |
|------------|---------|
| ●Catch Me! | ●Happy |
| ●アルプス一万尺 | ●ジングルベル |
| ●ネコふんじゃった | ●キラキラ星 |
| ●森のくまさん | |

ばんぐみ
番組
オープニング曲
内蔵!

ミラクル占い

くらのすけの「想いをこめて、3回タクトをなぞるのです!」の
セリフのあとに、タクトを3回なぞるとリズムズ達が占い
結果を教えてくれるよ！
※占い結果は未来を保証するものではありません。