




ZW29
スナイプテラ


元来のプテラドン種は、軽量化された骨格構造により、空気の流れに乗り、滑空するように飛行するが、ジェットエンジンが装備され、飛行性能が大きく上がった。スナイプテラは細い骨格を補強するように改造が進められた。

ゾイド改造計画書

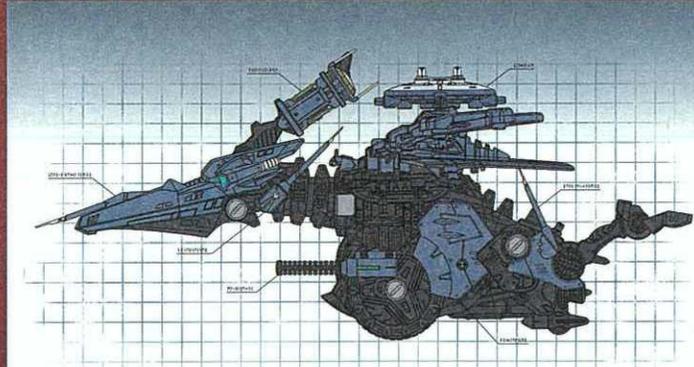

情報部隊仕様

情報収集に特化した改造計画。背中には大型のドーム、機体各部に通信用のアンテナ、高感度レーダー、ガンマイクを装備。Z-0パイザーに置き換わった赤外線カメラは、敵地の画像を同時に味方陣営に共有することができると言われている。空中から精度の高い索敵が可能と云える。

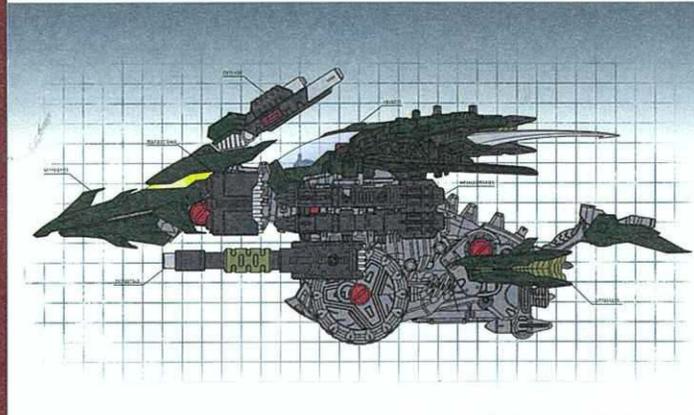

爆撃機仕様

単機での敵地殲滅を目的とした改造計画。頭部左右にミサイルポッド、頭頂部にレーザーガン、ウイング左右の下に大型の弾道ミサイル、対地バズーカが装備されている。大量の武装を補充するように、ウイングと脚には大小のジェットブースターが装備されている。飛行速度向上に対応する様、全身のアーモ어도形状変更が施されている。

これは私が極秘で入手したゾイド改造ファイルである。 — カール・K・シュタイン

ZOIDS


ゾイドワールド

ふく げん しょ

復元の書

SNIPTERA

ZW29 スナイプテラ (プテラドン種)

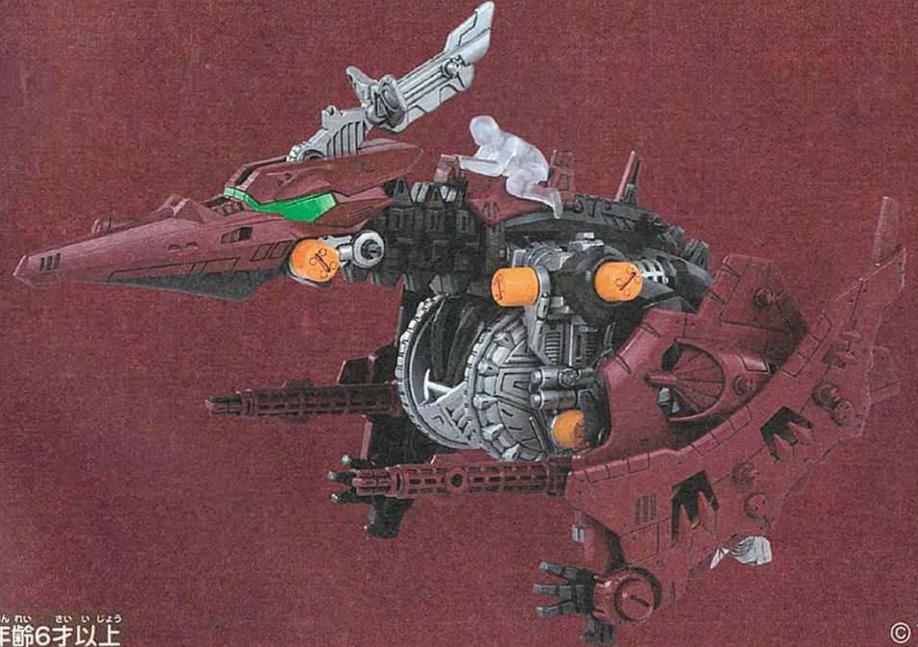

ZW29 スナイプテラ [プテラドン種]

この度は、タカラトミー「ゾイド ZW29 スナイプテラ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この復元の書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

復元を始める前に

この書は未知の生命体「ZOIDS」の復元をする為の重要なものである。
必ず読んでから挑むこと。
—— カール・K・シュタイン

1 入っているものを確認せよ。

Sパックを開けてチェックだ!

- アイパーツ×2
- Zキャップ×14 (予備×2)
- ライダーフィギュア×1
- グラフィティーラベル×1
- リンクパーツ×14
- 復元の書(本書)×1
- 発掘パックA、B×各1
- メカユニット×1

チェックを入れてなくさないこと。

2 ゾイドは、「骨(ボーン)」パーツ、「外装(アーマー)」パーツで構成されている。「復元の書(本書)」をしっかりと読み、これらを正しく組み立ててゾイドを復元するべし。

アイコンについて



このマークがついている手順は特に注意して復元すること。



このマークがついている手順は反対側も同じように復元すること。


3 とがった骨パーツや外装パーツに気を付けて、ケガをしないように取り組むべし。

4 ZOIDS 生態図鑑

ZW29 SNIPTERA スナイプテラ [プテラドン種]

スナイプテラの機体性能について、ここに書き記す。実物は自らの手で復元し、確認してほしい。


骨格形態 BONE MODE

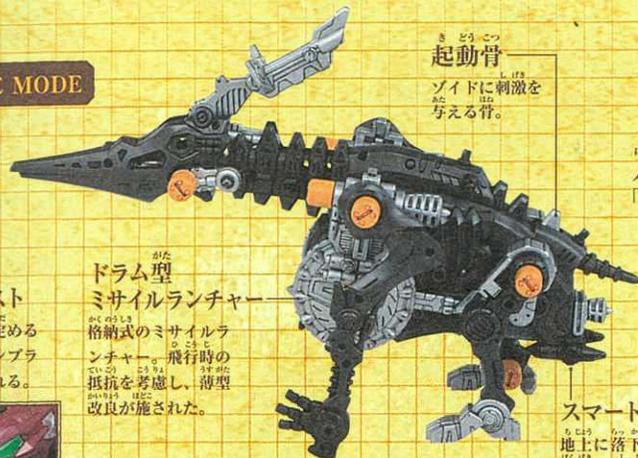

起動骨
ゾイドに刺激を与える骨。

人間
[1.7m]

スコープクレスト
敵ゾイドに狙いを定める光学照準器。マシンブラスト時に前方に倒れる。

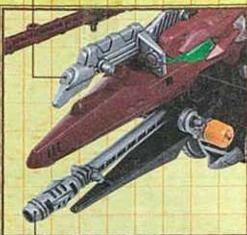

A-Z スナイパーライフル
戦奥に装備された長砲身のライフル。命中精度が高い。

ドラム型ミサイルランチャー
格納式のミサイルランチャー。飛行時の抵抗を考慮し、薄型改良がなされた。

センシングビジョン
空中から熱感知し、より高い精度で敵ゾイドの存在を発見することが可能。

スマートボム
地上に落下させ、爆撃に使用する誘導爆弾。



ジェットエンジン
大出力のエンジン。元来の飛行スピードの2倍以上の推進力を生み出している。

完全形態 ARMOR MODE

Z-0 バイザー
ゾイドの視界を抑制し、人間が兵器として操作するために取り付けられたバイザー。

フォースパレルガトリング
牽制射撃を行う4連ガトリングガン。作戦に応じて、装備位置を変える。

カッターウイング
軽量化改造された鋭利な羽根。敵を切り裂くことが可能。

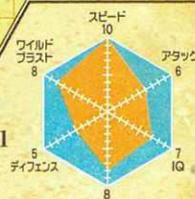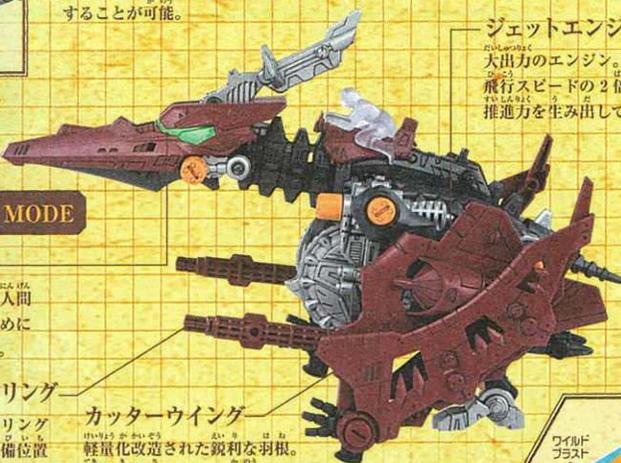

全長: 8.9 m 全高: 4.0 m 体重: 45.4 t 最大スピード: 538km/h IQ: 101


— 悪魔の翼 —

空中からの狙撃を得意とするプテラドン種の中型ゾイド。4足歩行と飛行を使い分け、移動することが可能。飛行には、ウイングに埋め込まれたジェットエンジンを利用し推進力を得ている。左右のウイングの内側に装備したフォースパレルガトリングとドラム型ミサイルランチャーで牽制射撃をおこない、敵ゾイドの動きを封じ、そこから戦奥に内蔵された A-Z スナイパーライフルで敵ゾイドを空中から仕留める。

ZW29 スナイプテラ 発掘見取り図

スナイプテラを発掘して復元せよ!!


メカユニット

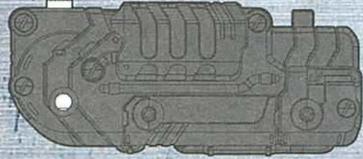

S1



S2



S3



S4



S5



S6




S7



S8



S8



S9




S9



S10



S10




Zキャップ x14



S11 S12



A1

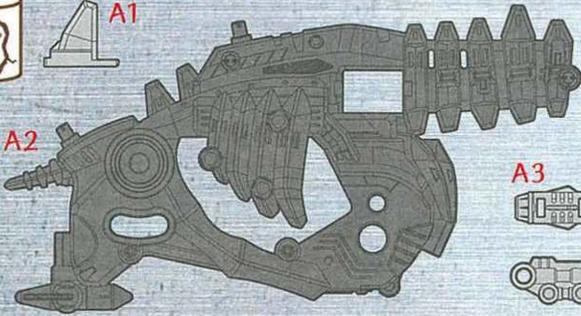

A2




A4



A7



A9

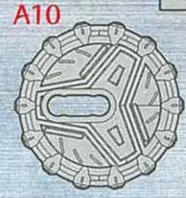

A10



A11




A12



A3



A5

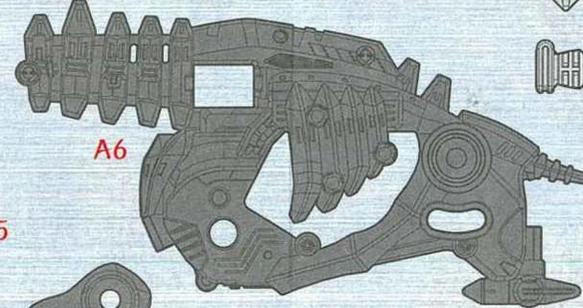

A6



A8

後ろ脚:A13

後ろ脚:A15



前脚:A21

前脚:A22



A26





A28



A27



後ろ足:A14

後ろ足:A16



A17

A17




A18

A20



A19

A19



A23




A24



A25




B1



B2



B3




B4




B4



B5

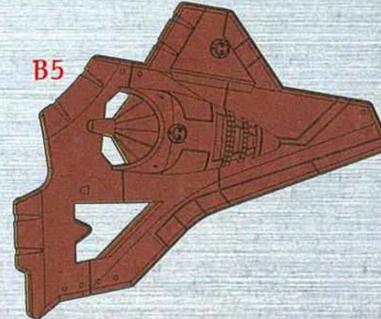


B7

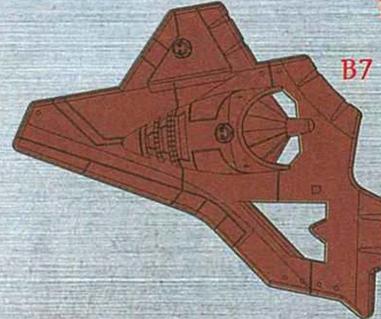

B6



B8

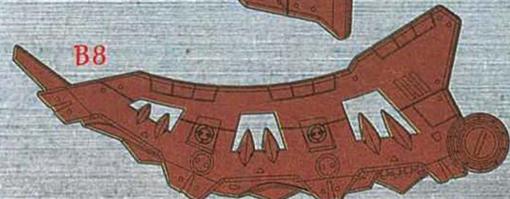

5 発掘～復元のながれ

※ZW25 ビーストライガー (別売り) で説明しています。

1 説明に従って発掘バックを開けよう!

袋を開けて発掘!




2



3 発掘見取り図でパーツを確認しよう!



4 説明通り組み立てて、ゾイドを復元しよう!

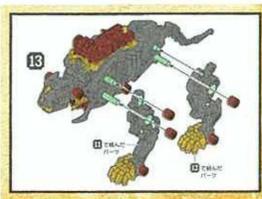

5 復元完了!



6 メカユニットの確認


組み立てる前に確認しよう!

ひらく
しまる
メカユニットの電池カバーを
プラスドライバーで開いて、
乾電池をセットせよ!



メカユニット

起動骨 (スイッチ) を ON にして、
図のように動き出すか確認せよ!

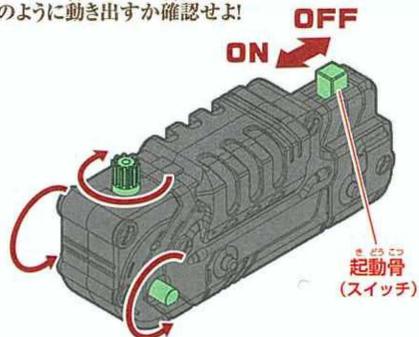

起動骨 (スイッチ)

※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

動かない時は...

- 電池は正しくセットされているかな?
- どうしても動かない場合は24ページに記載のお客様相談室に電話してみよう。
- 保護者の方と一緒に確認してみよう。
- 記載のお客様相談室に電話してみよう。

Zoids 推奨乾電池

Panasonic パナソニック 単4形アルカリ乾電池

EVOLTA NEO エボルタNEOくん

EVOLTA「エボルタ」はパナソニック株式会社の登録商標です。

乾電池エボルタNEO 公式サイト

<https://panasonic.jp/battery/drycell/evoltaneo>

組み立てサポート動画を公開中!



楽しく分かりやすく
組み立てられるぞ!

タカラトミーチャンネル
ゾイドワイルド


検索



袋を開けて発掘! 復元スタートだ!!


発掘見取り図を見ながら進めよう。

1

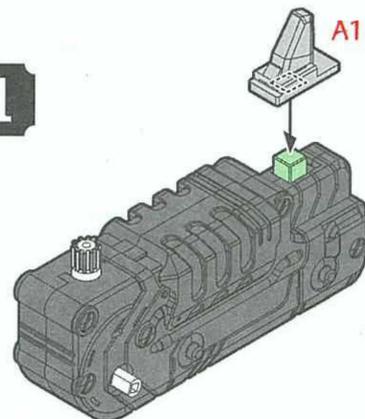


メカユニット

2

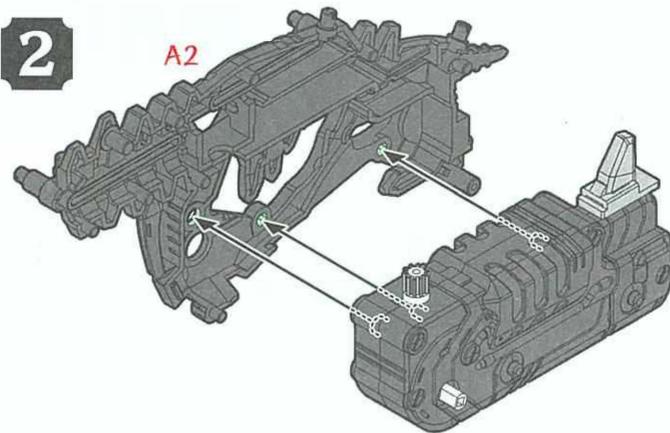

3

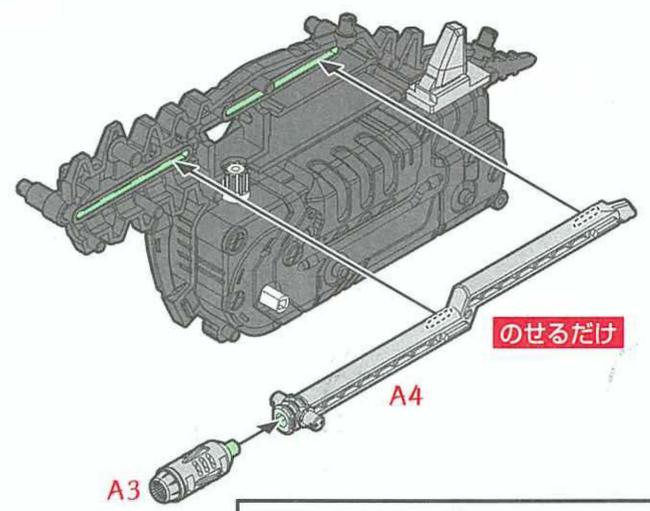


のせるだけ


A4

A3

横から見た図

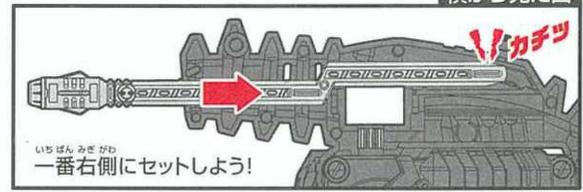


5

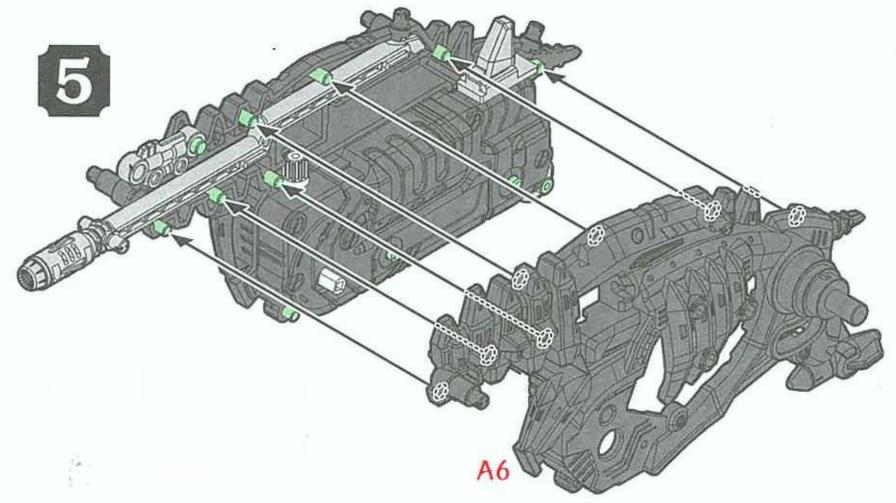

A6

4

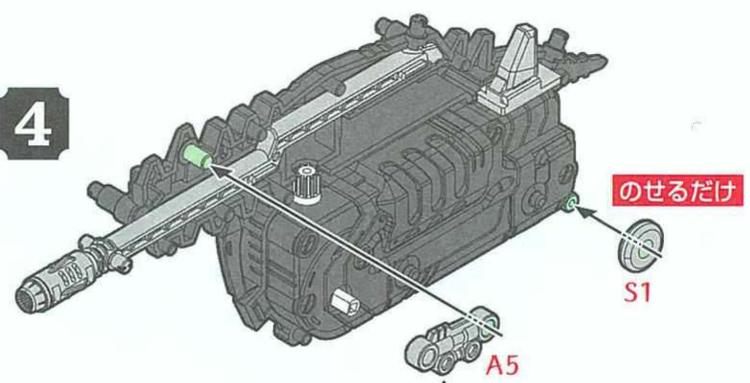


のせるだけ

S1

A5











6

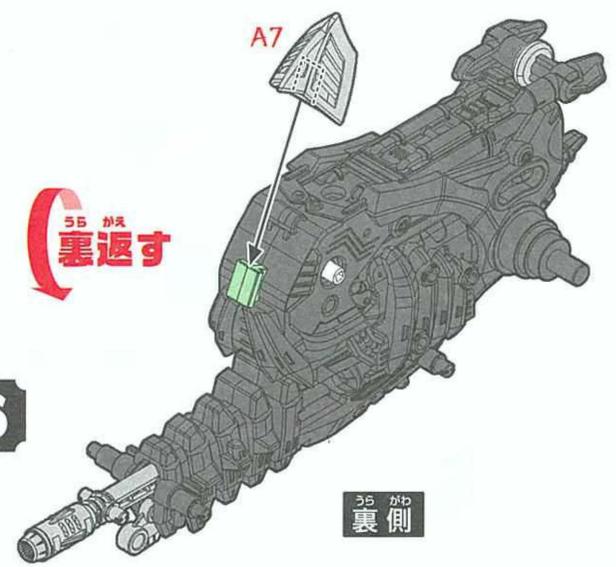

A7


裏側

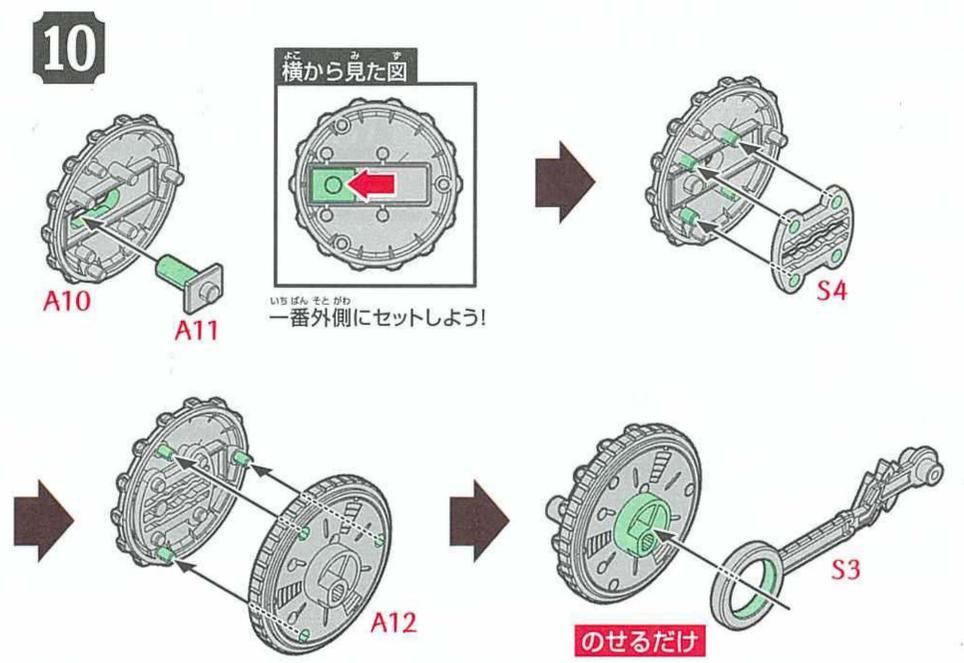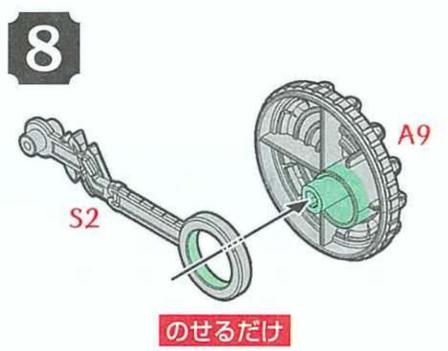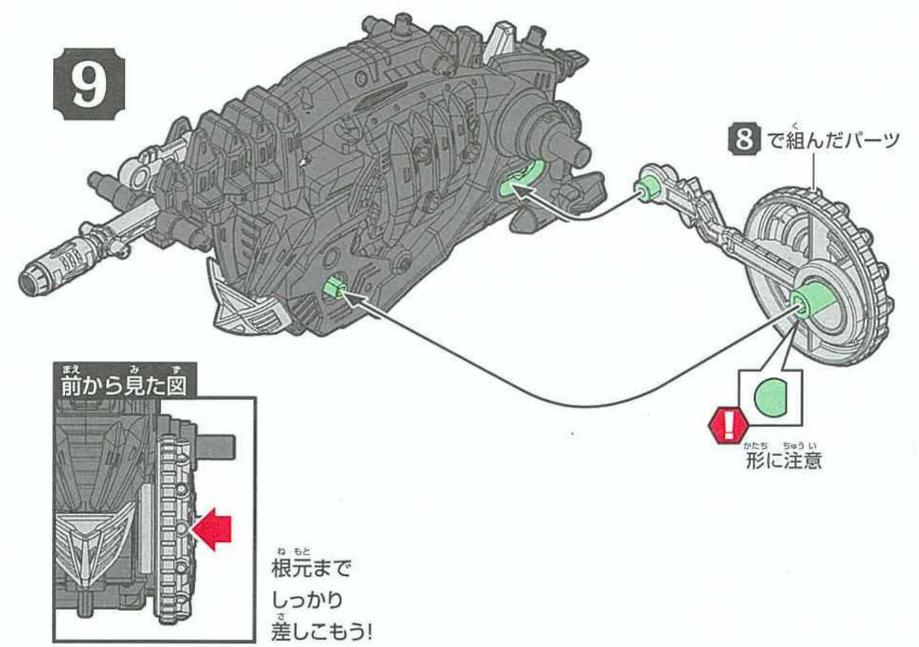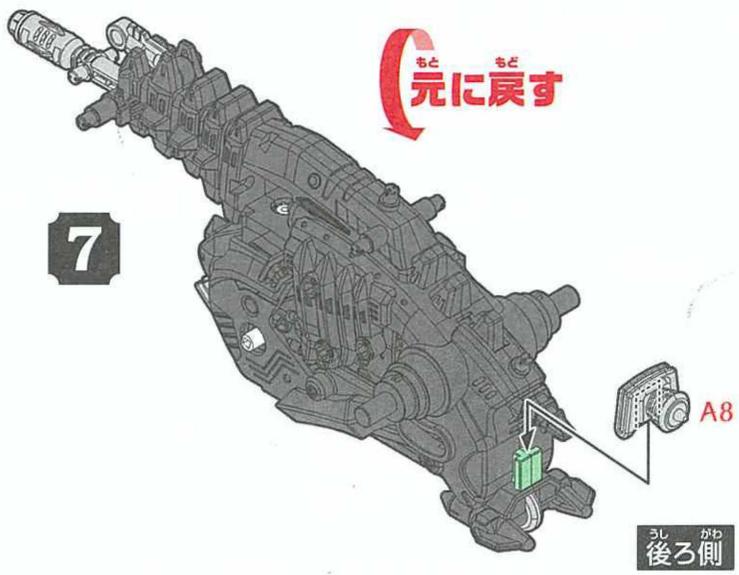

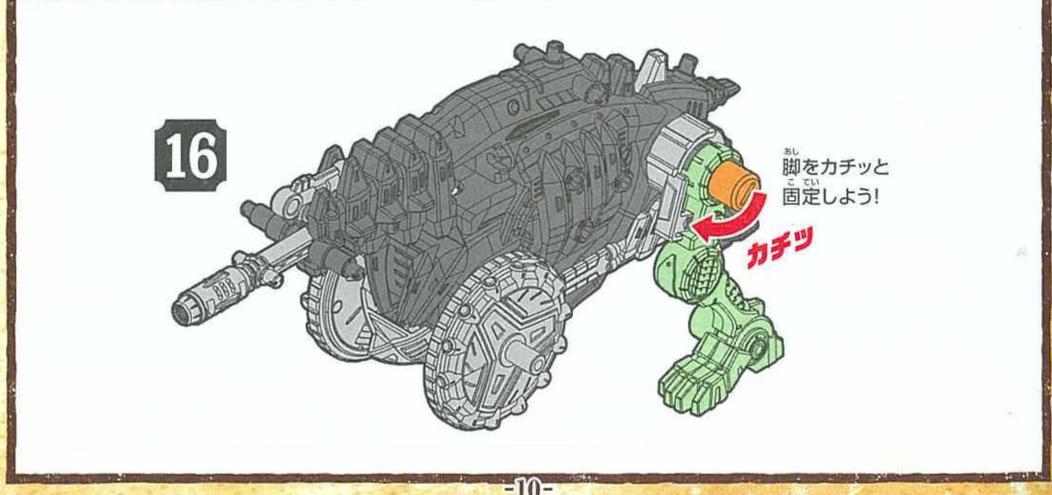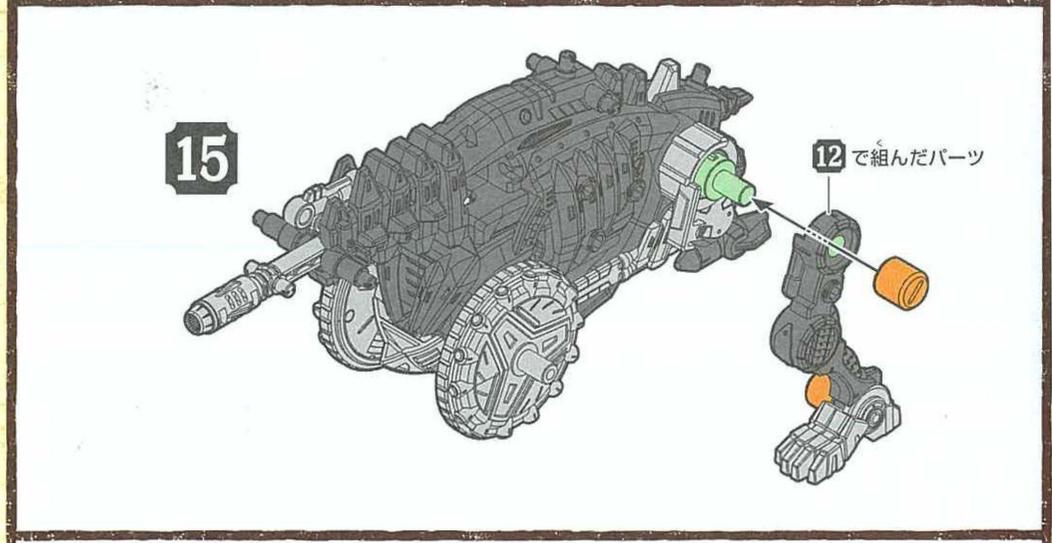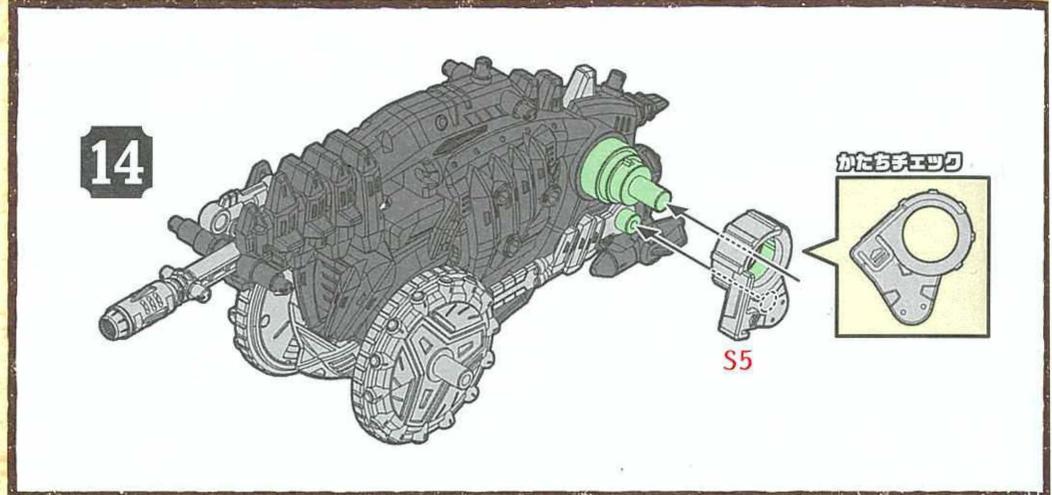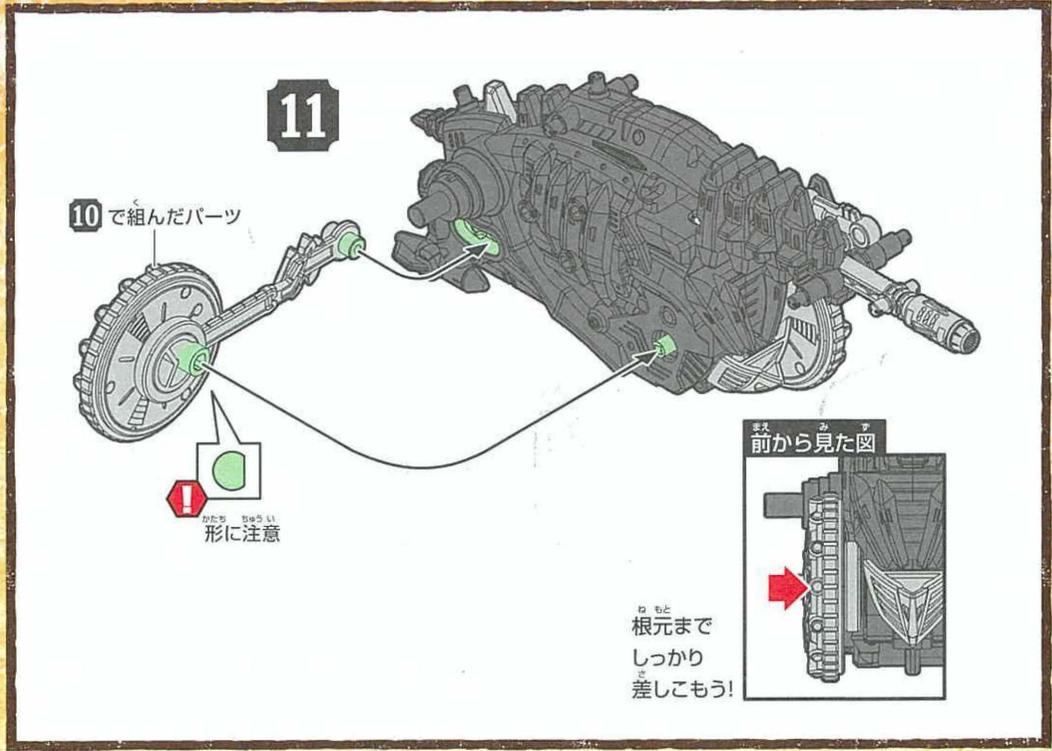

かたちチェック


17

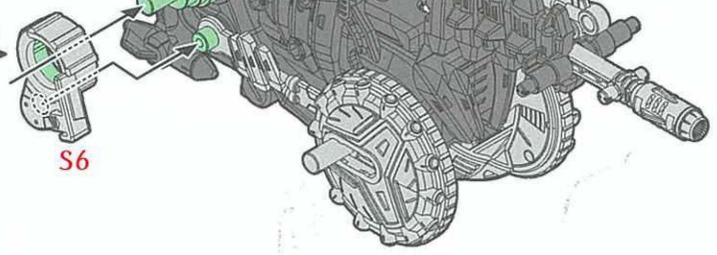

S6

18


13で組んだパーツ

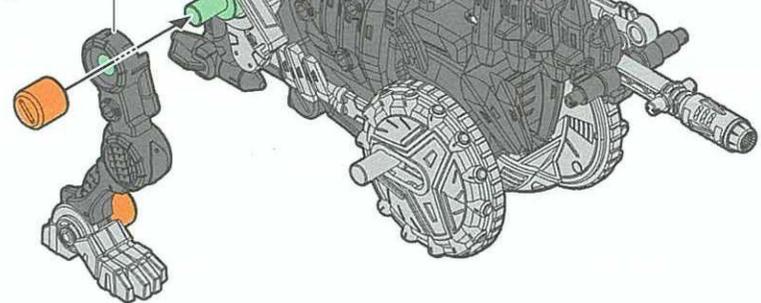

19

あし脚をカチッと固定しよう!

カチツ

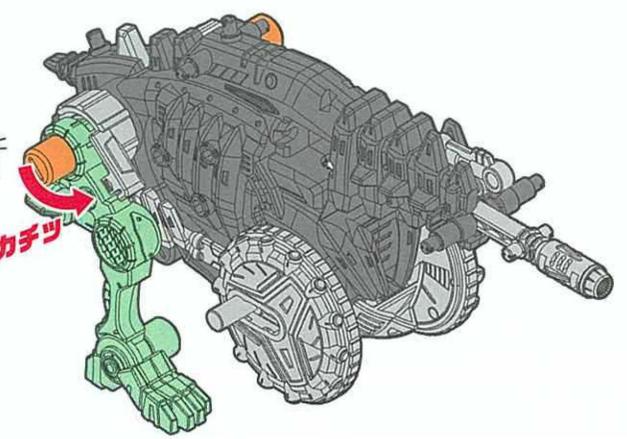

20




S7

21



S8

22

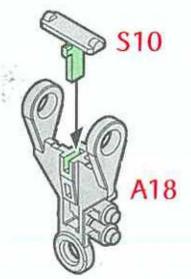


S10

A18

23

20で組んだパーツ

のせるだけ

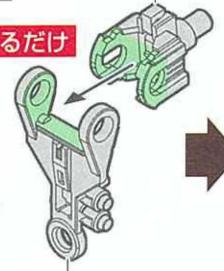


のせるだけ



21で組んだパーツ


22で組んだパーツ

A19

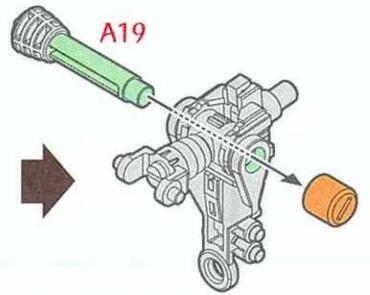

かんせい


完成した図


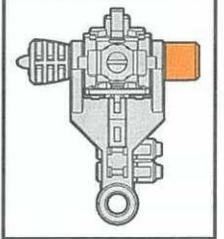


24


パチツ

23で組んだパーツ

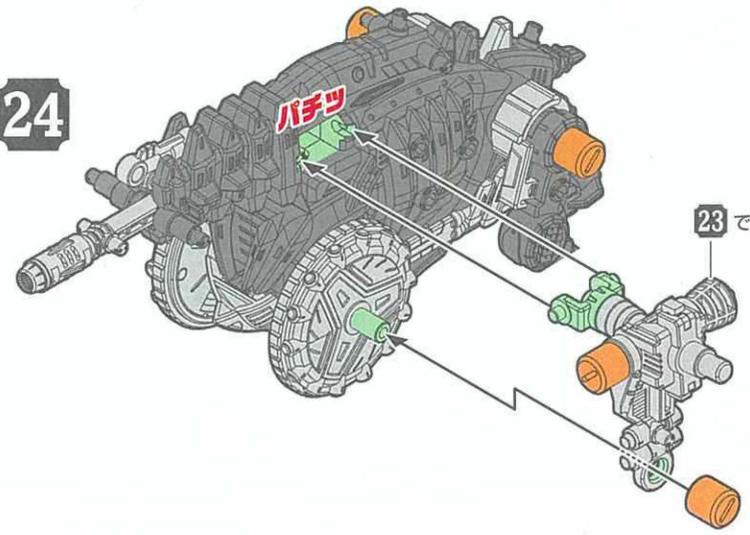

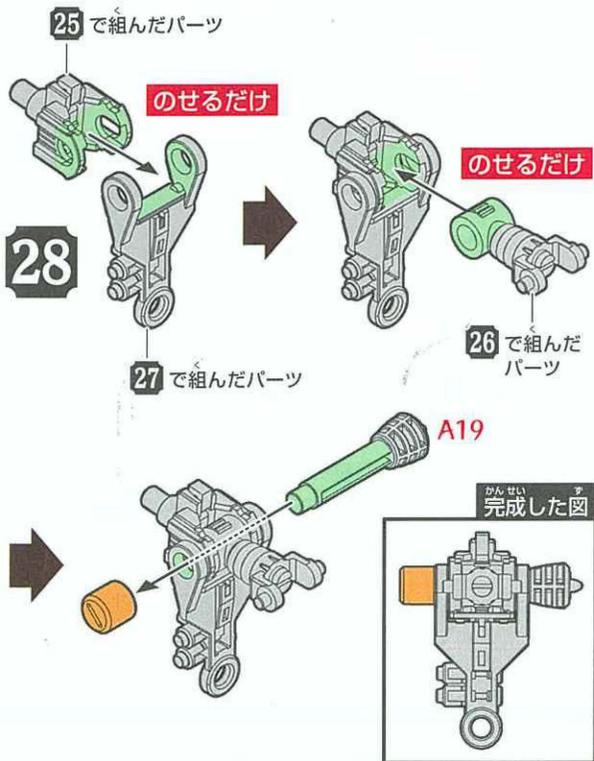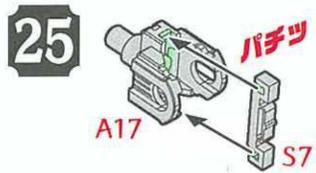


30

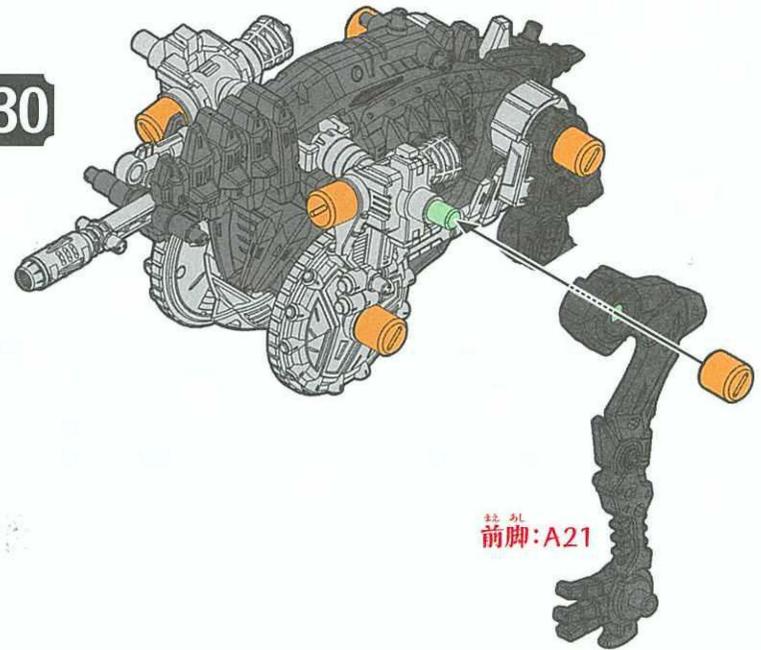


前脚: A21





29

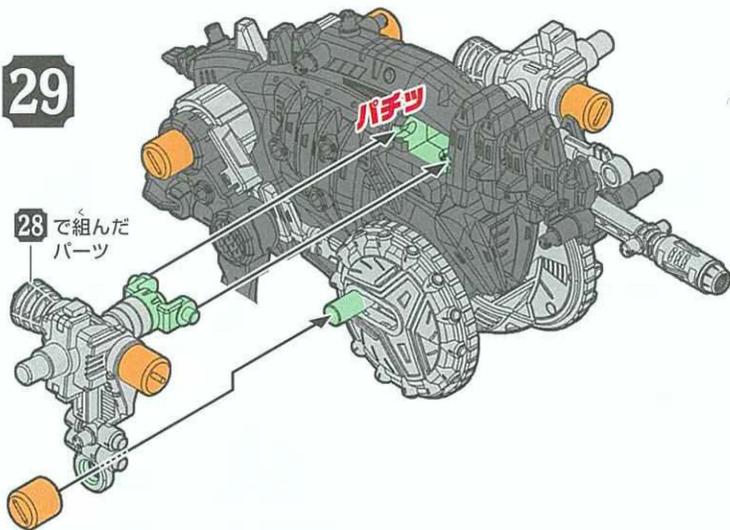

31

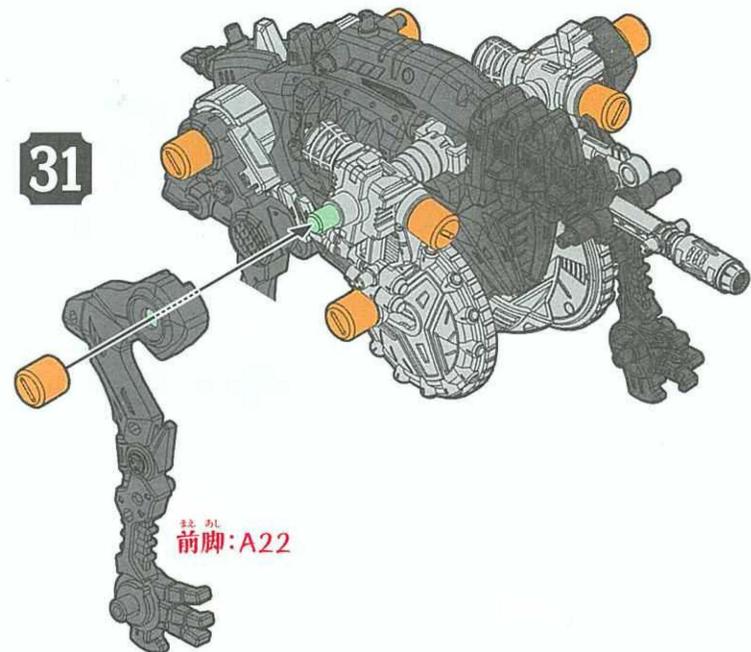

前脚: A22

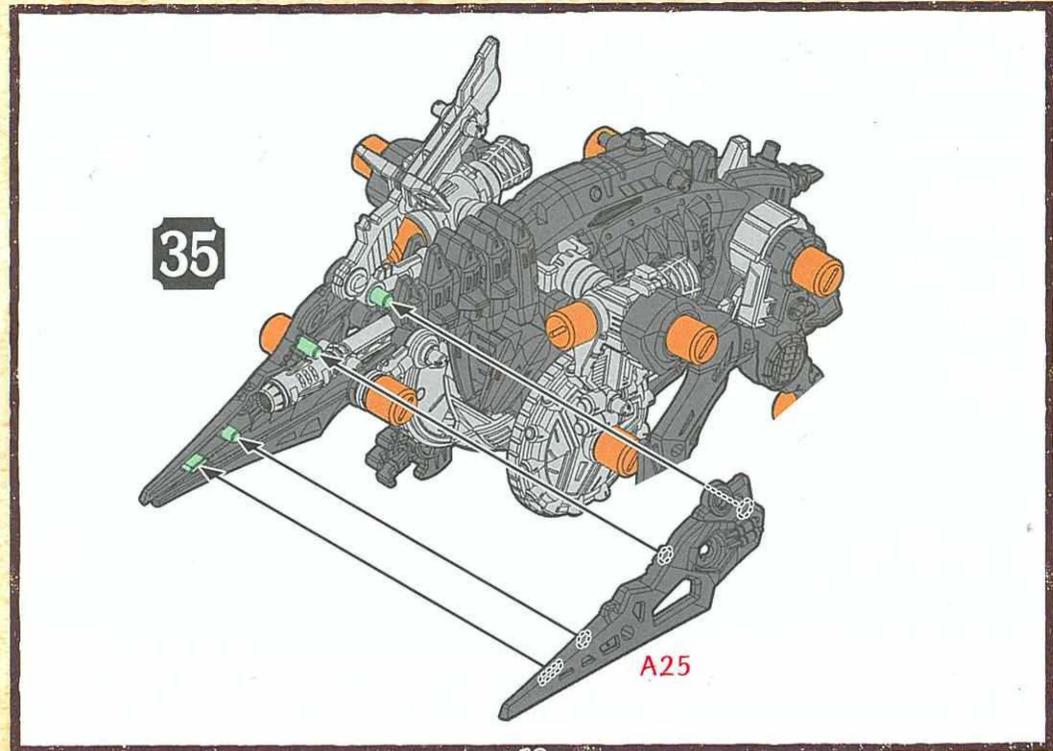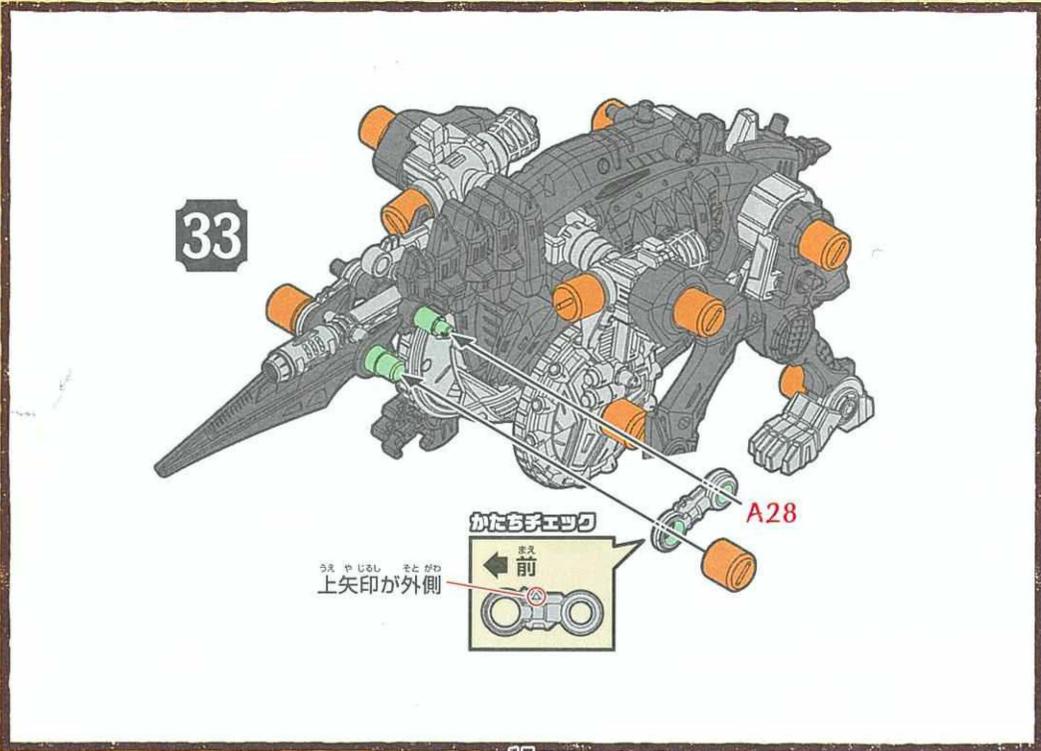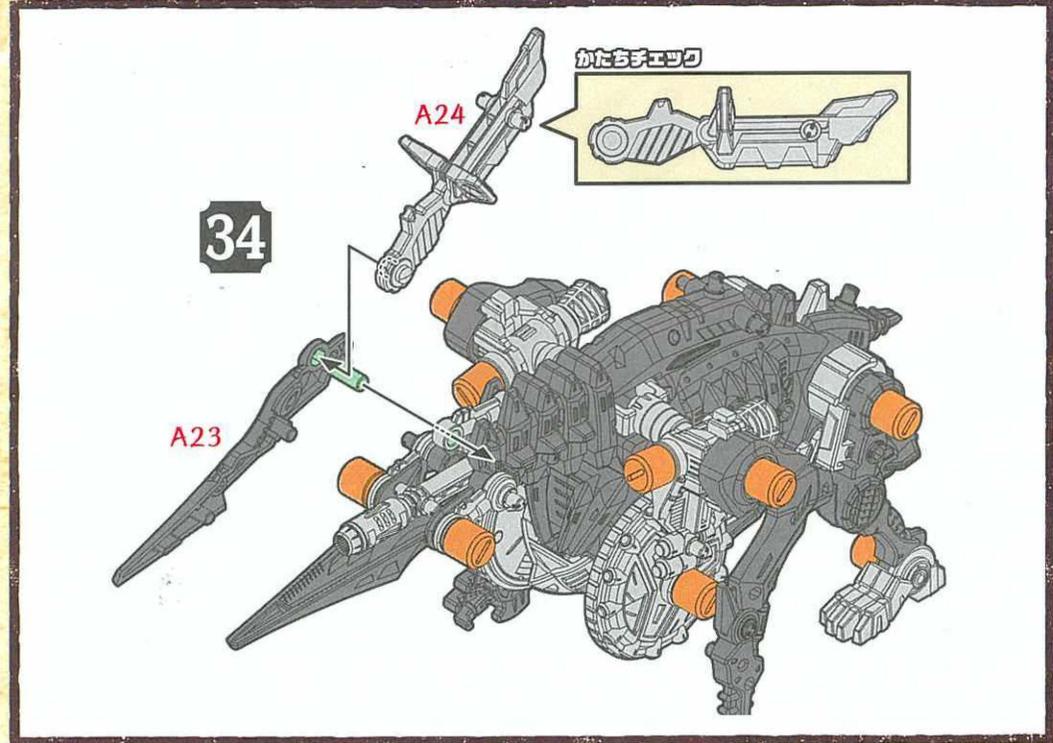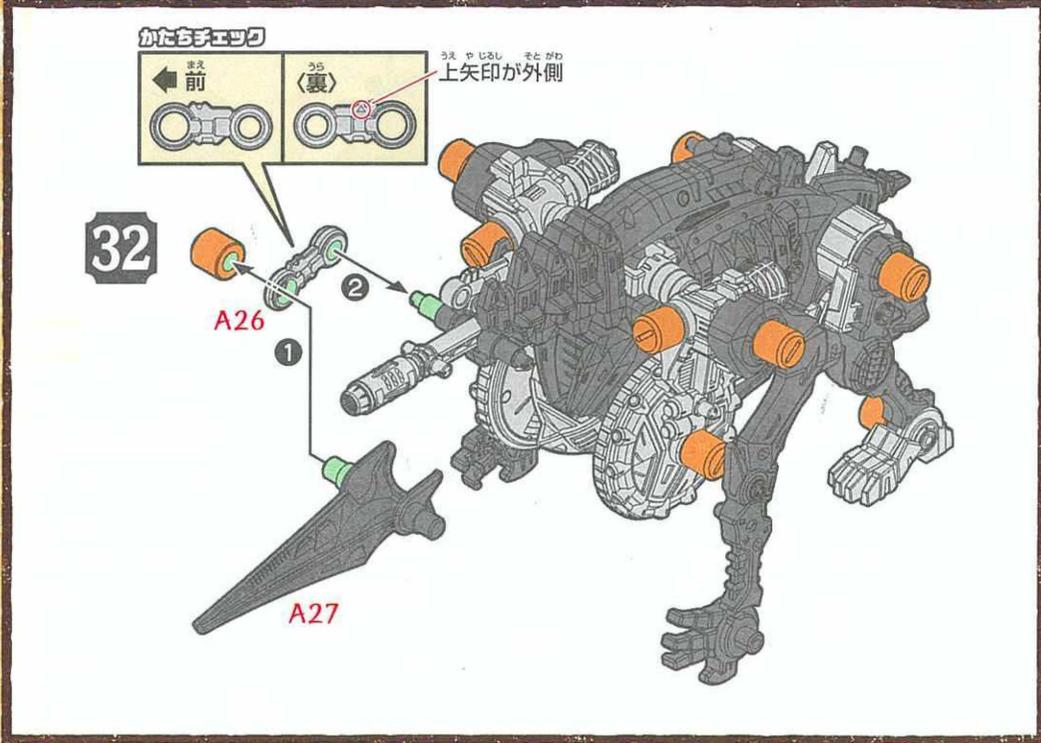


こっ かく けい たい ふく げん かん りょう
骨格形態復元完了!!



どう さ かく にん
動作を確認しよう!

ふく げん した ゼイド を 動か して みよう!!

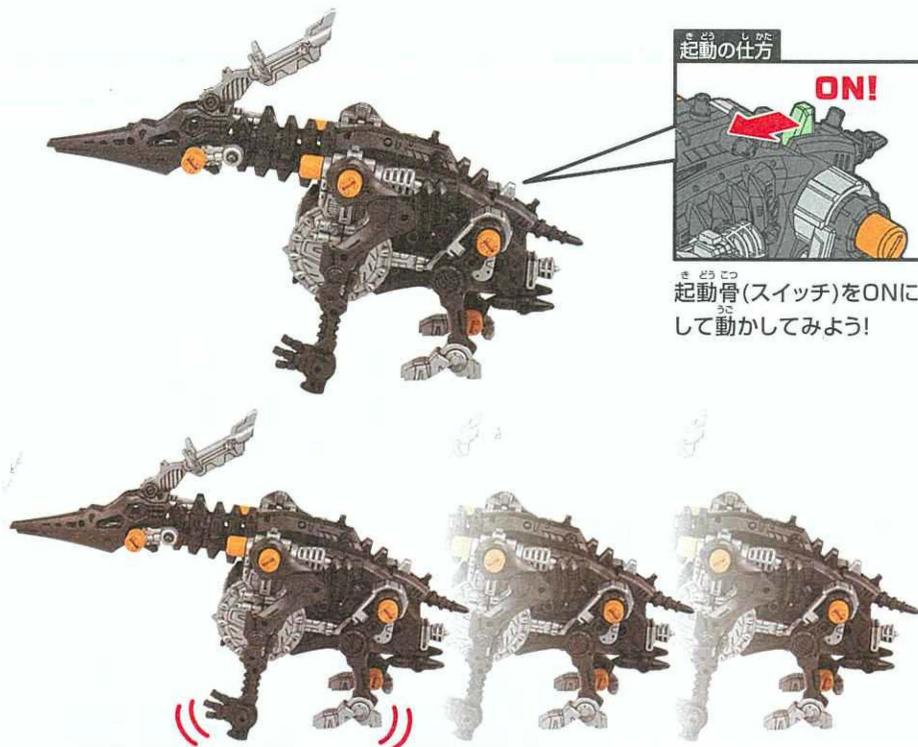


起動骨(スイッチ)をONに
して動かしてみよう!

※動かない時は復元を見直そう!




ふくろ あ はっ ぐつ ふく げん
袋を開けて発掘! 復元スタートだ!!

S11、S12は余った状態で
スタートします。

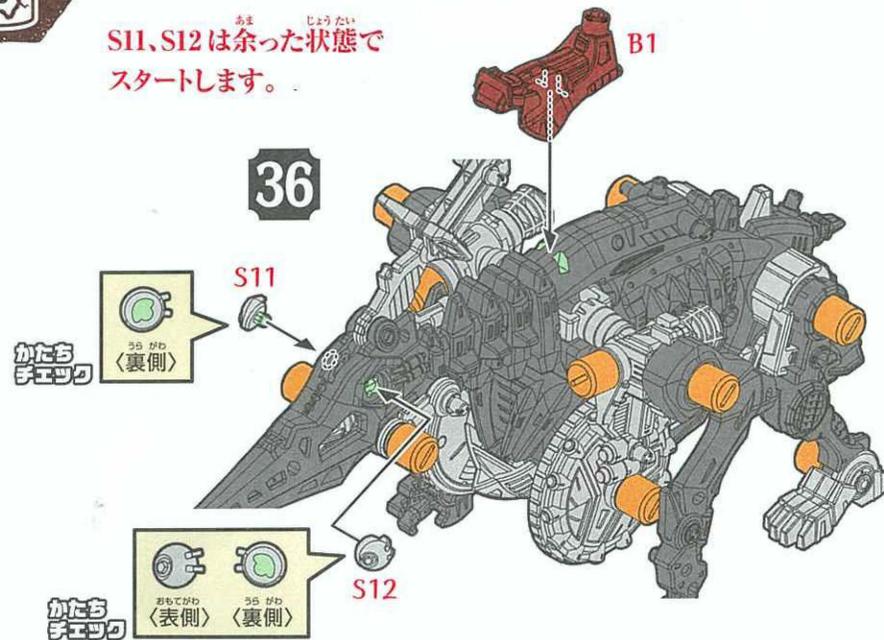

37

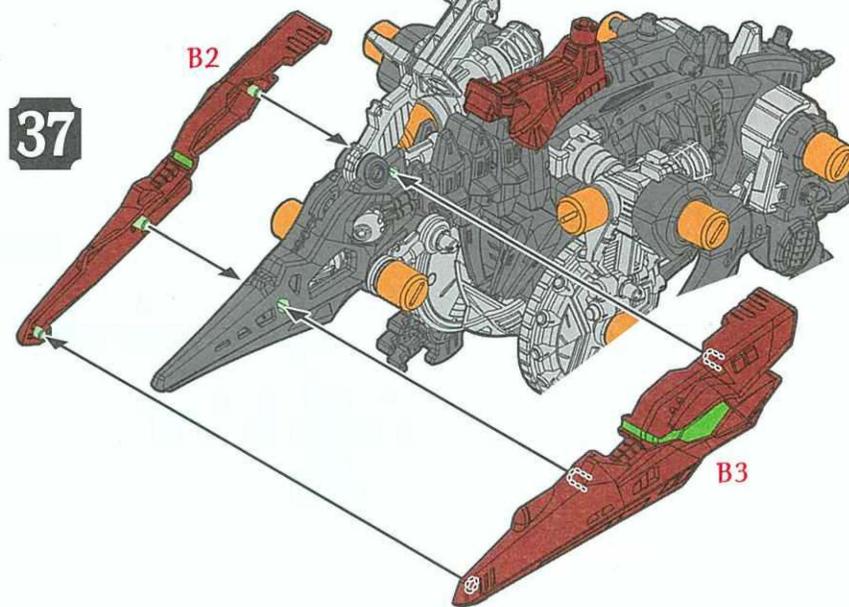


38

B4


55 がえ
裏返す

まえ かし ひら じょうたい
前脚を開いた状態で
取り付けよう。

うら がわ
裏側

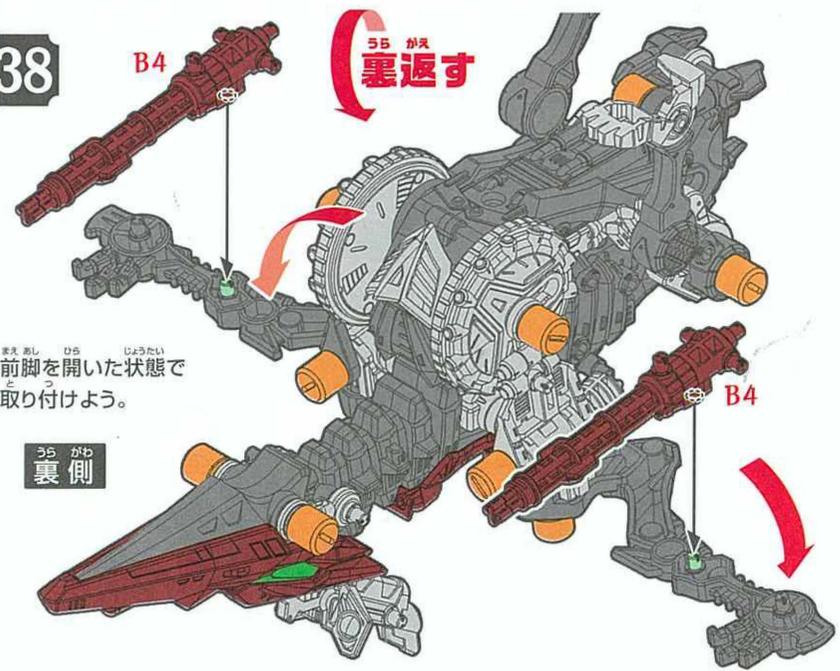


40

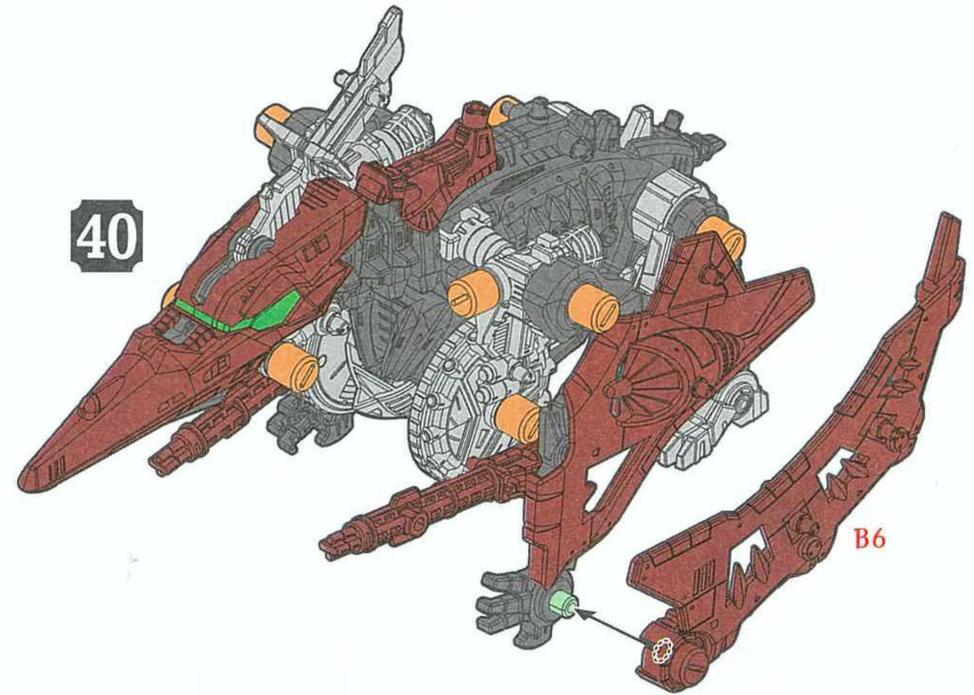

B6


もと
元に戻す

39

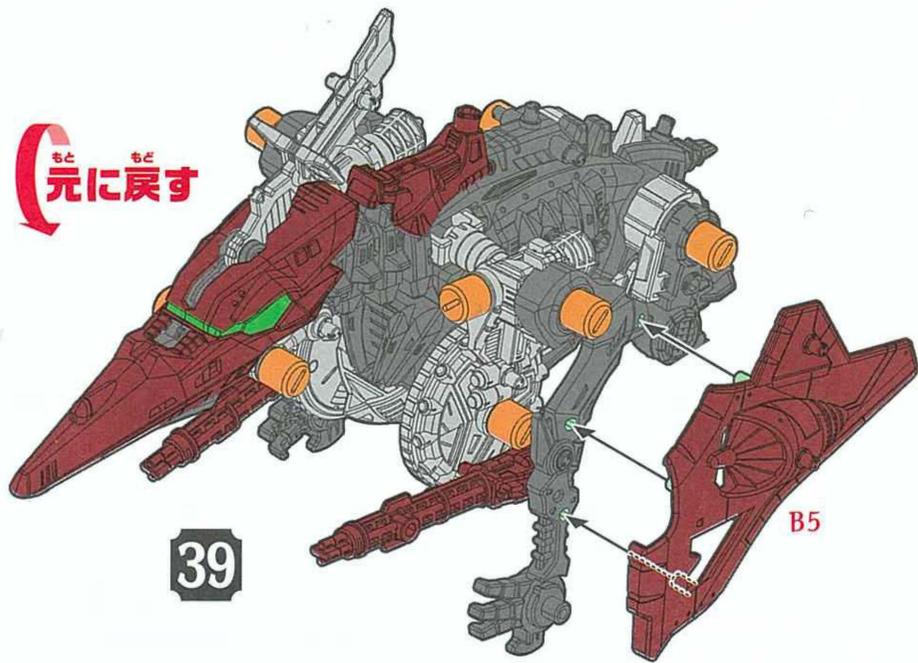


B5

41

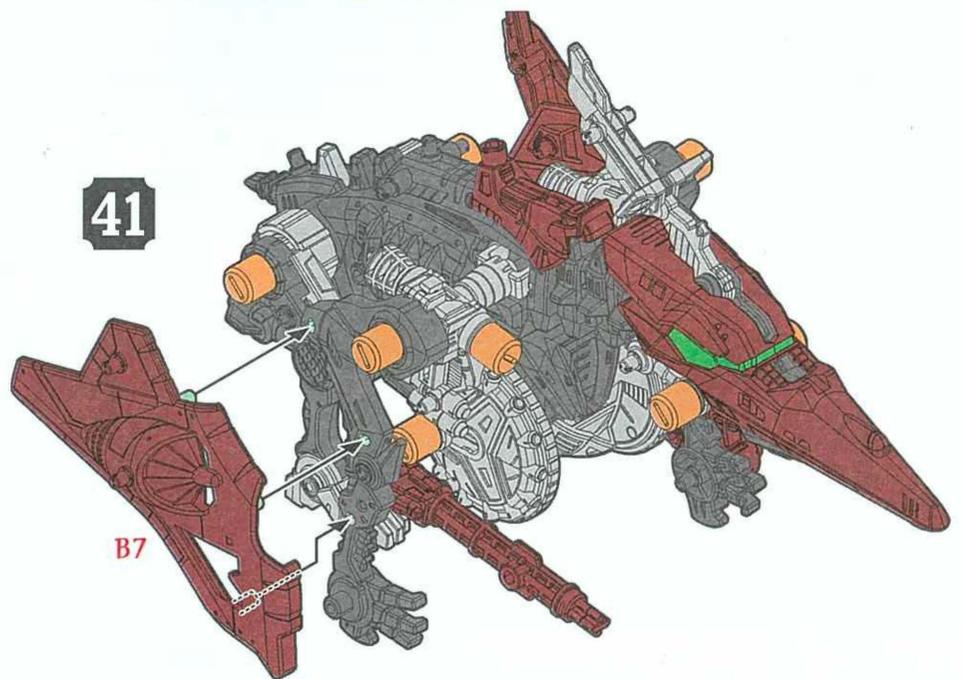

B7

42

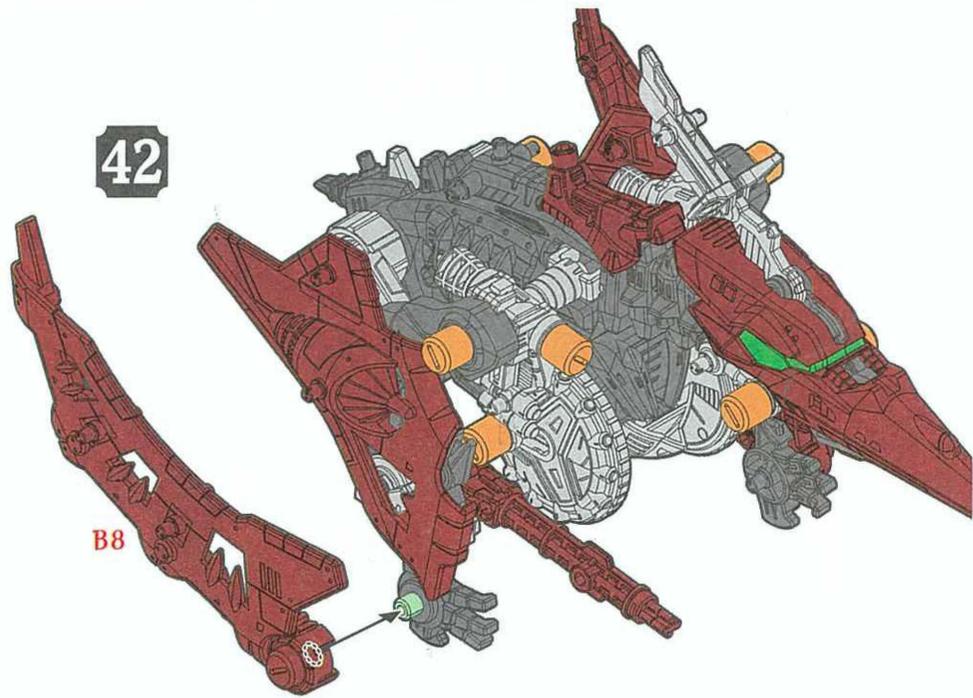

B8

完全形態復元完了!!

復元したゾイドを起動せよ!!



ライダーフィギュアの乗せ方
ライダーフィギュアの脚の突起とミノを合わせよう。




起動の仕方
ON!
起動骨(スイッチ)をONにして起動させよう!




※動作中にZキャップが緩んで外れることがあります。
Zキャップが緩んだ場合は再度差し込んでください。

マシンプラスト
兵器解放させよう!!

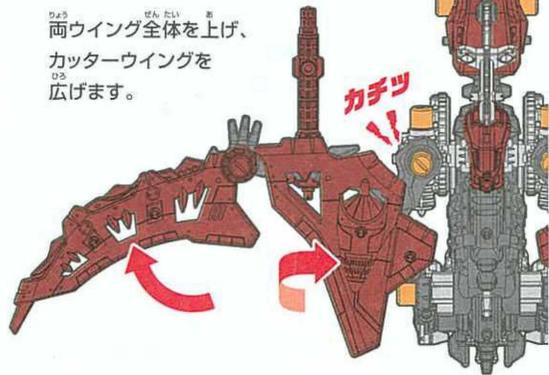


両ウイング全体を上げ、
カッターウイングを広げます。

カチツ

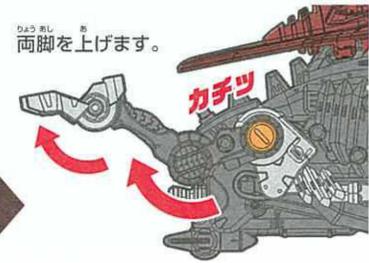


両脚を上げます。

カチツ

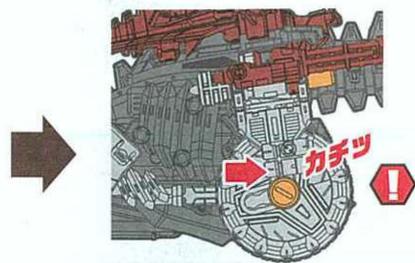

右側のドラム型ランチャーミサイルの軸を
中心にスライドします。

カチツ

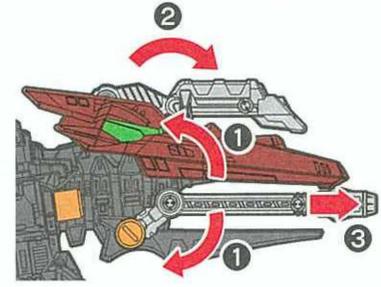

上アゴ、下アゴを後ろに動かします。
スコープクレストを前に倒します。
A-Zスナイパーライフルを引き出します。

マシンプラスト
兵器解放!!

起動するとウイングで
はばたきながら、
前進するぞ!






元に戻す時

元に戻す時は逆の手順で戻してください。

グラフィティラベルの貼り方


余ったラベルは好きな場所に貼って、
キミだけのゾイドをカスタムしよう！

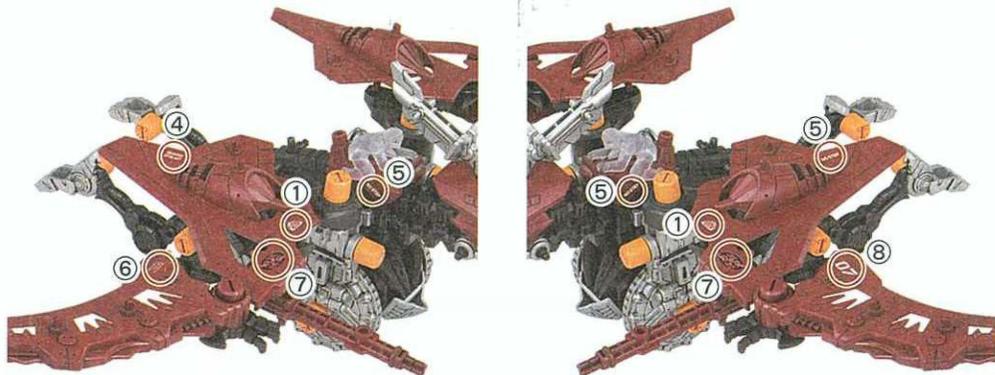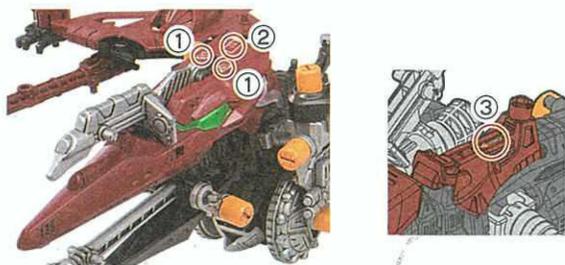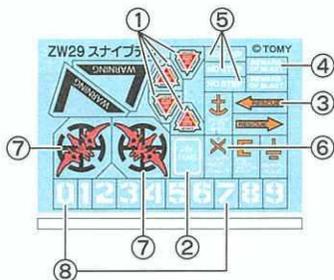

自分のゾイドを アプリで撮影しよう！

ゾイド専用写真・動画加工アプリ

ゼットエフエックス
「ZFX」

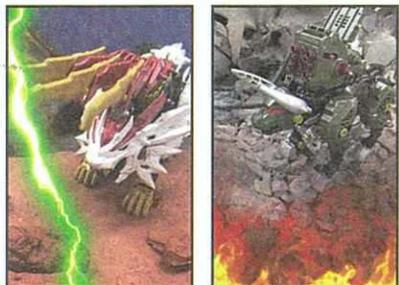

カンタン操作でキミだけの活躍シーンが作れる！
撮影したらSNSにアップしよう！

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

ゾイドを撮影して、
キミだけのカッコイイシーンを作り出せ！

①アプリをダウンロード！

公式アプリ「ゾイドワイルド」



ZFX(カメラ・加工機能) 組み立てサポート動画

アプリストアで検索！

ゾイドワイルド 検索

②このQRコードを 読み取ろう！

ZW29 スナイプテラの特典を
ゲットしよう！

ZFXで使える素材がもらえるぞ！

ZW29 スナイプテラ



ゾイドシリーズ ラインナップ キミだけのゾイド軍団をつくろう！



※写真や画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。

最新情報はタカラトミー公式ホームページでチェック！
www.takaratomy.co.jp

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●可動部に指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意してください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●可動部に無理な力を加えないでください。破損する場合があります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお様の手の届かない所に保管してください。

(使用上の注意) ○ご使用前に「復元の書」(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

○本体を持ち運ぶ際は、本体の胴体部をしっかりと持って運んでください。
○包装材は、開封後はすぐに捨ててください。

・塗装する時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。

・塗装する時は、必ず窓を開け換気をしてください。

・塗装する時は、火気は絶対に使わないでください。

単4形乾電池 1本使用 (電池は別売りです。)
REQUIRES 1 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED).

※写真やイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

タカラトミーサポート 検索

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY