

My Pad

マイパッド

ウェブ あそ ばた せつ めい しょ WEB遊び方説明書



セット内容

- ポケピースマイパッド本体…1
- マイペンシル ……………1
- 取扱説明書 ……………1



くちにいけない

警告 (けいこく)

ほ ご しゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプター-TYPE5U(別売りの専用ACアダプター)を使用してください。●タカラトミーACアダプター-TYPE5U(別売りの)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合には直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池からもれた液体が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

<使用上の注意> ○ご使用前にWEB遊び方説明書(本紙)と取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず取扱説明書を保管してください。○ぶつたり落としたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は、非防水のため、絶対にぬらさないでください。○遊んだ後は必ずスイッチをOFFにしてください。また長期間遊ばないときは電池をはずして保管してください。○付属のタッチペン以外のものを使用しないでください。また、付属のタッチペンを本製品以外のものを使用しないでください。傷や破損の恐れがあります。○発音の一部にイントネーションが違っていたり、製品の特性上聞き間違いを起こしやすいものがある場合もありますが、ご了承ください。○本製品の音程は正確な音程と多少異なります。○電池が消耗すると映像が乱れたり、音が弱くなったり、はずんだりします。その場合には、全て新しい電池と交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。○誤作動が発生した場合は本体裏側にあるリセットボタンを細い棒等で押してください。○プラスチック袋やトレイは包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

たん がた かんでんち ほんし しょう
単3形アルカリ乾電池4本使用
でんち べつり
(電池は別売りです。)


REQUIRES 4 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES
(NOT INCLUDED.)

※ページの数字をクリックすると、そのページに移動します。

●セット内容と各部の説明.....3	○ほしぞらかんさつ.....17
●電池の入れ方.....3	○おてんき○×クイズ.....17
●ACアダプター(別売り)を使用する場合.....3	●ハンバーガーや
●オン/オフの仕方.....4	○おつりをわたそう.....17
●はじめて遊ぶ時.....4	○デリバリーしよう.....18
●マイペンの使い方.....5	○デリバリーしよう・こたえ.....19~21
●学習してポケピースハウスを完成させよう!.....6	●デザイナー
	○いろをつくろう.....22
●おしごとがくしゅう.....7~23	○ふくをデザインしよう.....22
●ほいくし	●ミュージシャン
○ホームルーム.....7	○コンサート.....22
○おうたのじかん.....7	○さつきよくしよう.....22
○じゃんけんゲーム.....7	●シェフ
●アイスクリームショップ	○ごちゅうもんはおきまりですか?.....23
○アイスクリームをえらぼう!.....8	○メニューをチェックしよう.....23
○ちゅうもんをきこう!.....8	○レシピのカロリーけいさん.....23
●クイズプレイヤー	○メニューをチェックしよう・材料一覧表.....23
○かんじまちがいがしクイズ.....8	○メニューをチェックしよう・こたえ.....23、24
○うごくパズル.....8	●はなや
○すうじパズル.....8	○おはなをしらべよう.....25
○いま、なんにん?.....8	○おはなをえらぼう.....25
●キャスター	○はなたばをつくろう.....25
○じこくのおしらせ.....9	●つうやく
○きょうのよじじゅくご.....9	○えいごでスピーチ.....25
○よみがなをふうろう.....9	○オンラインかいぎ.....25
●パティシエ	●へんしゅうしゃ
○ケーキをつくろう.....9	○きえたもじは?.....26
○ケーキをきりわけよう.....9	○バラバラげんこう.....26
○スイーツをならべよう.....9	○きじをかく.....26
○スイーツをならべよう・こたえ.....10	○あなあきぶんしょう.....26
●ゲームクリエイター	●どうぶつしいくいん
○ゲームをつくろう 共通の操作.....11	○どうぶつのしょうかい.....26
○ゲームをつくろう・わくわくおやつタイム.....12	○どうぶつえんクイズ.....26
○ゲームをつくろう・ドキドキおやつキャッチ.....13	○どうぶつえんガイドツアー.....26
○ドットえさくせい.....14	●サイエンティスト
●アニメーター	○かいろをつなごう.....27
○ペイント.....14	○リサーチ.....27
○2コマストーリー.....14	○ちきゅう○×クイズ.....27
○アニメをつくろう.....14	
●がいこうかん	●えいごドリル.....28
○せかいのくにへいこう.....15	●けいさんドリル.....29
○こっきクイズ.....15	●かんじドリル.....30
○こくさいでんわ.....15	●びもじドリル.....31
●クリニック	
○しんだんしてみよう.....15	●ポケピースハウス.....32
○しんさつクイズ・なまえ.....15	
○しんさつクイズ・はたらき.....15	●マイアプリ.....33~34
●ツアーコンダクター	○プロフ.....33
○とどうふけんちょうツアー.....16	○アートブック.....33
○めいぶつ・めいさんぶつツアー.....16	○ダイアリー.....34
○かんこうめいしょツアー.....16	○おこづかいちょう.....34
○とどうふけん・ばしょあてクイズツアー.....16	●デリバリー.....35
○めいぶつ・めいさんぶつあてクイズツアー.....16	●せってい.....35
○めいしょあてクイズツアー.....16	●こんなときは.....36
●きしょうよほうし	
○おてんき・きしょうかいせつ.....17	
○ほしぞらかいせつ.....17	

セット内容と各部の説明

- ポケピースマイパッド本体… 1
- マイペンシル…………… 1
- 取扱説明書…………… 1

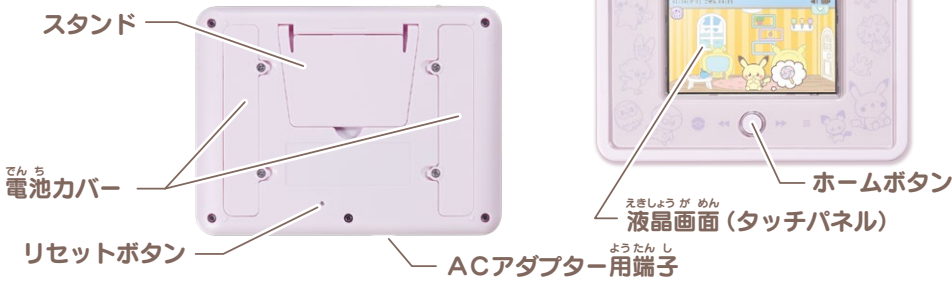

★ スタンドを立てて遊ぶこともできます。



電池の入れ方


- ① 本体裏の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
- ② 単3形アルカリ乾電池4本の⊕⊖(プラス・マイナス)を間違えないようにセットします。
- ③ 開けた時とは逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。

長時間使用しない時は、必ず電池を抜いてください。電池を抜いたりリセットボタンを押しても、それまで遊んだ記録は消えません。

電池残量が低下すると、右の画面が表示されます。また、画面の表示や音、タッチの操作が正常に動作しない場合もあります。その時は電池を全て新しいものと交換してください。



【電池交換の目安】連続して使用した場合：約3時間

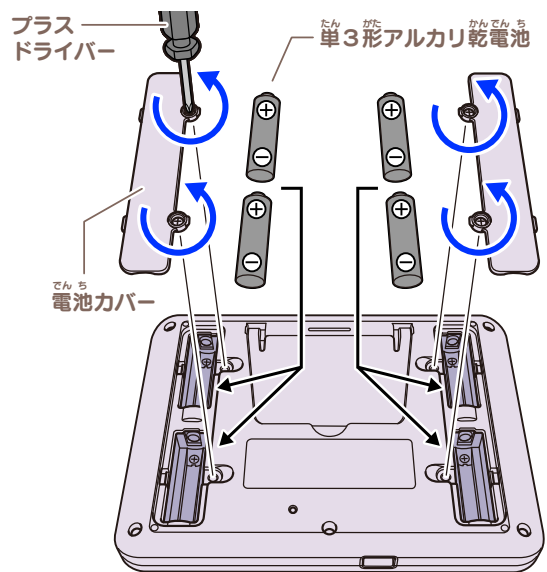


電池残量がない状態、または電池を使用せずACアダプターを差し込んでいない状態で、遊んだ後に放置すると時計の設定がリセットされます。再度電源を入れた際に、時計を設定し直してください。

ACアダプター(別売り)を使用する場合

別売りのタカラトミー玩具専用ACアダプター-TYPE5Uを使用する場合は、図のように接続してください。

- ACアダプターを使用する際は、必ず本体の電池を全て抜いてご使用ください。電池を入れたまま使用中にACアダプターをつなげると電源が切れる場合があります。

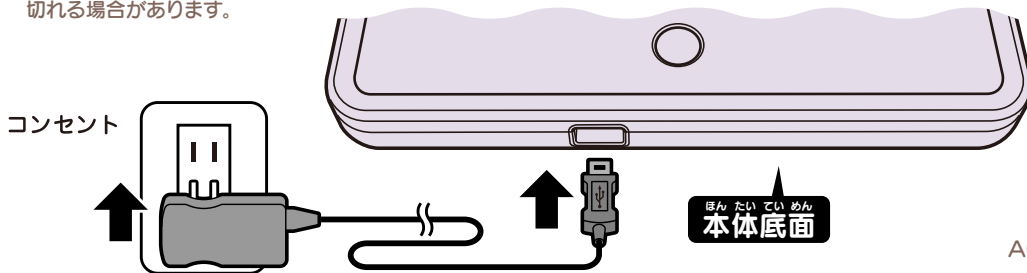

タカラトミー玩具専用 ACアダプター-TYPE5U (別売り)

※このアダプターは通電対応です。充電タイプではございません。

- ※ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミー玩具専用ACアダプター-TYPE5U(別売り)をご使用ください。
- ※お取り扱い方法はタカラトミー玩具専用ACアダプター-TYPE5U(別売り)の注意事項をご確認ください。
- ※使用中にACアダプターを抜き差しするとデータが壊れるおそれがあります。電源を切った状態でACアダプターの抜き差しを行ってください。

オン/オフの仕方

オン …「ホームボタン」を3秒以上長押し

オフ …「ホームがめん」で「ホームボタン」を3秒以上長押し

ホームがめんに戻る …「ホームがめん」以外で「ホームボタン」を押す

ホームがめん



オートパワーオフ

何も操作しないと約3分で画面が暗くなり、約30秒後に電源がオフになります。

はじめて遊ぶ時

●電池を入れて(またはACアダプターを接続して)、「ホームボタン」を3秒以上長押しすると電源がつくよ! 画面の指示に従って設定をしよう!


① 日付・時間の設定

マイペンシルで「ごぜん」「ごご」と▲▼マークをタッチして日付・時間を合わせよう。



② なまえの設定

マイペンシルで文字をタッチしてなまえを入力しよう!

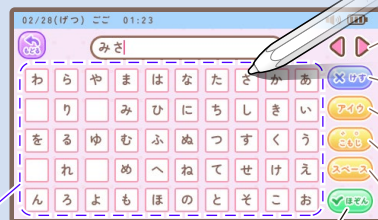

入力した文字のカーソルの位置を変えられるよ

1文字消せるよ

カタカナの表になるよ

「ゝ」「ゝ」小文字の表になるよ

空白を入れられるよ

好きな文字を入力してね

設定を終了して次に進むよ


③ たんじょうびの設定

マイペンシルで▲▼マークをタッチしてたんじょうびを設定しよう。



④ タッチパネルの設定

画面に⊕マークが表示されるので、マイペンシルで順番にタッチしよう。タッチが終わると次に進むよ。

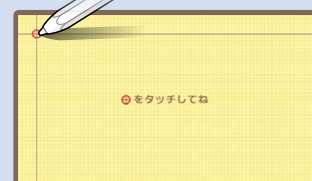


設定が終わったら「ホームがめん」からはじまるよ!

マイペンシルの使い方

- マイペンシルで画面をタッチすると項目を選択できるよ。アプリによってはマイペンシルで画面に文字や絵もかけるよ！



★マイペンシルは本体の横に付けられるよ！

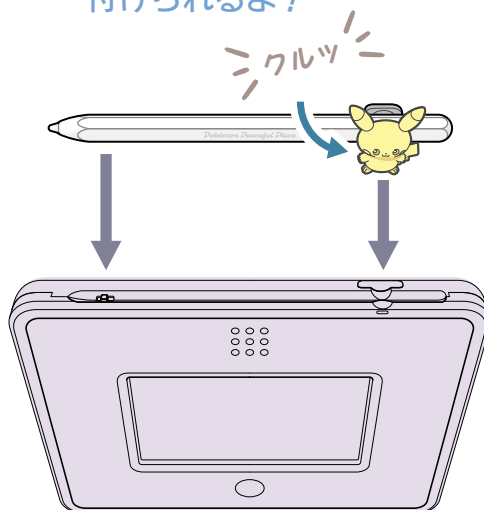

♪マイペンシルを使うコツ！

・認識しにくいとき

タッチパネルは感圧式です。ペン先を画面に、しっかりつけてゆっくりしていねいに書いてね。




・文字を書くときは…

正しい書き順で、1画ごとに画面から離して書いてね！また、線が途中で途切れないようにていねいにゆっくり書いてね！



・数字を書き直すとき

数字を書きなおすときは、マスをタッチすると数字が消えてもういちど書けるよ！

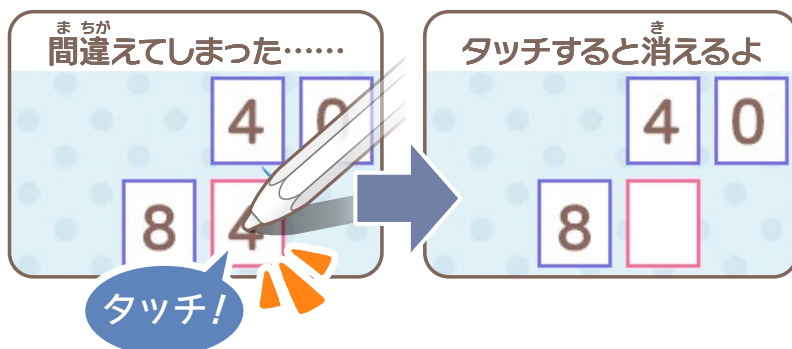

★ **学習して... ポケピースハウスをかんせいさせよう!**

ひづけ、じかん
日付、時間

～ホームがめん～

おんりょう
音量

でんち、ざんりょう
電池残量がない状態、または電池
を使用せずACアダプターを差し
込んでいない状態で、遊んだ後に
放置すると時計の設定がリセット
されます。待ち受け画面等での
時刻表示が正しくない場合は、
時計の設定をし直してください。



でんち、ざんりょう
電池残量

好きなアプリを
えら
選んでね!

アプリ

学習してポイントをためよう!



インテリアショップで
おかいもの!



ごほうびポイント
を集めよう!


デリバリーしよう!

家具をそろえよう!



みんなのおへやを
かんせい
完成させよう!

かわいいおやつをあげよう!

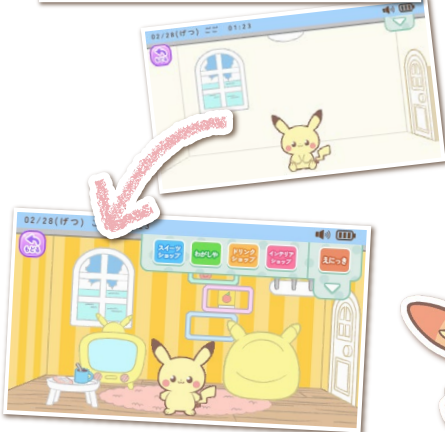



おしごとがくしゅう

～マップがめん～

ホームがめんにもど戻ります。

たてもの

たてものを選んでからボタンをタッチして決めていきます。

がめんを横にスクロールします。

たてものをえらぼう！ レッツゴー

好きなたてものを選んで進み、たのしくおしごとがくしゅうしよう！




ほいくし

○プログラミング ○えいご

○ホームルーム

こたえをスライドでえらんで、
ただただ正しい順番に並べましょう！

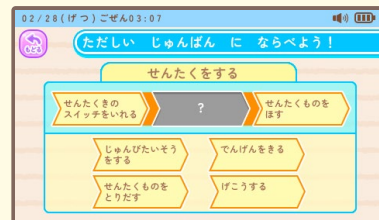

○おうたのじかん

えいごのうたにあわせて
タイミングよくペンで
タッチしましょう！
だんだんテンポが速くなります。

「Head, Shoulders,
Knees And Toes」

「ABC Song」



○じゃんけんゲーム

Rock、Scissors、Paperを
タッチして
じゃんけんをしましょう！





アイスクリームショップ

○ えいご

● アイスクリームをえらぼう!

□の中に入るアルファベットを
タッチして、英単語を完成させ
ましょう!



はつおんききのう 発音機能



このボタンのある
モードでは、ボタ
ンをタッチすると
アルファベットや
単語の発音を音声
で確認できます。

● ちゅうもんをきこう!

注文を聞いて、答えに当てはまる
アイスクリームをタッチして、
三段アイスクリームを完成させよう!



クイズプレイヤー

○ こくご ○ さんすう

● かんじまちがいさがしクイズ

よ〜く見ると一文字だけ違う漢字が
隠れています。タッチして選んでください。
制限時間内にいくつ見つけられるかな?



● うごくパズル

絵が動くパズルを完成させよう!
動かしたいパネルをタッチします。
「やりなおし」ボタンで最初に戻す
ことができます。



● すうじパズル

たて、よこともに1~4の数字が1つずつ
入ります。マスの中に数字を書いて、「できた」
ボタンをタッチすると答え合わせをします。



● いま、なんにん?

バスの乗客が乗ったり、降りたりします。
最後に残った人数を数字で書いて
答えよう!





キャスター


● こくご ● さんすう

● じこくのおしらせ




「時計」と「窓の景色」をよく見て、午前・午後を選択し、時刻を書いて答えましょう！

● きょうの よじじゆくご

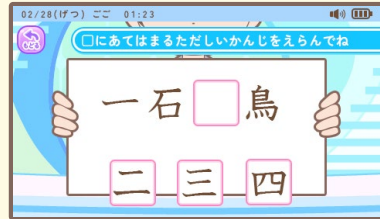

□に入る漢字をスライドして、四字熟語を完成させましょう！

● よみがなをふるう

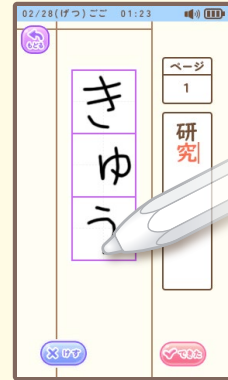

漢字の読み仮名をひらがなで書きましょう！




パティシエ

● さんすう ● プログラミング

● ケーキをつくらう

大きなケーキを作りましょう！
単位をよく見て、材料をスライドして、必要な分量を入れてください。

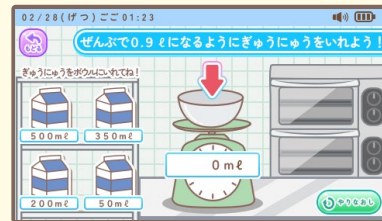

● ケーキをきりわけよう

分数と同じになるようにペンでケーキを切り分けましょう！
ペンで線を引いて切り分けます。



● スイーツをならべよう

スイーツが規則的に並んでいます。
？マークに入るスイーツをタッチして選びます。





○スイーツをならべよう・こたえ しゅつだいじゅん ※出題順はランダムです。

くりかえし

オレンジの枠 のスイーツがこたえです。



くりかえし




持ち手の有り、無しのくりかえし



くりかえし



ケーキ、ケーキではないのくりかえし



くりかえし



くりかえし



かがみあ 鏡合わせ



具をはさんでいる、はさんでいないのくりかえし



くりかえし



飲み物、飲み物ではないのくりかえし



くりかえし



わふう ようふう くりかえし 和風、洋風のくりかえし



くりかえし



くりかえし



くりかえし



くりかえし



くりかえし



くりかえし



わふう ようふう くりかえし 和風、洋風のくりかえし




かがみあ 鏡合わせ



くりかえし



くりかえし





いろいろな設定を変更して自分だけのプログラムをつくってみよう！


ゲームをつくろう 共通の操作

はてなボタン

わからない時はここをタッチすると解説が聞けます。

さいせいボタン

つくったプログラムをはじめる時にタッチします。

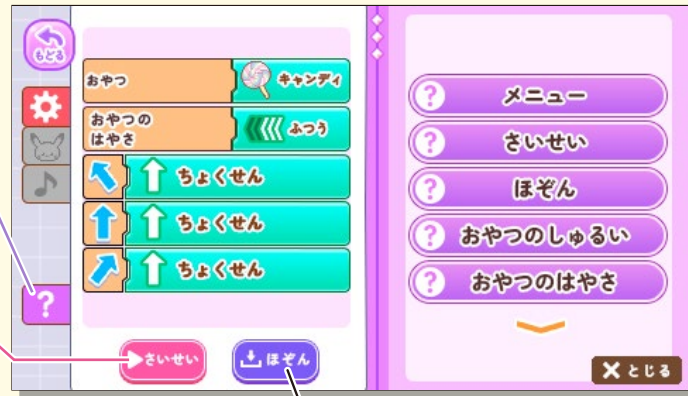

ほぞんボタン

ドットえさくせい (P14) でかいたものをエフェクトにつかえるよ！



じょうげ 上下の↑↓で数字を変更します。

むげんせってい ∞無限設定もできるよ！






●ゲームをつくろう・わくわくおやつタイム

ポケモンたちにおやつをわたすプログラムを作成しましょう！


おやつ^{さくせい}のせってい
ポケモン^{さくせい}のせってい
えんしゅつ^{さくせい}のせってい
はてなボタン

タッチした矢印^{やじるし}のほうごう^{ほうごう}におやつがうご^{うご}くよ！


おやつ^{さくせい}のせってい

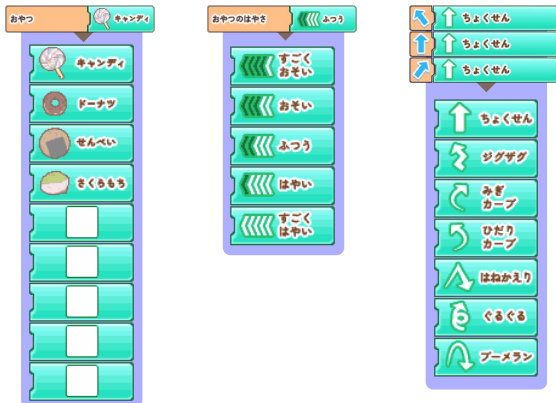


ポケモン^{さくせい}のせってい

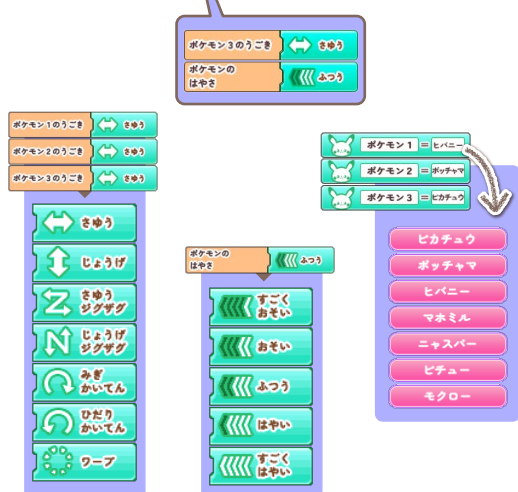

えんしゅつ^{さくせい}のせってい

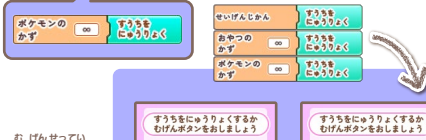

無限設定^{むげんせってい}を無し^{なし}にすると、数字^{すうじ}を入力^{にゅうりよく}できるように^{とく}なります。

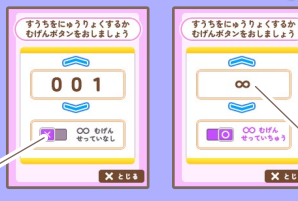

□はドットえさくせい^か (P14) で描いたえびょうじ^{えびょうじ}絵が表示されます。

∞...数の制限^{かざ}なしです。

はてなボタン





○ゲームをつくろう・ドキドキおやつキャッチ

上から落ちてくるおやつをキャッチするプログラムを作成しましょう！

ポケモンのせってい **おやつ** **せいげんじかんのせってい** **はてなボタン**

やじるし 矢印をタッチして移動

ポケモンのせってい

ポケモン1 = ピカチュウ
ピカチュウ
ポッチャマ
ヒバニー
マホミル
ニャスパー
ピチュー
モクロー

ポケモンのスピード
すごくおせい
おせい
ふつう
はやい
すごくはやい

おやつ

おやつ
キャンディ
ドーナツ
せんべい
きくらもち
ロールケーキ
いろいろ

おやつの種類
すごくすくない
すくない
ふつう
おおい
すごくおおい

おやつのかず
001
すうちをにゅうりょく
すうちをにゅうりょくするかむげんボタンをおしなさい
001
OOおげんせいでなし

おやつのかず
∞
すうちをにゅうりょく
すうちをにゅうりょくするかむげんボタンをおしなさい
∞
OOおげんせいでなし

せいげんじかんのせってい

せいげんじかん
すうちをにゅうりょく
すうちをにゅうりょくするかむげんボタンをおしなさい
001
OOおげんせいでなし

せいげんじかん
すうちをにゅうりょく
すうちをにゅうりょくするかむげんボタンをおしなさい
∞
OOおげんせいでなし

無限設定を無しにすると、数字を入力できるようになります。

∞…数の制限なしです。

はてなボタン

- メニュー
- さいせい
- ほぞん
- ポケモンせってい
- ポケモンのはやさ
- おやつのみため
- おやつのかず
- せいげんじかん




ゲームクリエイター

○プログラミング ○アート

●ドットえさくせい

“ゲームをつくろう”で使えるドット絵^えを描くことができます。

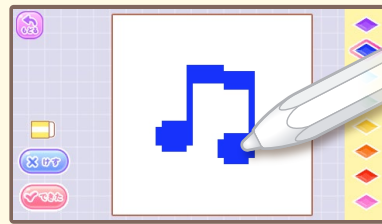

アニメーター

○アート


●ペイント

ぬりえができます。「できた」ボタンをタッチすると完成モード^{かんせい}になります。次に画面をタッチすると終了^{しゅうりよう}します。各ポケモンごとに保存^{ほぜん}ができます。



●2コマストーリー

2つのコマ、それぞれに絵^えを描き、「さいせい」ボタンをタッチすると描いた絵^えが2コマ^{うご}で動きます。「できた」ボタンをタッチすると終了^{しゅうりよう}します。各ポケモンごとに保存^{ほぜん}ができます。

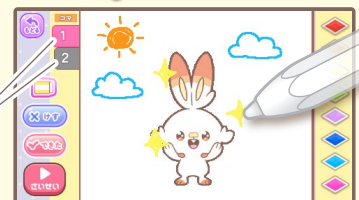

1コマ^め目と2コマ^め目を切り替えます。

●アニメをつくろう

●各パネルをスライドして組み合わせます。



ポーズ動き・効果音・背景^{はいけい}を自由に組み合わせ^あせてアニメ^{つく}を作ってみましょう！



「さいせい」ボタンをタッチすると作ったアニメを確認^{かくにん}できます。

「アップロード」ボタンをタッチすると完成したアニメ^{かんせい}を見ることができます。

ボタンをタッチして4種類の表示^{しゅるい ひょうじ}を切り替えます。

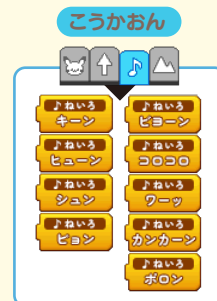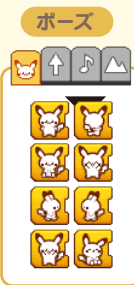




がいこうかん

○ しゃかい

○ せかいのくにへ いこう

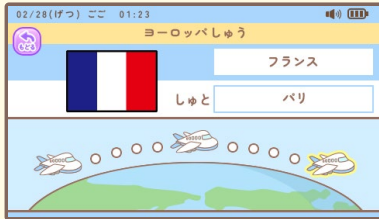

せかいちずからこっきえら
世界地図から国旗を選んで
タッチし、**Q.GO!** をタッチ
すると国名・首都・州が
表示されます。

○ こっきクイズ



こっきえしゅつだい
国旗の絵が出題されます。
こたなかえら
答えを3つの中から選び
タッチしてください。

○ こくさいでんわ




せかい
世界のあいさつクイズです。
にほんこやくこた
日本語に訳した答えを
2つの中から選びタッチ
してください。



クリニック


○ りか

○ しんだんしてみよう

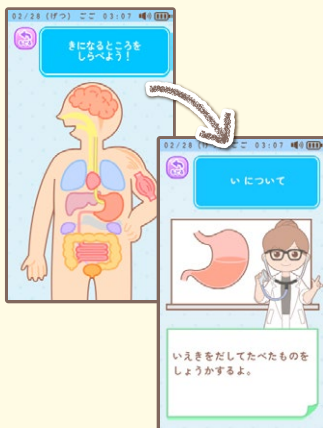


し
知りたいところをタッチ
すると名前と役割が表示
されます。「できた」ボタン
をタッチすると終了になり
ます。

○ しんさつクイズ・ なまえ

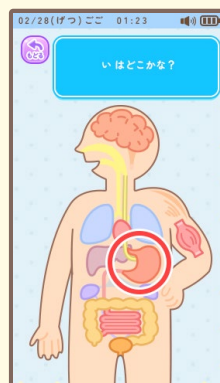

ぼしよあ
からだの場所当てクイズ
です。
こた
タッチして答えてください。

○ しんさつクイズ・ はたらき

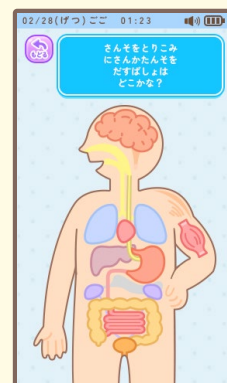

はたら
からだの働きから場所を
あ
当てるクイズです。
こた
タッチして答えてください。



● とどうふけんちようツアー

調べたい都道府県をタッチすると、
都道府県名・県庁所在地が表示

されます。

「できた」ボタンをタッチすると終了に
なります。



● めいぶつ・めいさんぶつツアー

調べたい都道府県をタッチすると、
名物・名産物が表示されます。

「できた」ボタンをタッチすると終了になります。



● かんこうめいしよツアー

調べたい都道府県をタッチすると、
観光名所が表示されます。

「できた」ボタンをタッチすると終了になります。




● とどうふけん・ぱしよあてクイズツアー

都道府県の場所当てクイズです。
日本地図をタッチして答えましょう!




● めいぶつ・めいさんぶつあてクイズツアー

名物・名産物の絵が出題されます。答えを
3つの中から選びタッチして答えましょう!

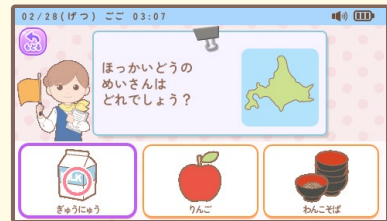

● めいしよあてクイズツアー

名所当てクイズです。
答えを3つの中から選びタッチして
答えましょう!

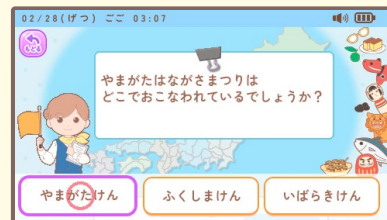




きしょうよほうし

○りか

●てんき・きしょうかいせつ

天気・気象について学びましょう。

◀まえへ▶・▶つぎへ▶ をタッチすると
ページが変わります。「できた」ボタンを
タッチすると終了になります。

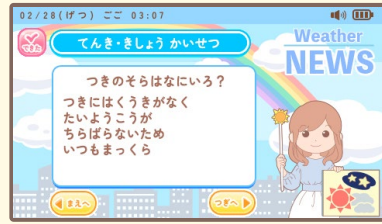

●ほしぞらかいせつ

星座について学びましょう。

◀まえへ▶・▶つぎへ▶ をタッチすると
ページが変わります。「できた」ボタンを
タッチすると終了になります。




●ほしぞらかんさつ

光った星を順番にタッチして
星座を完成させましょう！



●おてんき○×クイズ

2つの中から答えをタッチして
ください。

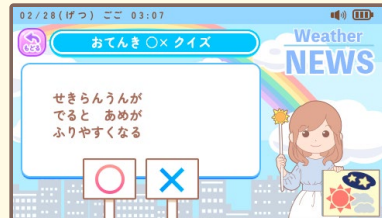

ハンバーガーや

○さんすう ○プログラミング

●おつりをわたそう

おつりの問題です。
金額通りに、お金をスライド
してトレイにのせてください。





○ テリパリーしよう

コマンドを使って配達先のお家にハンバーガーを届けましょう！

ふつう / むずがしい を選べます。

コマンドパネルを並べて、自転車を操作します。配達先のお家を全部まわるとクリアです。コマンドパネルをスライドしてアクションエリアにセットしてください。「さいせい」ボタンをタッチすると、コマンド通りに自転車が動きます。



やりなおす (さいせい)

一度失敗すると、「さいせい」ボタンから「やりなおす」ボタンに変化します。自転車がスタート位置に戻ります。
※セットしたコマンドはそのままで。

ブロックのへんしゅう



コマンドパネル



時計まわりに90度回転します。



「ぜんしん」
一歩前進します。



反時計まわりに90度回転します。



「バイク」
バイクを使うと、スピードが上がり坂道を飛び越えることができます。



「クラクション」
穴に向かってクラクションを鳴らすと、穴が塞がり前に進めるようになります。



「ごみばこ」
アクションエリアにセットしたパネルをスライドで捨てることができます。



「ブロック」
同じ動きを何度も使いたい時に使います。



ブロックの内容を設定できます。




○ デリバリーしよう・こたえ


さいたん てしゅん こた 最短手順の答えです。左右どちらかでもいけるほあいなどもあります。

ふつう


で囲ってあるコマンドは「!ブロック」のコマンドです。

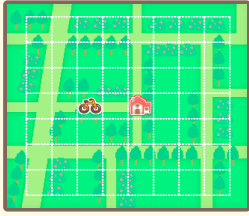


🚲🚲

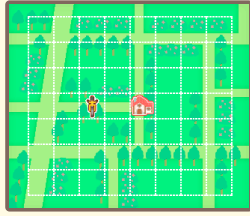


🔄🚲🚲

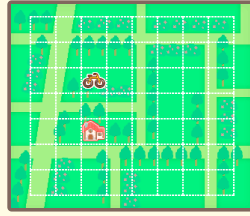

🔄🚲🚲

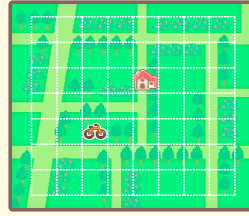


🚲🚲🔄🚲🚲

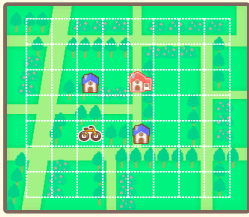


🚲🔄🚲🔄🚲

🔄🚲

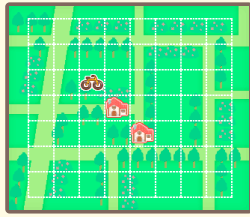

🚲🔄🚲🚲🔄

🚲

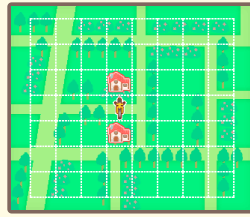


🚲🔄🔄🚲🚲




🔄🚲🔄🚲🚲

🚲🚲🚲🔄🚲

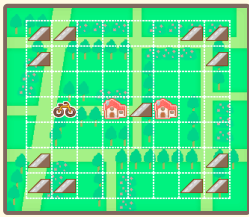

🚲🚲🚲

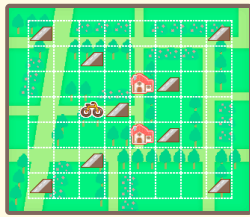

🔄🚲🔄🚲🚲

🔄🚲🚲



🚲🔄🚲




🚲🚲🔄🚲



🚲🚲🚲🚲🚲

🔄🚲🚲🚲🚲

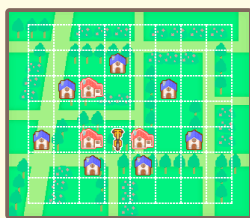


🔄🚲!!!

🔄🚲🚲



🚲🚲🔄🚲🔄

🚲🔄🚲🔄🚲

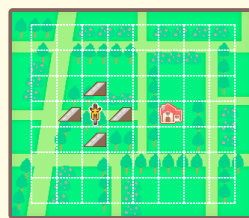

🔄🚲



!!!

🚲🔄



🔄🚲!!!

🔄🚲



🚲🔄🚲🔄🚲







🚲🔄🚲🚲🔄

🚲










ハンバーガーや

● さんすう ○ プログラミング

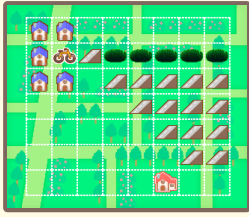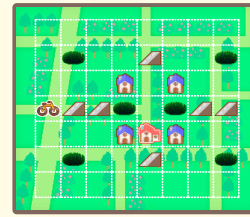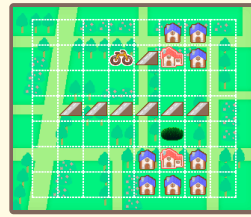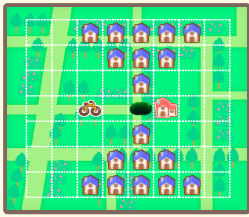







おずかしい

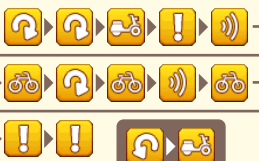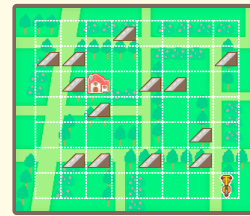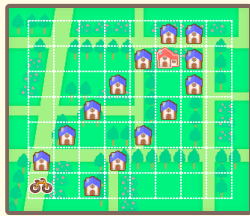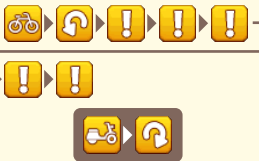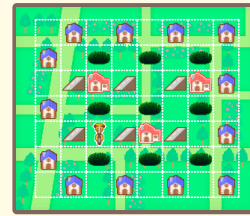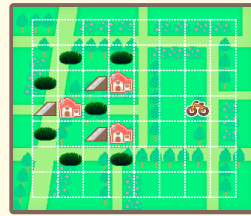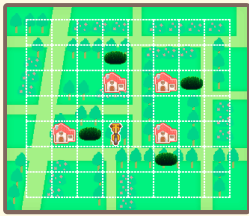



ハンバーガーや

● さんすう ○ プログラミング

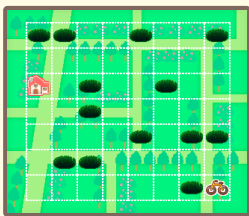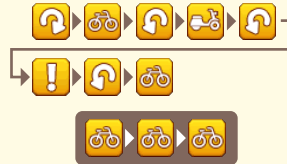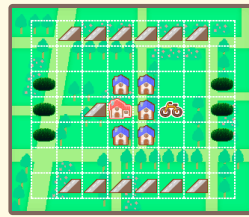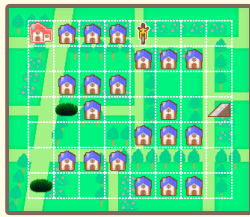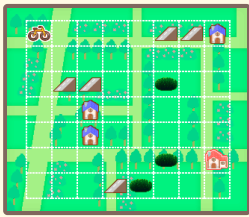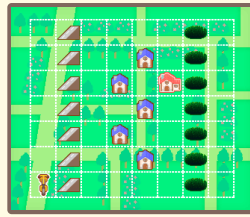



デザイナー

○アート

○いろをつくらう

お手本の色になるように
パレットから色をスライドして
選んでください。
「色をまぜる」ボタンをタッチすると
判定になります。



○ふくをデザインしよう

テーマを選んで、服を自由に
デザインしましょう！
「できた」ボタンをタッチすると
完成になります。
各テーマごとに保存ができます。



ミュージシャン

○おんがく

○コンサート

楽譜に合わせてタイミングよく
鍵盤をタッチして演奏しましょう！



○さっきよくしよう

五線譜にタッチすると音符が出現して
音階が選べます。
「できた」ボタンをタッチすると終了します。
最後に作った曲のみ、保存されます。





● ちゆうもんはおきまりですか？



ちゆうもん
問題ごとにひらがな・カタカナが表示されます。

ちゆうもん
3人から同時に注文を受けます。？の料理をひらがな・カタカナで書いて答えましょう！

● メニューをチェックしよう



ちゆうもん
料理の材料を栄養素で仲間分けしましょう！
材料を表にスライドします。



● レシピのカロリーはいくら？



さんすう
たし算と引き算を使ってカロリー計算をしましょう！数字を書いて答えてください。

● メニューをチェックしよう・材料一覧表

たまねぎ	トマト	マヨネーズ	たまご	とうふ	キャベツ	ピーマン	にんじん	レタス	しいたけ	わかめ	あぶら	パスタ	ぎゅうにゅう
ベーコン	だいこん	チーズ	バター	じゃがいも	きゅうり	とうもろこし	はくさい	パンこ	たけのこ	ごぼう	こめ	パン	にんにく
みそ	しめじ	あぶらあげ	えび	ハム	にく	えのき	あさり	しゃけ	マカロニ	マッシュルーム	ウインナー	ねぎ	オイル
クルトン	しらたき	しょうが	イカ	にぼし	ごま	こむぎこ							

● メニューをチェックしよう・こたえ

メニュー	エネルギーげん		からだをつくる		ちようしをととのえる
	たんすいけい	しじつ	たんぱくしつ	むきしつ	ビタミン
たまごのせハンバーグ					
コロッケ					
ロールキャベツ					
すぶた					
にくじゃが					
とんかつ					



●メニューをチェックしよう・こたえ

メニュー	エネルギーげん		からだをつくる		ちようしをととのえる
	たんすいかぶつ	ししつ	たんぱくしつ	むきしつ	ビタミン
ムニエル					
ポトフ					
チンジャオロース					
マーボーとうふ					
はっほうさい					
カレー					
シチュー					
グラタン					
バエリア					
オムライス					
ナポリタン					
ピザ					

メニュー	エネルギーげん		からだをつくる		ちようしをととのえる
	たんすいかぶつ	ししつ	たんぱくしつ	むきしつ	ビタミン
にくづめビーマン					
すきやき					
ハンバーガー					
ごもくごはん					
チャーハン					
ミネストローネ					
クラムチャウダー					
コンポータージュ					
みぞしる					
チョレギサラダ					
シーザーサラダ					
コールスローサラダ					



●おはなをしらべよう

し
知りたいお花をタッチすると
お花の詳細が表示されます。
「できた」ボタンをタッチすると
終了になります。



●おはなをえらぼう

きゃく
お客さんがほしい「お花の名前」を
見て3つのお花の絵の中から選んで
ください。



●はなたばをつくらう

おな
同じお花の絵を2枚探しましょう!
タッチするとお花の絵が表示されます。




●えいごでスピーチ

ひょうじ
表示されたイラストに合った英単語を
3つの中からタッチして選びましょう!



●オンラインかいぎ

なか
2つの中から正しい
受け答えをタッチして
選びましょう!

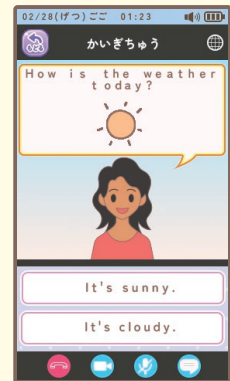




へんしゅうしゃ

こくご


●きえたもじは？

あ 空いているマスに当てはまるもじを
か 書いて、ことばを完成させましょう！

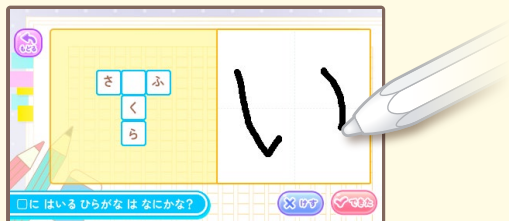

●バラバラげんごう

な か もじ
並び替えたい文字を
タッチして、
ことわざを完成
させましょう！

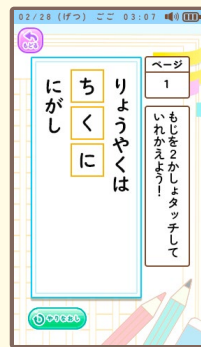


●きじをかく

ひらがなを漢字で
こた 答えましょう！
ただ 正しい書き順で
か 書いてください。
か 書き順の注意点は
P.5を見てください。



●あなあきぶんしょう

ただ ぶんしょう かん せい
スライドして正しい文章を完成
させましょう！

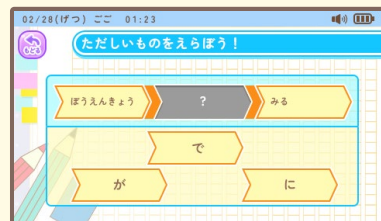

どうぶつしいくいん

りか プログラミング


●どうぶつのしょうかい

し 知りたい動物をタッチすると
ただ 動物の詳細が表示されます。
「できた」ボタンをタッチすると終了になります。



●どうぶつえんクイズ

どう ぶつ たち かん
動物達に関するクイズです。
なか 3 つの中から正しい答えをタッチして
えら 選びましょう！

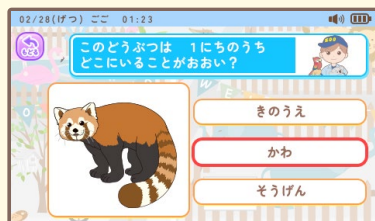

●どうぶつえんガイドツアー


みち 道が2つあります。当てはまるこたを
タッチしてえら 選んで、しゅつだい どう ぶつ
あ 会いにいきましょう。






○かいろをつなごう

でん ち はい ち
電池を配置して、ペンで線をつないで
かい ろ かん せい
回路を完成させましょう！

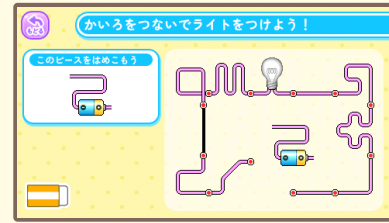


○リサーチ

ち きゅう まな
地球について学びましょう。**◀まえへ**・**つぎへ▶** を
タッチするとページがかわります。
「できた」ボタンをタッチすると終了になります。
しゅうりょう

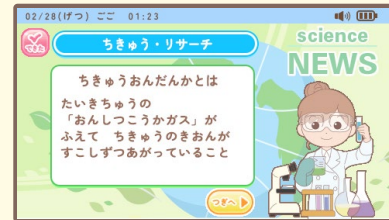

○ちきゅう○×クイズ

2 つのなかから答えをタッチしてください。
なか こた

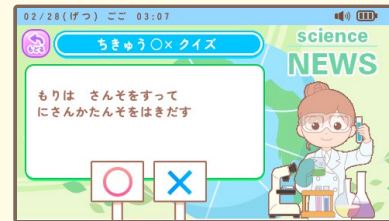



えいごドリル

4つのモードから選んで学習しよう！




文字を書き直すとき

書いた文字の上に新たに書くと、前の文字を消して書き直せます。

発音機能




このボタンのあるモードでは、ボタンをタッチするとアルファベットや単語の発音を音声で確認できます。

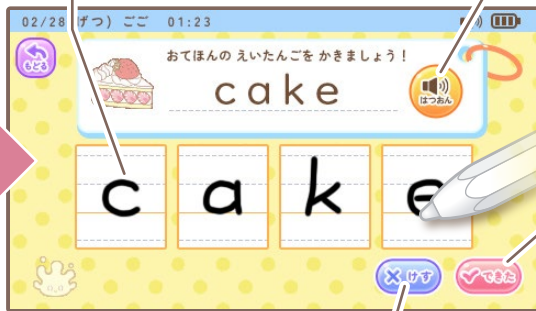

じょうずに書けたらボタンをタッチ！


ボタンをタッチすると書いた文字を全部消せます。

アルファベット

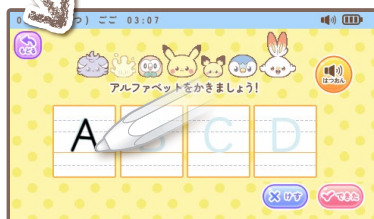


アルファベットを選び、なぞって練習しましょう！

スペルがくしゅう

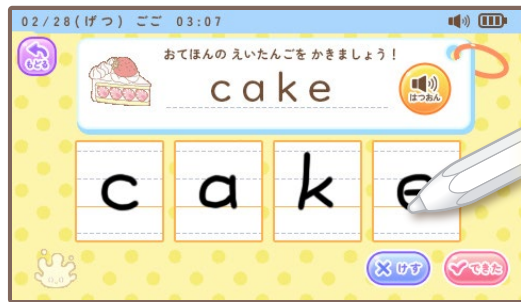


お手本の英単語を真似してマスの中に1文字ずつ書いてみましょう！

ローマジ

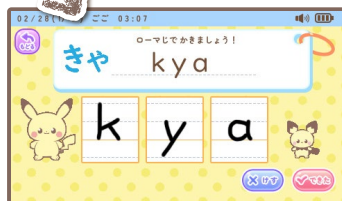

一覧から文字を選び、ローマ字を練習しましょう！

ローマジドリル

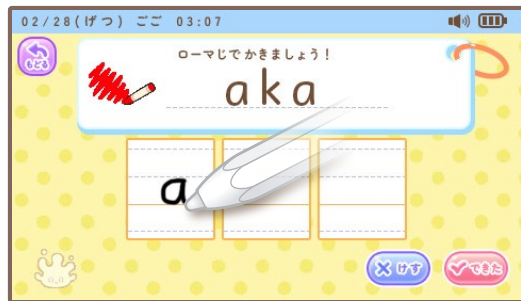


ローマ字で書いてみましょう！




けいさんドリル

えら けいさん
4つのモードから選んで計算しよう！

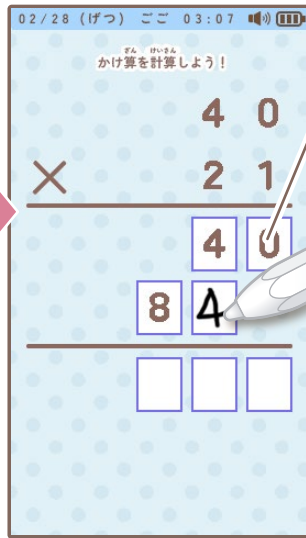

あお わく ただ すうじ か
青い枠に正しい数字を書こう！

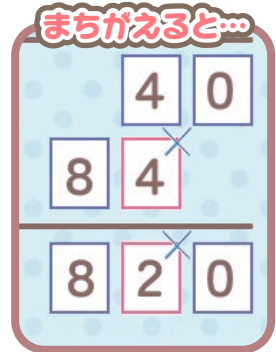

わく あか ひょうじ
枠が赤くなり×が表示されるよ。

すうじ か なお
数字を書き直すとき


すうじ か
数字を書きなおすときは、
マスをクリックすると数字が
消えてもういちど書けるよ！




タッチ！




たしざん

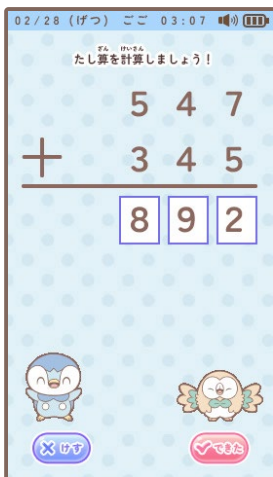


ひきざん

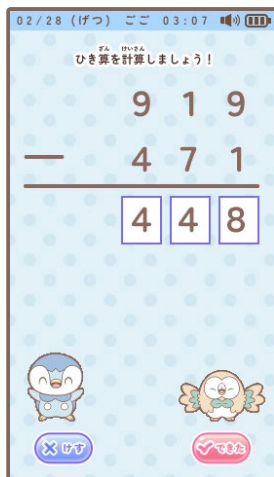

かけざん

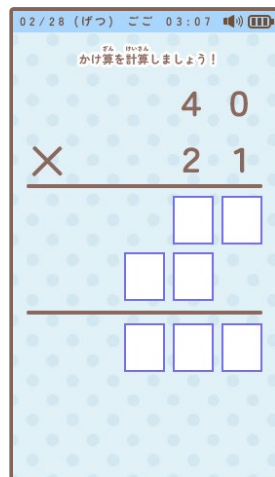

わりざん

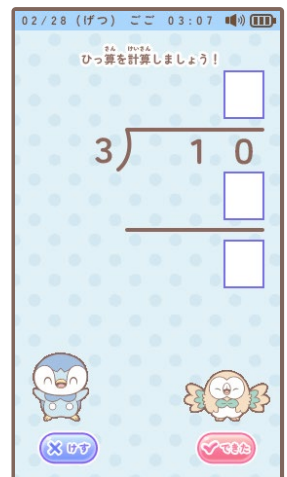

きほん そうさ おな あお わく ただ すうじ か
●基本の操作は同じです。青い枠に正しい数字を書きましょう！



がくねん えら かんじ がくしゅう
学年を選んで漢字を学習しよう!


がくねん えら
学年を選んで...



かんじ えら
漢字を選ぼう




か しゅん おぼ
書き順を覚えよう!

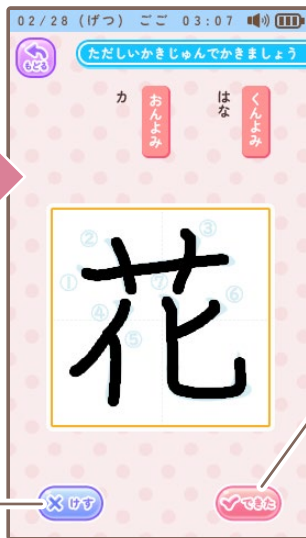

もじ か
・文字を書くときは...

ただ か じゅん かく
正しい書き順で、1画ごとに
がめんから はな か
画面から離して書いてね!
また、せんが途中で途切れない
ようにていねいにゆっくり
書いてね!

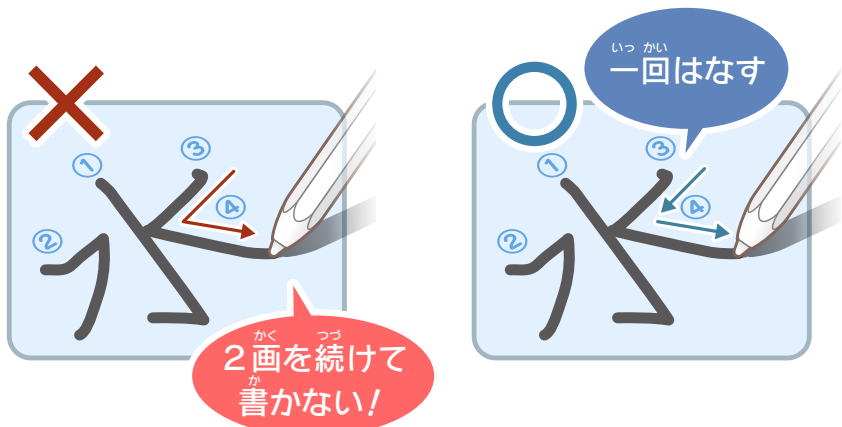



びもじドリル

5つのモードから選んで美文字の練習をしよう!

文字を選ぼう

かきたいもじをえらびましょう!

あいうえお
かきくけこ
さしすせそ
たちつてと
なにぬねの
はひふへほ
まみむめも
や ゆ よ
らりるれろ
わ を ん

文字切り替え

ボタンをタッチする
まると丸文字に切り替え
られます。

あ

あ

丸もじ切り替え

ボタンをタッチ
すると丸文字に
切り替えられ
ます。

あ

あ

じょうずに書けたら
ボタンをタッチ!
書いた文字を消せます。

ひらがな



カタカナ



すうじ




もじかたち
文字の形を
切り替え
られます。




むずかしいかんじ




書いてみたい難しい漢字を選ぼう!

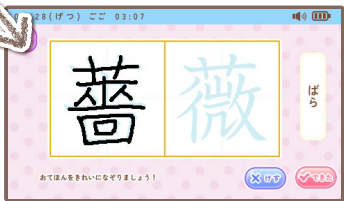

おてがみ

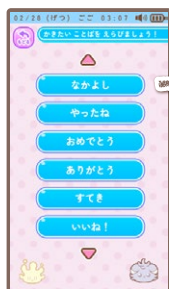

言葉を選んで書いてみよう!

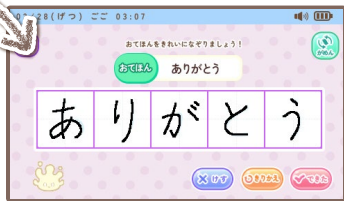



ポケピースハウス

がくしゅう 学習するとたまるポイントでかわいい家具やスイーツをポケモンたち^かにあげよう!

お部屋^やを選択してね!



ポケモンたちが
すんでいる
シェアハウス!

でんきのON/OFFが
できるよ



メニュータブ

ポケモンたちが
寝ているときは



でんきを消してね!

ポケモンに
タッチしてみよう!

ドアをタッチでも
前の画面^{がめん}に戻れるよ



みぎうえ 右上の をタッチすると、メニュータブが表示されます。

デリバリーしよう!

こうにゆつ 購入すると、お部屋^やに届くよ!

ボタンを押すと3つのショップの切り替えができます。



ボタンを押すとポケモンのお部屋の切り替えができます。



スイーツをあげると...
えにっきが届くことがあるよ!
えにっきを全部集めよう!

えにっき




マイアプリ



プロフィール

自分のプロフィールを作ろう!

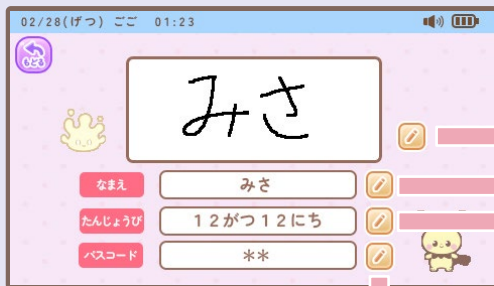


0~9までの数字を書いて、「できた」ボタンを押すと設定完了です。



アートブック

キャンバスとメモを選んで自由に描いてね!

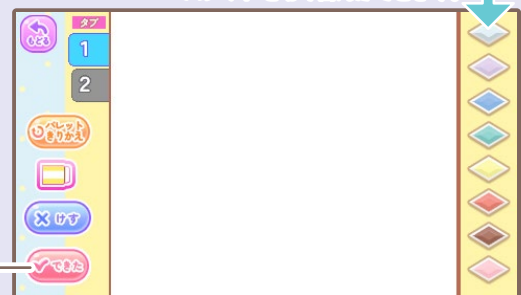


できたボタンを押すと保存されます。



ダイアリー

プロフで設定したパスコード(数字)を書き込んで決定をタッチします。

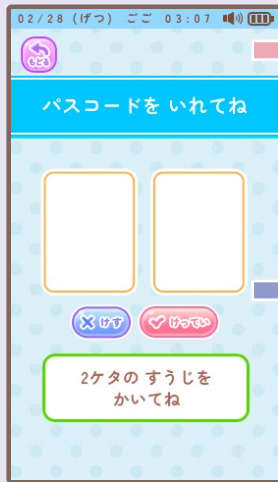

※パスコードを3回間違えると、プロフのパスコード設定画面に移動するよ。もう一度、設定してね。



月を移動できます。



選択した日付のスタンプを全部消せます。

日付のマスをタッチして、下の段からスタンプを選んでね。スタンプは3つ押せます。



おこづかいちょう


① 日付: 自動的にその日の日付が表示されます。日付を変更する場合、タッチすると変更ができます。



② 今持っているお金: 入力している金額の合計が表示されます。

消すボタン

③ 内訳: 選択肢から選んでください。

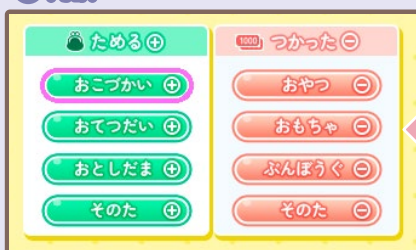


④ 金額: 自由に入力します。

※最大100項目まで保存できます。




デリバリー

ホーム画面のアプリから直接デリバリーできるよ!

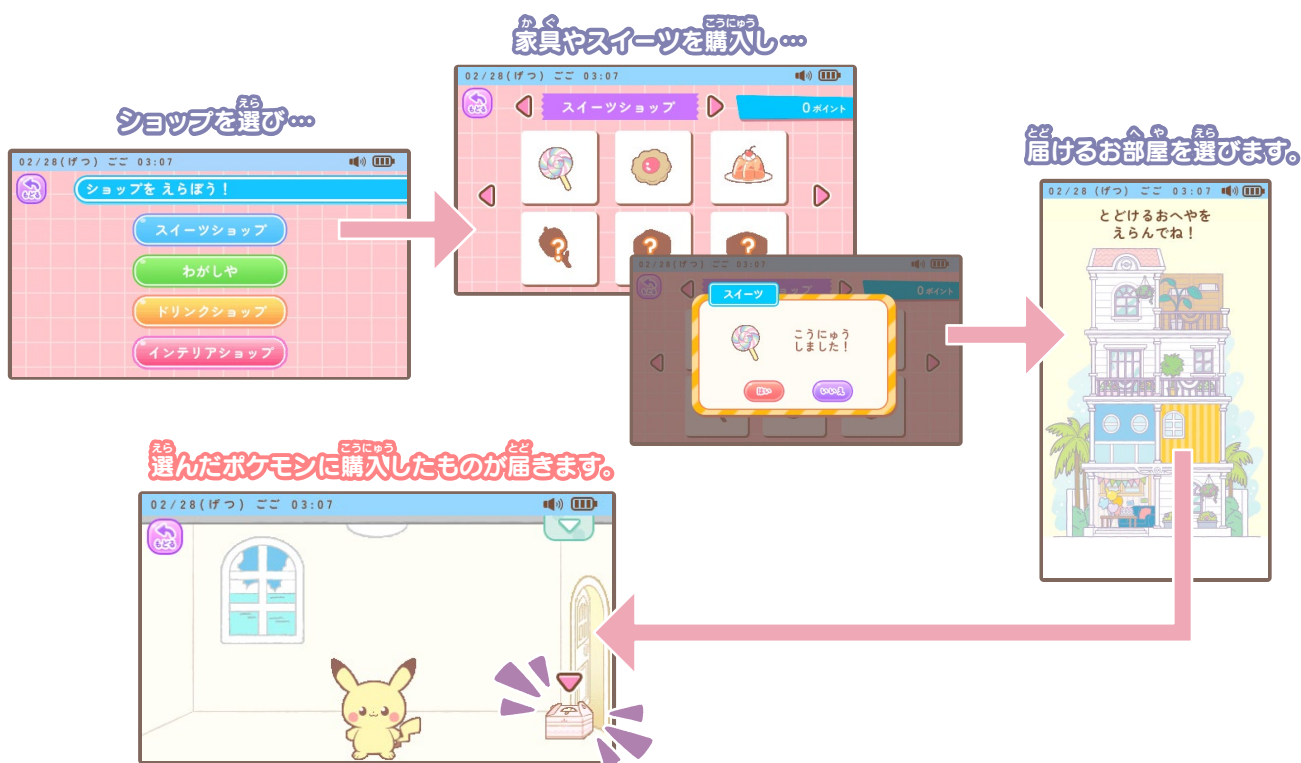

せってい

各種設定が行えます。

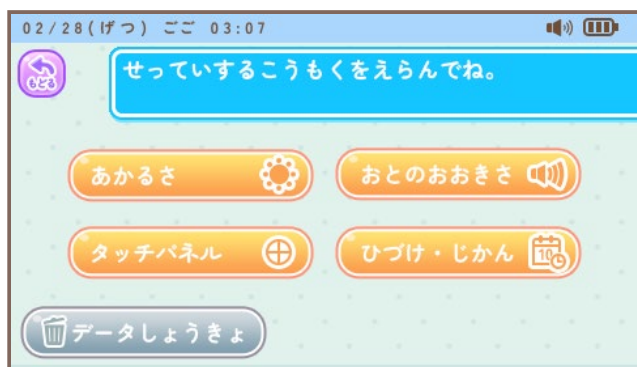

タッチパネル

ひびけ・じかん

4ページの「はじめて遊ぶ時」と同様に設定します。

データしょうきよ

すべてのデータを消して初期状態に戻りたいときは画面にしたがってデータを消してください。



左端を選択すると消音になります。

こんなときは…

<p>がめん ひょうじ 画面が表示されない</p>	<p>でんち い ほそ ぼう など で リセット ボタン を お 押し して ください。 それ だも 直ら ない ば あい でんち ざんりょう すく か のうせい あたら でんち こうかん 場合は 電池 残量 が 少 ない 可能性 が あり ます。 新しい 電池 に 交換 して みて ください。</p>
<p>おと ちい おお 音が小さいまたは大きい</p>	<p>せってい モード の 「おとのおおきさ」 で 音量 を 調整 して ください。 音量 を 一番 下 に すると 音が 鳴り ませ ン。 また は でんち ざんりょう すく か のうせい あたら でんち こうかん 電池 残量 が 少 ない 可能性 が あり ます の で、 新しい 電池 に 交換 して みて ください。</p>
<p>でんち 電池がすぐになくなってしま</p>	<p>あそ あと かなら でんげん オフ に して ください。 せってい モード で 明ら さ を 暗く、 音量 を 小 さ く すると 電池 寿命 が 延び る 可能性 が あり ます。</p>
<p>マイペンシルがうまく動かない</p>	<p>P.5 の 「●マイペンシル を 使う コツ!」 を 試 して みて ください。 それ だも 直ら ない ば あい は せってい モード から 「タッチパネル」 を えら さい せってい して ください。 また は でんち ざんりょう すく か のうせい あたら でんち こうかん 少 ない 可能性 が あり ます の で、 新しい 電池 に 交換 して みて ください。</p>
<p>しょきか 初期化したい</p>	<p>せってい モード の 「データしょうきょ」 を タッチ して ください。 全 て の データ が 消 去 さ れ ます。</p>
<p>とけい ひょうじ 時計の表示がおかしい</p>	<p>でんち ざんりょう じょうたい じょうたい 電池 残量 が ない 状態、 また は でんち を 使用 せ ず AC アダプター を 差し 込 ん で い ない 状態 で、 あそ あと ほうち とけい せってい 遊 んだ 後 に 放置 すると 時計 の 設定 が リセット さ れ ます。 再 度 電 源 を 入 れ た 際 に、 時計 を 設定 し 直 して ください。 待ち 受け 画面 等 で の 時刻 表示 が 正 し く ない 場合は、 時計 の 設定 を し 直 して ください。</p>



株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください



0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)