⚠めちゃなげ！モンスターボールで遊ぶ前に

ナゲモーションはモンスターボールを
投げている「しぐさ」「まね」を
表現したものです。
実際には商品を投げてしまわないよう
ボールを手に持って使用するよう
ご注意ください。

●絶対に、実際には
投げないでください。
怪我や故障の原因と
なります。

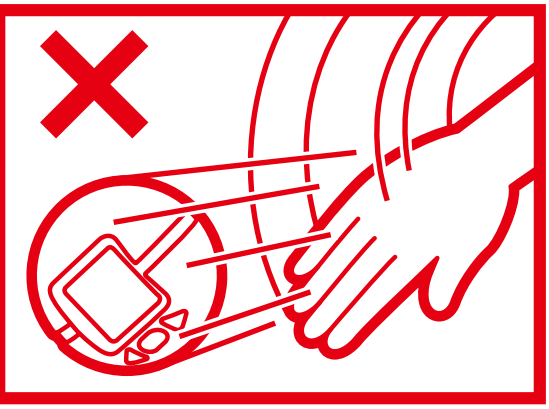

●遊ぶ時は必ず
ストラップを
つけてください。

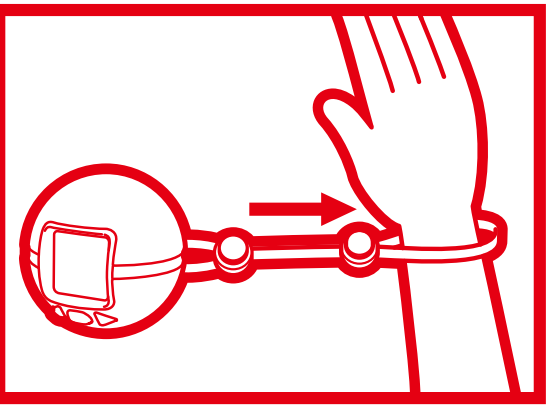

●めちゃナゲ！モンスターボール
を落下させたり、ぶつけたりし
ないでください。液晶の割れや
故障の原因となります。

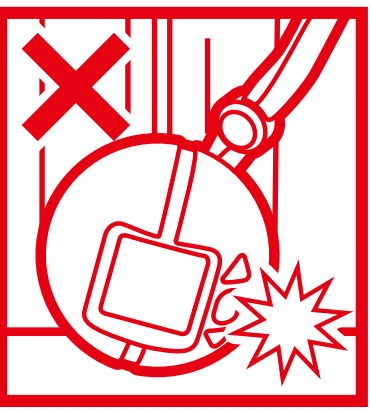

めちゃナゲ！モンスターボール

WEB遊び方説明書

TAKARA TOMY

対象年齢４才以上

遊び方動画

●絶対に、実際には投げないでください。怪我や故障の原因となります。

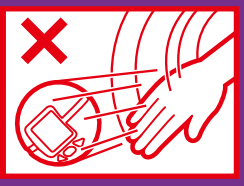

●遊ぶ時は必ずストラップをつけてください。

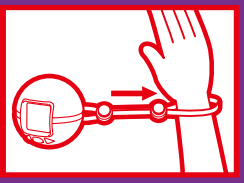

●めちゃナゲ！モンスターボールを落下させたり、ぶつけたりしないでください。液晶の割れや故障の原因となります。

単4形アルカリ乾電池4本使用（電池は別売りです。）

REQUIRES 4 LR03（"AAA"SIZE）BATTERIES（NOT INCLUDED.）

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

セット内容

■本体 ×1個

■取扱説明書（本紙）×1枚

※写真やイラストは商品と一部異なる場合がございます。

※写真の光や効果、動きの軌跡はイメージです。

POKÉMON

くちにいれない

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●暗い所では遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●ストラップは必ず手首に取り付けた状態で遊んでください。●液晶画面にはガラスを使用しております。強く押したり、叩くなど乱暴な遊びをしないでください。●遊ぶときは、周りのものや人にぶつからないよう注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●強い光や点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・＋－（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ストラップは手首に取り付ける目的以外には使用しないでください。

<お願い>○ご使用前にWEB遊び方説明書（本紙）と取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、取扱説明書を必ず保管してください。○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○精密な電子部品を使用しております。水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる所や、温度が低すぎる所には放置、保管しないでください。○極端に多湿な所、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電の原因になります。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。

目次

1 本体・基本操作・オン/オフ ……4

2 電池の入れ方 ……4

3 ストラップの付け方 ……4

4 はじめてあそぶとき：設定とチュートリアル ……5

ホーム画面 ……5

メニュー ……6

1. ポケモンゲット ……6

①なげモーション、②木の裏にまげモーション、③岩の裏にまげモーション、④炎の裏にまげモーション、⑤草の裏にまげモーション、⑥砂嵐にトルネードモーション、⑦吹雪にトルネードモーション、⑧霧にトルネードモーション、⑨濃い霧にトルネードモーション、⑩みずきりモーション ……7

⑪草むらのギザギザモーション、⑫炎のギザギザモーション、⑬雷のギザギザモーション、⑭氷のギザギザモーション、⑮れんぞくボールナゲモーション、⑯れんぞくきのみナゲモーション、⑰岩のちょうそくモーション、⑱濃い霧のちょうそくモーション、⑲空にジャンプモーション、⑳木にジャンプモーション ……8

㉑おいかけモーション、㉒リズムモーション、㉓でんきモーション、㉔ほのおモーション、㉕くさモーション、㉖みずモーション ……9

2. ポケモンリスト ……10

3. ポケモンバトル ……11

4. ポケモンとあそぶ ……12

①まっすぐモーション、②まげまげモーション、③ぐるぐるモーション ……12

④ふわふわモーション、⑤ぎざぎざモーション ……13

5. せってい ……14

こんなときは… ……15

1 本体・基本操作・オン/オフ

液晶画面
リセットボタン
スピーカー
ホーム画面
左ボタン
決定ボタン
右ボタン
ストラップ

オン…決定ボタンを３秒以上長押し

オフ…ホーム画面で決定ボタンを３秒以上長押し

ひとつ戻る…ホーム画面以外で決定ボタンを３秒以上長押し

オートパワーオフ

何も入力しないと約1分で画面が暗くなり、約3分後に電源がオフになります。

2 電池の入れ方

❶本体底面の電池カバーのネジを、プラスドライバーを使ってゆるめて、本体から取り外してください。
❷電池の⊕⊖(プラスマイナス)を確認して単４形アルカリ乾電池（別売り）４本をセットしてから電池カバーを閉めます。
❸電池を外すときは逆の手順で行ってください。

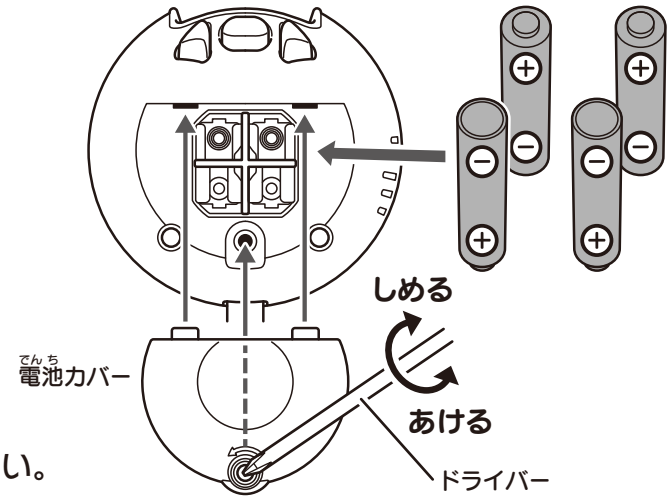

左図のような「赤い電池交換サイン」が出たら、電池残量が少なくなってきた合図です。すみやかに新しい電池に交換してください。

・電池交換する時は、必ず電源をオフにした状態で行ってください。画面が表示された状態で電池を抜くと、遊んだデータが消えてしまうことがあります。
・すべて新しい電池に交換してください。

3 ストラップの付け方

右図のようにストラップの紐の輪の中に手首を通して、ストラップどめのボタンを押しながら調整し、固定してください。
※強く締めすぎないように注意してください。

・遊ぶときは必ずストラップを手首につけてください。
・周囲の人や物にぶつからないように確認して遊んでください。

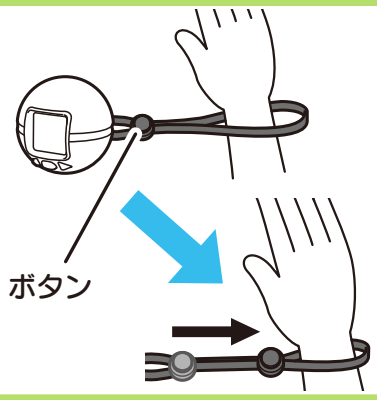

4 はじめてあそぶとき：設定とチュートリアル

① なまえの設定

電池を入れたら「決定ボタン」を３秒以上長押ししよう！ 画面の指示に従って進めるとキミのなまえ（トレーナー名）の登録がはじまるよ！

あ ひらがな　けす 1文字消えます。
ア カタカナ
A 英数記号　OK 決定

② ジャイロセンサーの設定

トレーナー名の登録が終わったら、ジャイロセンサーの設定だ！
必ず机など平らな場所 に置いて設定しよう！
※設定中は本体をゆらさないように注意してください。

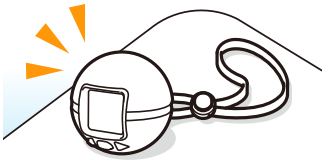

③ 画面の指示に従って「ポケモンゲット」のたびに出発だ！ フィールドにボールを当てて進むとピカチュウ出現！ ピカチュウが画面の中央に来て的が赤くなったらめちゃナゲモーションで捕まえよう！

※はじめて遊ぶときは必ずピカチュウが出ます。

ホーム画面

「右ボタン」「左ボタン」で画面が切り替わるよ。

つかまえた数

あいぼう
「ポケモンリスト」から替えられるよ。

けいけんち
たまると「トレーナーレベル」があがるよ

トレーナーレベル

トレーナー名

上下に振ると「あいぼう」が喜ぶよ！

・「決定ボタン」を押すと「メニュー」に移動するよ
・「決定ボタン」を長押しすると電源がオフになるよ

メニュー

「右ボタン」「左ボタン」で遊びたい項目を選んで「決定ボタン」で決定しよう。

ポケモンをゲットしよう!

つかまえたポケモンの情報を確認できるよ!

「あいぼう」ポケモンと一緒にバトルできるよ!

「あいぼう」ポケモンと一緒にボールキャッチできるよ!

音量やジャイロセンサーなどの設定ができるよ!

1. ポケモンゲット

フィールドにモンスターボールを当てよう!

最初は「はじまりの」ステージからはじまるよ。
ナゲモーションする(本体を振る)とモンスターボールが飛んでいく!
モンスターボールが当たったフィールドにポケモンを探しに行けるぞ!

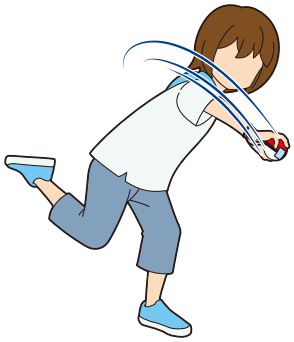

「トレーナーレベル」が上がると新しいステージでも遊べるようになるよ!
「右ボタン」「左ボタン」を押すと違うステージになるよ!

ポケモンを選ぼう!

「右ボタン」「左ボタン」で好きなポケモンを選んで「決定ボタン」で決定しよう。

ゲットしたポケモン

まだゲットしていないポケモン

伝説・幻のポケモン

26種のめちゃナゲモーションでポケモンをゲットだ！

うまくモーションできると「エクセレント」になって 100% ゲットできるぞ！

① なげモーション

ポケモンが中央に来たタイミングで
ナゲモーションしよう（本体を振ろう）！
うまくできるとゲットできるぞ！

② 木の裏にまげモーション　③ 岩の裏にまげモーション
④ 炎の裏にまげモーション　⑤ 草の裏にまげモーション

本体を左回りで横に回そう！
何回かうまく回せると、
モンスターボールが曲がって
飛んでいくよ！

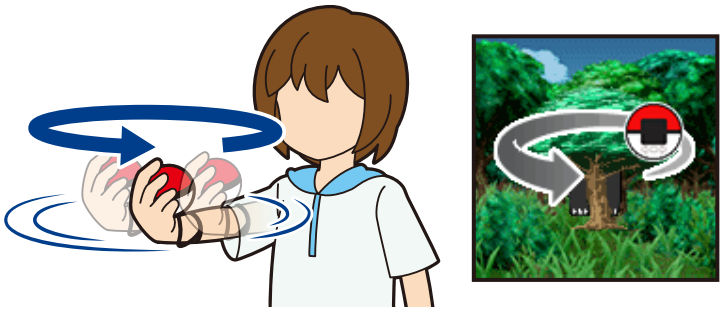

⑥ 砂嵐にトルネードモーション　⑦ 吹雪にトルネードモーション
⑧ 霧にトルネードモーション　⑨ 濃い霧にトルネードモーション

本体を左回りで縦に回そう！
何回かうまく回せると、
モンスターボールが回転して
飛んでいくよ！

⑩ みずきりモーション

本体を縦に振ろう！
何回かうまく振れると、
モンスターボールが水面を
跳ねながら飛んでいくよ！

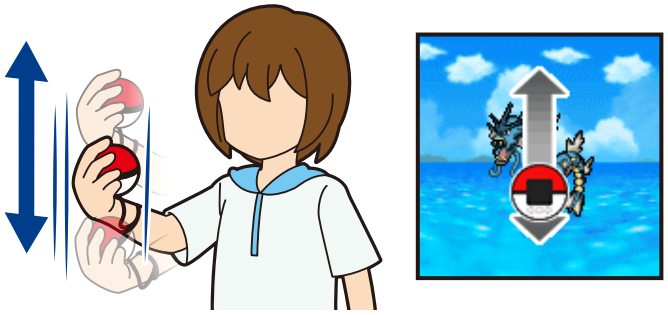

⑪ 草むらのギザギザモーション　⑫ 炎のギザギザモーション
⑬ 雷のギザギザモーション　⑭ 氷のギザギザモーション

本体を横に振ろう！
何回かうまく振れると、
モンスターボールが障害物を
避けながら飛んでいくよ！

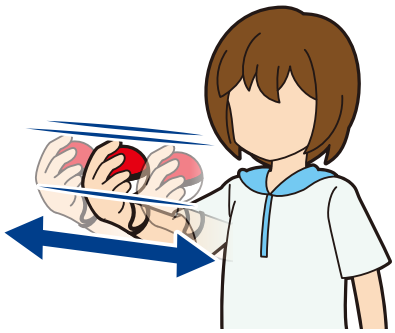

⑮ れんぞくボールナゲモーション　⑯ れんぞくきのみナゲモーション

本体を横に振ろう！
何回かうまく振れると、
モンスターボールやきのみを
たくさん投げられるよ！

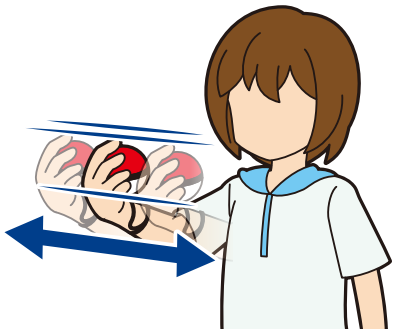

⑰ 岩のちょうそくモーション　⑱ 濃い霧のちょうそくモーション

「①なげモーション」よりも
速くナゲモーションしよう
（本体を振ろう）！
うまくできると障害物を壊して
モンスターボールが飛んでいくよ！

⑲ 空にジャンプモーション　⑳ 木にジャンプモーション

本体を持ったまま大きく
ジャンプしよう！
うまくできると、高いところに
いるポケモンにモンスター
ボールを投げられるぞ！

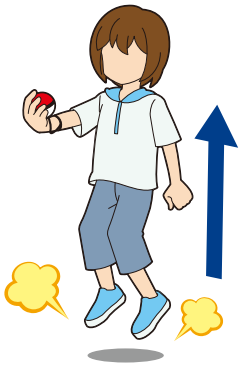

㉑ おいかけモーション

本体を持って三角形に動かそう！
うまくできると逃げ回るポケモンを
追いかけるように投げられるよ！
※成功するまで何度か三角形に
動かしてみてね。

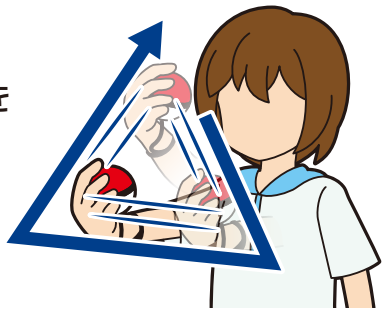

㉒ リズムモーション

右から左に動く音符マークがモンスター
ボールの絵の下に来たら本体を
縦に振ろう！何度か成功すると
リズムに合わせてスピードが
変わるようにモンスターボール
を投げられるよ！

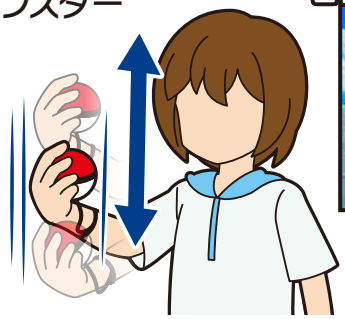

㉓ でんきモーション
㉔ ほのおモーション
㉕ くさモーション
㉖ みずモーション

本体を持って各マークの形に動かそう！
うまくできるとそのマークの力を
まとったモンスターボールを
投げられるよ！
※成功するまで何度かマークの形に
動かしてみてね。

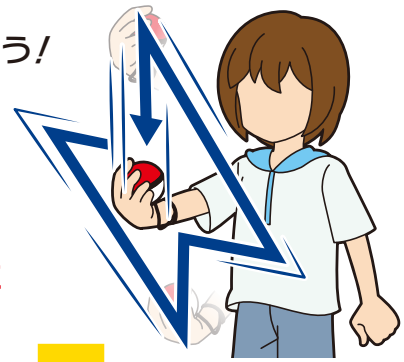

成功♪

ゲットに成功すると「ポケモンリスト」に

つかまえたポケモンが登録されて、「けいけんち」がもらえるぞ！新しいポケモンや伝説・幻のポケモンの場合は「けいけんち」がいっぱいもらえるよ！

失敗…

逃げられてしまうともう1回だ！

2. ポケモンリスト

達成率の確認！

各ステージの達成率を確認できるよ！ キミはどのステージのポケモンをつかまえたかな？
あとはどのステージにポケモンが残っているかな？「決定ボタン」で次に進むよ！

01・・・「はじまりの」ステージ
02・・・「こうだいな」ステージ
03・・・「ひみつの」ステージ
04・・・「ふしぎな」ステージ

「トレーナーレベル」が上がると
新しいステージでも遊べるようになるよ！

ポケモンの選択！

「右ボタン」「左ボタン」で情報を見たいポケモンを選んで
「決定ボタン」で決定しよう。
ポケモンリストは五十音順（あいうえお順）で並んでいるよ！
※「右ボタン」「左ボタン」を長押しすると速く進めるよ。
※表示されるのはつかまえたポケモンのみだよ。

ポケモンの情報！

つかまえたポケモンの情報を確認できるよ！

ポケモンのタイプ

ポケモンの画像

ポケモンの名前

「決定ボタン」を押すと
「あいぼう」の変更ができるよ！

3. ポケモンバトル

対戦相手出現！

最初に対戦相手が現れるぞ！ 画面が下のように切り替わったらナゲモーションして（本体を振って）「あいぼう」ポケモンを出現させよう！

相手のこうげき！

相手のポケモンのこうげきの数字が表示されるぞ！

キミのターン！

画面の右から左に数字が流れて来るので、あいての数字より大きな数字を狙ってナゲモーションしよう（本体を振ろう）！
当たった数字がキミのこうげきだ！

数字が大きかった方に星マークがつくよ！ 先に2勝しよう！

キミが2勝：

フィニッシュターン！

本体を縦にたくさん振ろう！
うまくできると勝ちだ！

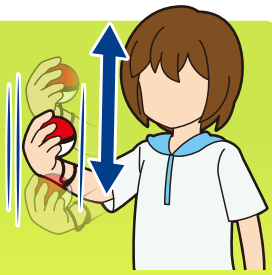

勝ち!!

勝つと「けいけんち」がもらえるぞ！

あいてが2勝：

負け…

4. ポケモンとあそぶ

記録の確認！

各投げ方の記録を確認できるよ！
投げ方は「あいぼう」に設定するポケモンによって
変わるよ！「決定ボタン」で次に進むよ！

5種のボールキャッチで記録に挑戦だ！

より真ん中に近い位置でモーションできると記録が伸びるよ！
また、「トレーナーレベル」が高い方が少しだけ記録が伸びやすいよ。

① まっすぐモーション

「あいぼう」が中央に来たタイミングで
ナゲモーションしよう（本体を振ろう）！
うまくできるとボールが飛んでいって
「あいぼう」がキャッチしてくれるぞ！

② まげまげモーション

「あいぼう」が中央に来たタイミングで
本体を左回りで横に回そう！
うまくできるとボールが飛んで
いって「あいぼう」がキャッチ
してくれるぞ！

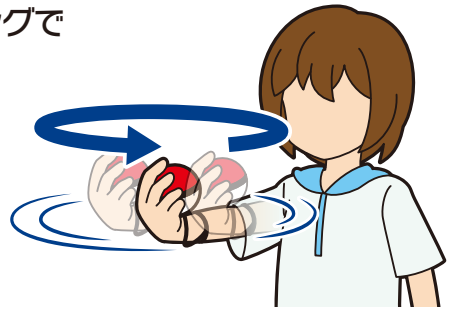

③ ぐるぐるモーション

「あいぼう」が中央に来たタイミングで
本体を左回りで縦に回そう！
うまくできるとボールが飛んで
いって「あいぼう」がキャッチ
してくれるぞ！

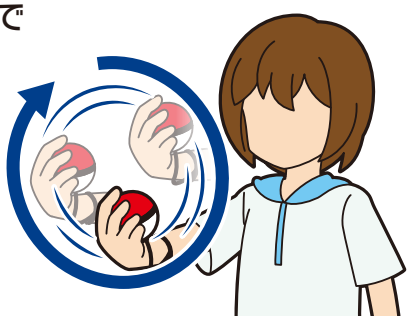

④ ふわふわモーション

「あいぼう」が中央に来たタイミングで
本体を持ったまま大きくジャンプしよう！
うまくできるとボールが飛んでいって
「あいぼう」がキャッチしてくれるぞ！

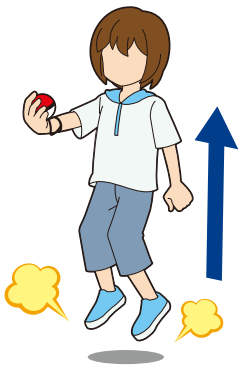

⑤ ぎざぎざモーション

「あいぼう」が中央に来たタイミングで
本体を横に振ろう！
うまくできるとボールが飛んで
いって「あいぼう」がキャッチ
してくれるぞ！

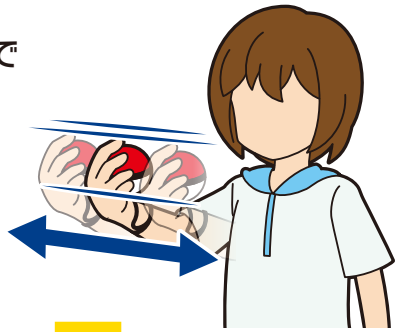

成功♪

ボールキャッチに成功
すると「けいけんち」が
もらえるぞ！さらに、
記録を更新できると
「けいけんち」がいっぱいもらえる！

失敗…

5. せってい

音量やジャイロセンサーなどの設定ができるよ！「右ボタン」「左ボタン」で変更したい項目を選んで「決定ボタン」で決定しよう。

おと

音量を変えられるよ。
「右ボタン」「左ボタン」で音量を選んで「決定ボタン」で決定しよう。

あかるさ

画面の明るさを変えられるよ。
「右ボタン」「左ボタン」で選んで「決定ボタン」で決定しよう。

なまえ

「トレーナー名」を変更できるよ。
「右ボタン」「左ボタン」で文字を選んで「決定ボタン」で決定しよう。
入力が終わったら「OK」を選んで「決定ボタン」を押そう。

あ ひらがな　けす 1文字消えます。
ア カタカナ
A 英数記号　OK 決定

ジャイロセンサー

必ず机など平らな場所に置いた後、「決定ボタン」を押して設定してね。

※設定中は本体をゆらさないように注意してください。

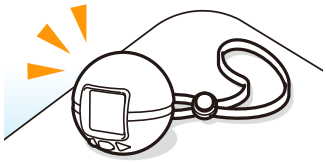

データしょうきょ

すべてのデータを消して初期状態に戻したいときは画面にしたがってデータを消してください。

こんなときは…

めちゃナゲモーションがうまく動かない。	せっていページの「ジャイロセンサー」でセンサーの調整をしてみてください。
画面が表示されない。	電池を入れ直してリセットボタンを押してください。それでも直らない場合は電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してみてください。
音が小さい。または、音が鳴らない。	せっていページの「おと」で音量を大きく設定してください。音量を一番下にしていると音が鳴りません。または電池残量が少ない可能性がありますので、新しい電池に交換してみてください。
電池がすぐになくなってしまう。	遊んだ後は必ず電源をオフにしてください。せっていページで、明るさを暗く、音量を小さくすると電池寿命が延びる可能性があります。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY