ポケットモンスター Pokémon

対象年齢４才以上

TAKARA TOMY

※本説明書への通信料、接続料、パケット通信料などはお客様のご負担となります。ご了承ください。

ポケモン スマホロトム SHAKE（シェイク）

WEB遊び方説明書

【注意!】
絶対に耳の近くで使用しないでください。
※本製品に電話あそびの機能はありません。

単3形アルカリ乾電池4本使用
（電池は別売りです。）REQUIRES 4 LR6("AA"SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED.)

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

セット内容
■スマホロトム本体 ×1体
■取扱説明書 ×1枚

※写真や画面のイメージは実際の商品とは異なる場合があります。
※一般の電話回線・インターネットに接続および通話はできません。

●スマホロトムを落下させたり、ぶつけたりしないでください。液晶の割れや故障の原因となります。

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●ご使用の前に取扱説明書とWEB遊び方説明書（本書）を良くお読みください。また読み終わった後は取扱説明書を必ず保管してください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●暗い所では遊ばないでください。強い光や点滅の刺激によって気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診断を受けてください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●ストラップは必ず手首に取り付けた状態で遊んでください。●液晶画面にはガラスを使用しております。強く押したり、叩くなど乱暴な遊びをしないでください。●遊ぶときは、周りのものや人にぶつからないよう注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・＋－（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。・長時間使用しない時は、電池を外してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ストラップは手首に取り付ける目的以外には使用しないでください。●ストラップは指などに巻き付けたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

<お願い>○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○精密な電子部品を使用しております。水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる所や、温度が低すぎる所には放置、保管しないでください。○極端に多湿な所、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電の原因になります。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。

1 本体説明

2 電池の入れ方

❶本体正面の電池カバーのネジを、プラスドライバーを使ってゆるめて、本体から取り外してください。
❷電池の⊕⊖(プラスマイナス)を確認して単３形アルカリ乾電池（別売り）４本をセットしてから電池カバーを閉めます。
❸電池を外すときは逆の手順で行ってください。

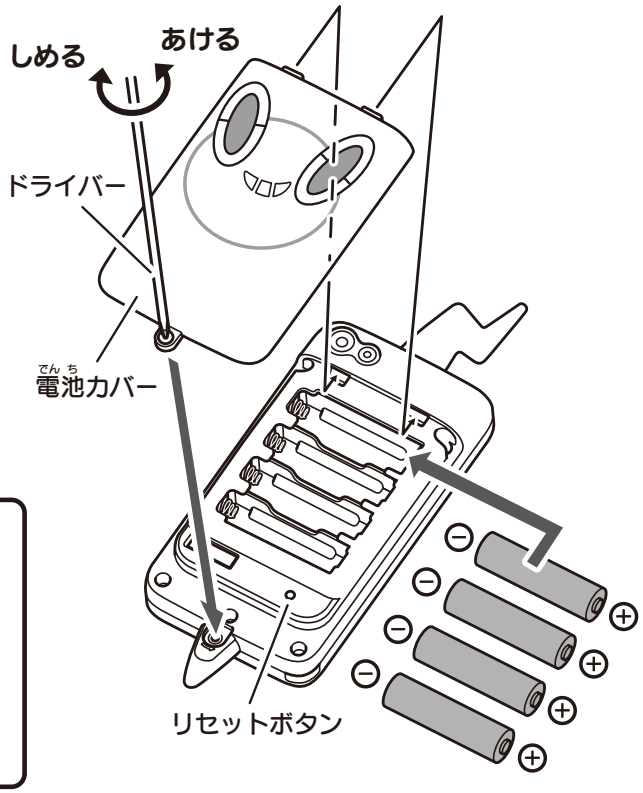

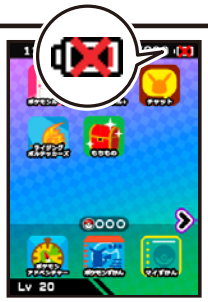

左図のような「赤い電池交換サイン」が出たら、電池残量が少なくなってきた合図です。すみやかに新しい電池に交換してください。

・電池交換する時は、必ず電源をオフにした状態で行ってください。画面が表示された状態で電池を抜くと、遊んだデータが消えてしまうことがあります。
・すべて新しい電池に交換してください。

3 オン / オフのしかた

オン…【ボタン】を3～5秒以上長押しするとスイッチが入ります。

オフ…ホーム画面 / まちうけ画面の時にボタンを3秒以上長押しすると、画面が消えます。

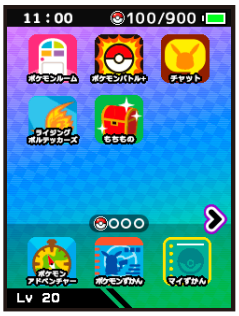

ホーム画面

まちうけ画面

オートパワーオフ

何も入力しないと約3分で画面が暗くなり、さらに約30秒後に電源がオフになります。

初めて起動したときは設定とチュートリアルが始まるよ！起動後は画面の説明にそって遊ぼう！

4 基本操作

◆画面をタッチして遊ぼう！

★いろんなところをタッチしてみよう！

◆画面をスワイプしよう！

画面を指でなぞる（スワイプする）と移動できるぞ！

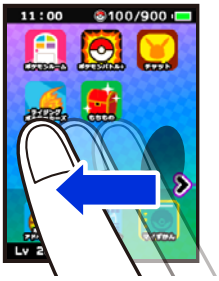

◆ボタンを押そう！

ボタンを押すとホーム画面に移動するぞ！

はじめてあそぶとき：設定とチュートリアル

①電池を入れてボタンを長押しするとタイトル画面が出るよ！画面をタッチしよう！

②タッチセンサーの確認

⊕マークをタッチしよう！

③ジャイロセンサーのちょうせい

本体を平らな場所において「スタート」を押してまとう！

設定中は本体をゆらさないように注意してください。

④じかんのせってい

時間と曜日を合わせたら「OK」をタッチ！

▲をタッチすると時間がすすむよ

▼をタッチすると時間がもどるよ

曜日をタッチ！

ぜんぶ入力できたら、「OK」をタッチ！

時間を送っていくとごぜん / ごごがきりかわるよ

⑤なまえのせってい

本体を横に向けて入力したら「けってい」をタッチ！

けす

すすむ

ひらがな、カタカナ、ABC、123をえらべる

タッチすると文字がきりかわるよ
→あ→い→う→え→お

ぜんぶ入力できたら、「けってい」をタッチ！

⑥すきな顔をえらんで「けってい」を押そう！

タッチか画面スワイプで他の顔をえらべるぞ！

⑦これで「せってい」は終わりだ！ リコ・ロイ・ドット・ウルトたちといっしょにポケモンを探しにいこう！

ホーム画面

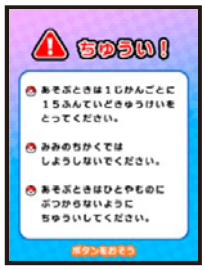

ボタン

【まちうけ画面】

登録した数

時間

レベル

ボタン

【ホーム画面】

登録した数

電池ののこり

タッチか横にスワイプで次のページへ

まちうけ画面、ホーム画面の背景は「アルバム」からかえられます

あそべる機能は30種類

ポケモンアドベンチャー

カメラで撮った写真をシェイクしてポケモンを探しに行こう！

「ちほう」をえらぼう！
初めは行ける「ちほう」は１つだよ。
レベルが上がると行ける「ちほう」が増えていくよ！

①気になるところをカメラで撮影しよう！

ボタンを押してね！

②スマホロトムをシェイクして写真を混ぜよう！

③フィールドに変わったぞ！

④ポケモンを見つけよう！

⑤発見!!カメラで撮影だ！

ボタンを押してね！

⑥ずかん登録完了！

気になるところを撮影しよう！

● 認識できる色は「赤」「緑」「青」「黒」「白」の５色だよ！
それ以外の色だとうまく反応しないので気を付けてね！

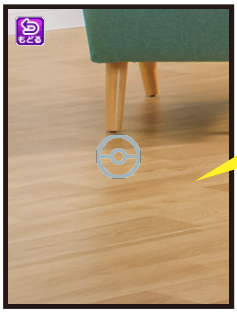

色を認識できない時は、左のように何も表示されないよ。

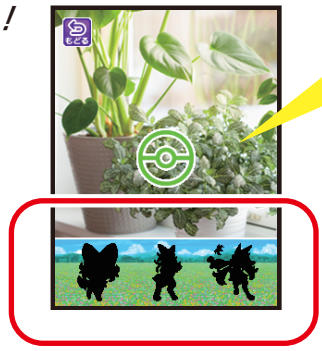

色を認識できた時は左のような画面になるよ。

ボタンを押して撮影しよう！

曜日や時間によって出会うポケモンが変わるよ！

昼・夜について
時間（昼 6:00 ～ 17:59、夜 18:00 ～ 5:59）

ろくえいゆうイベント

土曜日また**日曜日**午後 12 時から午後 13 時に**イベントが発生**するよ！

ポケモンずかん

登録したポケモンを確認できるぞ！

「ちほう」ごとにどれくらい登録したかわかるぞ

今何匹のポケモンを登録したかチェック！

がめんをタッチ

登録したポケモン

まだ登録していないポケモン

タッチすると登録したポケモンのけんさくやずかんの並び替えができるよ！

タッチか縦にスワイプでつぎのページへ

とうろくしたポケモンをタッチ

「あいぼうにする」と「ポケモンバトル＋」「ポケモンルーム」でいっしょにあそべるよ

タイプ

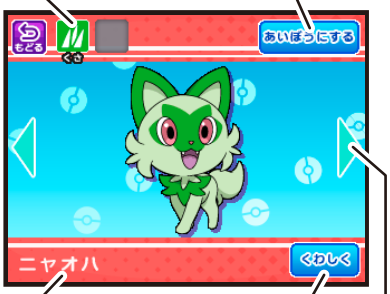

なまえ

タッチするとポケモンの情報がみられるぞ

タッチか横にスワイプで他のポケモンのページへ

マイずかん

キミだけのマイずかんを作ろう！

見たいずかんを選択してね

がめんをタッチ

タッチするとデザインを変更できるよ

とうろくしたポケモンをタッチ

写真の取り直しができるよ

タッチか横にスワイプで他のポケモンのページへ

ポケモンずかんのページへ

タッチすると撮影した場所、時間などがみられるぞ

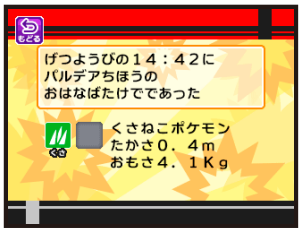

ポケモンルーム

りょうり　ホットケーキを作ろう！

【1まぜるターン】
本体をまわして
まぜよう！

【2焼くターン】
本体を振って
ひっくり返そう！

【3おえかきターン】
タッチで絵を描こう！
完成したらボタンを押そう！

【1】、【2】をくり返してたくさん作ろう！

※指をゆっくり動かすとうまく描けるよ！

あそぶ　タイミングをあわせてジャンプしよう！

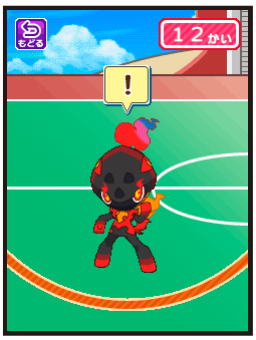

のマークがでたら
本体を持ってジャンプしよう！

うたう　リズムに合わせて、流れてくるマークと同じ色をタッチしよう!!

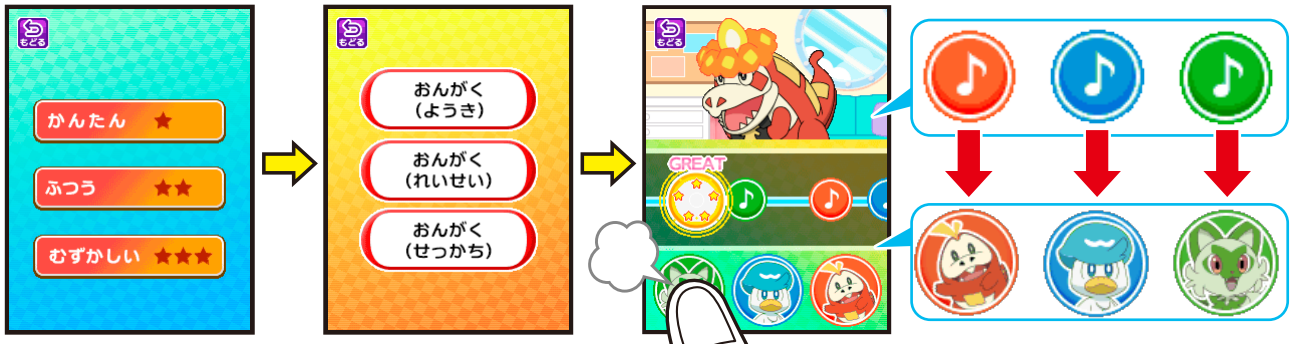

① まずは難しさを
選ぼう！

② どの曲で遊ぶか
選ぼう！

③ 流れてくる音符と同じ色を
タッチしよう！

ポケモンバトル＋

あいぼうにしたポケモンと一緒に、ライジングボルテッカーズのメンバーとバトルしよう！

画面をタッチして
バトルスタート！

表示された光る
ひだり！◀・みぎ！▶
ボタンを連打しよう！

メガシンカしてバトルもできるぞ！

あいぼうにしたポケモンが
メガシンカできるポケモンの
場合、選択画面で選べるよ！

バトル終了後に
メガシンカしたすがたの
ポケモンを登録できるよ！

連勝記録を更新していこう！！

チャット

リコ、ロイ、ドット、ウルトとチャットで会話ができるよ！

ポケモンのなまえをいれよう！ポケモンとどこで出会えるかヒントがもらえるよ！

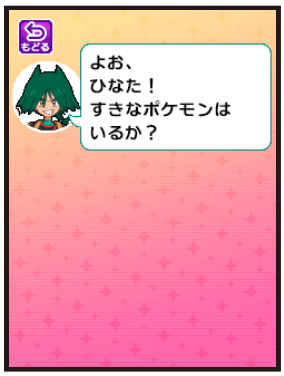

タッチすると
文字がきりかわるよ

あ→い→う→え→お

けす

すすむ

ひらがな、
カタカナ、ABC、
123 をえらべるよ

ぜんぶ入力できたら
けんさくをタッチ

ー、・、；、♂、♀

ライジングボルテッカーズ

ライジングボルテッカーズの
メンバーから連絡が来るよ！

もちもの

「フレーム」、「スタンプ」を一覧で
確認できるぞ！

※持っていないフレームは「？」で表示されるよ。

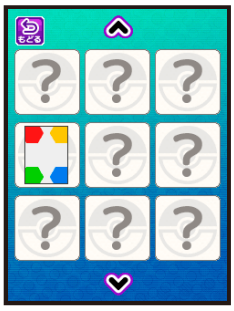

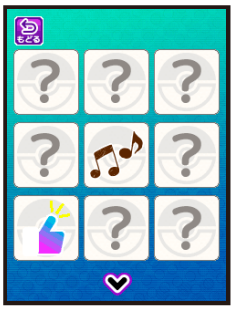

ろくえいゆうずかん

ろくえいゆうのポケモンは特別なずかんから姿を確認できるぞ！

メガシンカずかん

登録したメガシンカポケモンを確認できるぞ！

リストから登録したポケモンをタッチ！

タッチするとポケモンの
情報がみられるぞ

テラスタルオーブれんどう

テラスタルしたポケモンが見られるよ

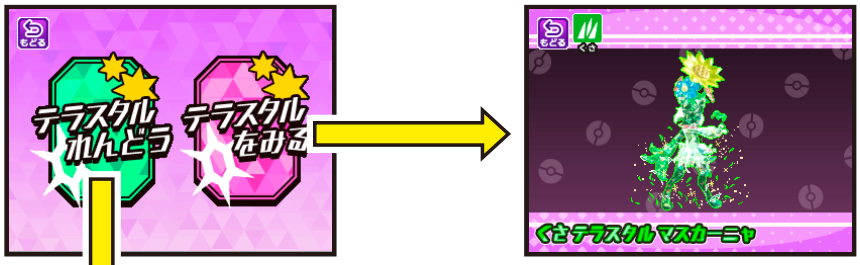

（別売り）超連動！ポケモンテラスタルオーブRV と連動して、テラスタルを発動しよう！

レベルに応じて、テラスタルするポケモンが増えていくよ！

●光の点滅パターンで認識しています。読み込むのに数秒かかる場合があります。
●強い光や太陽光の下、極度に暗い場所など環境によっては上手く認識できないことがあります。その場合は場所を移動して再度試してみてください

テラスタルオーブは赤い丸にしっかりとおさまるように写して、しばらく待って認識させてね！

ボールずかん

リストをタッチするといろいろな
モンスターボールの情報を確認できるぞ！

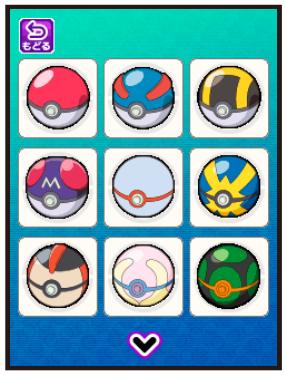

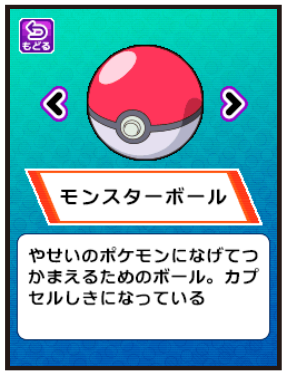

ポケモンずかんクイズ

ポケモンの説明を聞いて該当するポケモンを選ぼう！

3回ミスすると
失敗になっちゃうよ！

正解をタッチしよう！

※音量を1以上に設定して
遊んでね！

メガシンカゼミ

メガシンカについてのクイズだよ！

3回ミスすると
失敗になっちゃうよ！

正解をタッチしよう！

タイプあいしょう

ポケモンの相性がわかるぞ！

①つかうわざのタイプをえらぼう
②わざをうけるポケモンのタイプをえらぼう
③「こうかはばつぐんだ！」、「こうかはあるようだ」、「こうかはいまひとつだ」、「こうかはないようだ」のどれかがひょうじされるぞ！

タイプを
タッチしよう！

カメラ

写真を撮ろう！全部で 12 枚撮影できるよ！

ボタンを押して撮影しょう！

「アルバム」をタッチすると
アルバムに切り替わるよ！

アルバム

撮影した写真や、「へんしゅう」でフレームをつけたりした写真を見ることができるよ！

「はいけいにする」をタッチすると、
撮影した写真を待ち受け画面や、
アプリなどの背景にできるよ！

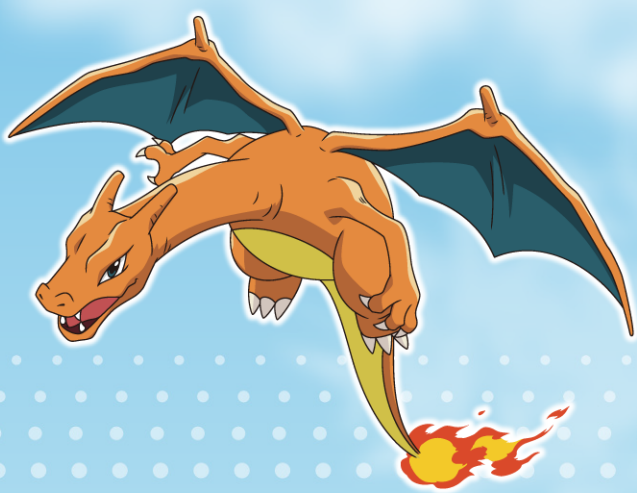

へんしゅう

撮影した写真にフレームをつけたり、スタンプを押したりできるよ！

①編集したい写真を選ぼう！

②フレームをタッチして、フレームを選ぼう！

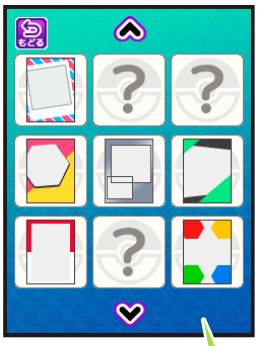

③持っているフレームが表示されるよ！

※持っていないフレームは「?」で表示されるよ。

はじめはアイテムがないので
レベルアップして
スタンプ・フレームをゲットしよう！

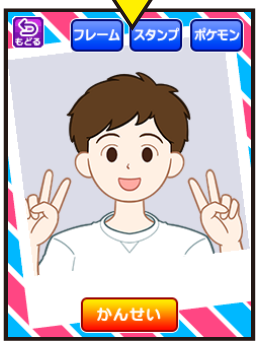

④フレームを選んだら、次は「スタンプ」か「ポケモン」を選んでみよう！

※右下にスタンプかポケモンのどちらかをデコすることができるよ。

※ポケモンがはいったフレームを選ぶと⑤スタンプ・ポケモンは選べないよ。

※フレームだけでも保存できるよ。

⑤【スタンプ】
持っているスタンプが表示されるよ！

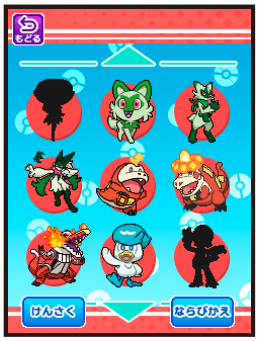

⑤【ポケモン】
図鑑に登録したポケモンが表示されるよ！

⑥デコが終わったら「かんせい」をタッチ！
アルバムに保存されるよ！

ポケコマどうが

4コマアニメを作ろう！

タッチか横にスワイプで
ページ切り替え

「つくる」か「みる」を
選択しよう

「つくる」

どの写真を使うか選択しよう
写真は4枚選ぼう！

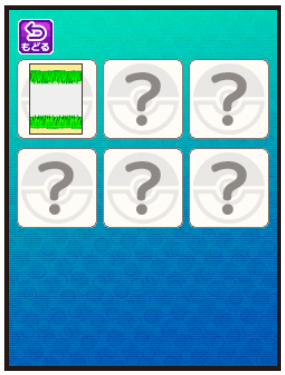

アニメーション用のフレームを
選択しよう
※初期１種＋追加５種

「みる」

保存したアニメが再生されるよ

完成！

ぐるみんとはいしん

ぐるみんを追いかけて撮影しよう！

制限時間（20秒）内に見回して
ぐるみんを追いかけて画面内におさめよう！

ポケモンをはっけん！
登録しよう！

ひこうせんそうじゅう

飛行船を操作して、ポケモンをみつけよう！

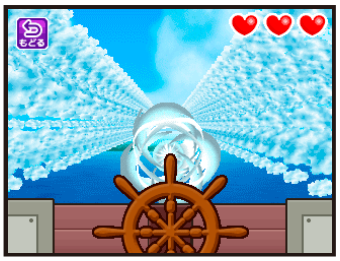

障害物が前から飛んでくるので、
左右に本体を傾けてよけよう！
3回ミスすると失敗になっちゃうよ！

ポケモンみっけ

制限時間内に障害物をこわしてポケモンをみつけよう！

障害物を
タッチしよう！

ポケモンはっけん！
登録しよう！

とけい

時間がわかるよ！

ミュージック

本体で使われているいろいろなミュージックを聴くことができるぞ！

でんたく

足し算と引き算ができる電卓だよ！

ストップウォッチ

※ストップウォッチ中も３分間無操作でオートパワーオフになります。３分以上使用したい場合は３分経つ前に途中で画面をタッチしてください。

スタートで開始、
ストップで止まるぞ！

アラーム

TVアニメ「ポケットモンスター」の時間や起きる時間をセットできるぞ！

タッチで設定をかえられるぞ！

▲をタッチすると時間がすすむよ

▼をタッチすると時間がもどるよ

タッチでオン / オフがきりかわるぞ

時間を入れたらOKで設定完了だ！

時間を送っていくとごぜん / ごごがきりかわるよ

曜日をタッチ！

タイマー

▲をタッチすると時間がすすむよ

▼をタッチすると時間がもどるよ

※タイマー中も3分間無操作でオートパワーオフになります。3分以上を設定した場合は3分経つ前に途中で画面をタッチしてください。

時間を入れたらスタートで設定完了だ！

プロフィール

名前やポケモン図鑑の登録数などを確認することができるよ！

なまえ

ポケモンを登録した数

顔

レベル：上がると行ける「ちほう」が増えるぞ

けいけんち：たまるとレベルがアップ！

ポケモン登録時や各機能クリア時に入手したもちものの数

なまえをかえられるぞ

顔をかえられるぞ

タッチか横にスワイプでつぎのページへ

パラメータ：各「ちほう」のポケモンを登録するとアップするぞ！

ろくえいゆうのポケモンを登録した数

メガシンカのポケモンを登録した数

せってい

画面の明るさや音量などを設定することができるぞ！

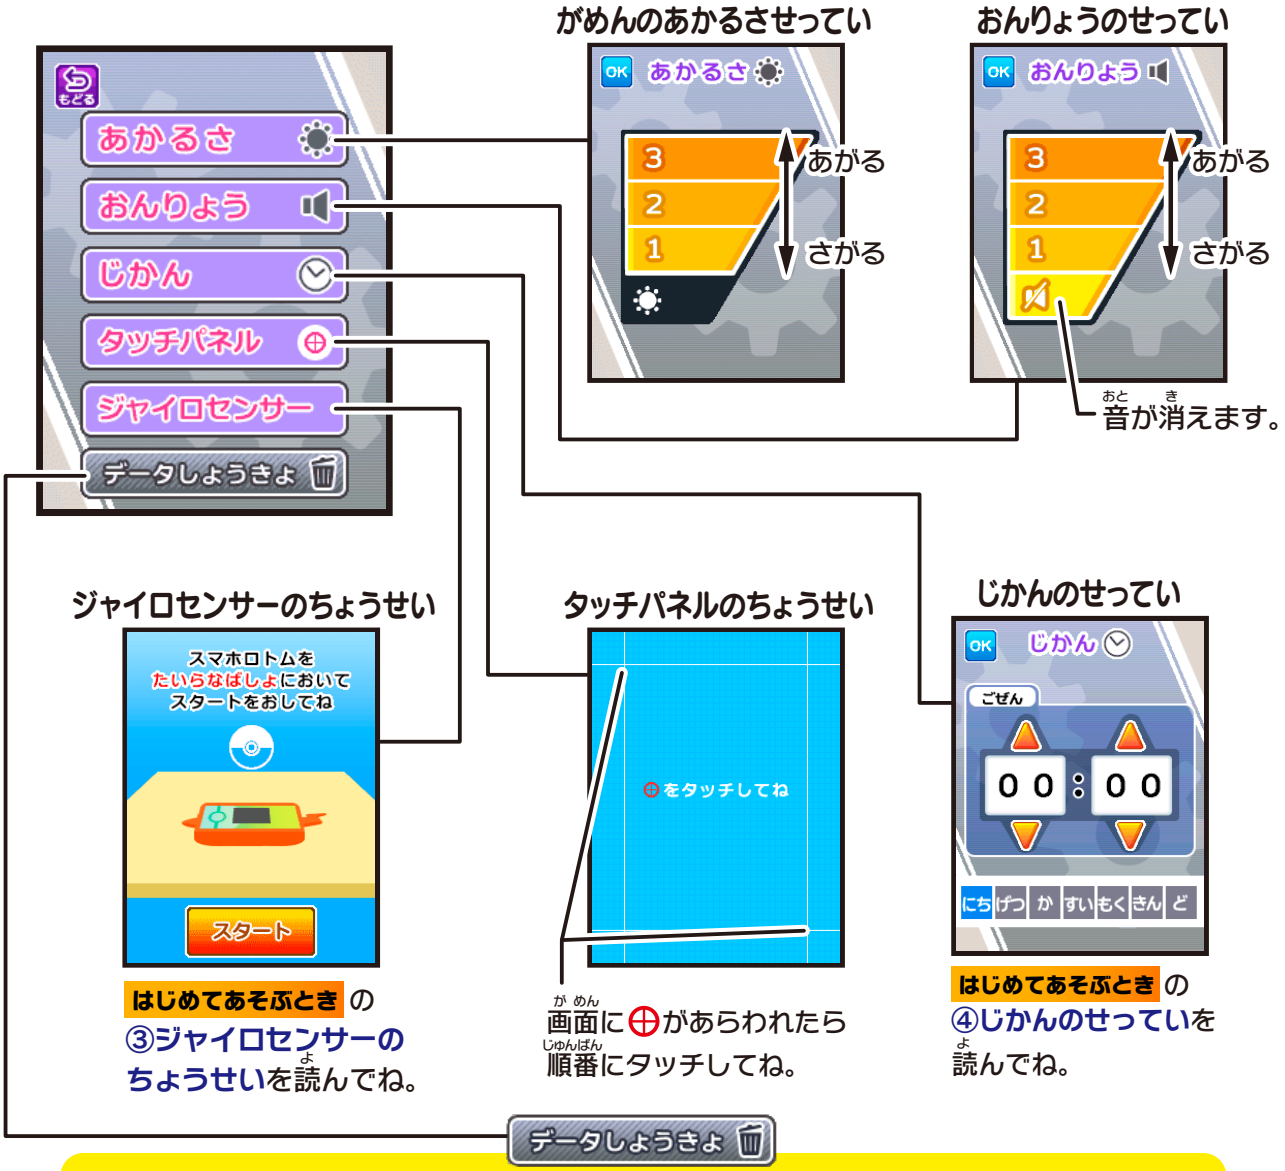

データしょうきょ

⚠ 本体のデータをすべて消します。一度消したデータは元に戻せません。
間違ってデータを消さないように注意してください。

●タッチパネルの調子がわるい時は タッチパネル で再設定しよう。

●360度サーチの調子がわるい時は ジャイロセンサー で再設定しよう。

こんなときは…

タッチパネルがうまくタッチできない。	せっていページの「タッチパネル」で調整をしてみてください。
画面が表示されない。	電池を入れ直してリセットボタンを押してください。それでも直らない場合は電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してみてください。
色の認識がうまくいかない。	認識できる色は「赤」「緑」「青」「黒」「白」の5色です。また、強い光の下や、太陽光の下だと誤認識したり、上手く認識することができないことがあります。場所を移動して再度試してみてください。
360度サーチがうまく動かない。	せっていページの「ジャイロセンサー」でセンサーの調整をしてみてください。
音が小さい。または、音が鳴らない。	せっていページの「おんりょう」で音量を大きく設定してください。音量を一番下にしていると音が鳴りません。または電池残量が少ない可能性がありますので、新しい電池に交換してみてください。
電池がすぐになくなってしまう。	遊んだ後は必ず電源をオフにしてください。せっていページで、明るさを暗く、音量を小さくすると電池寿命が延びる可能性があります。

発売元：株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

使用上の注意

安全に楽しくスマホロトムで遊ぼう！

① 耳の近くで使用しないでください。

スマホロトムに電話のような通話機能はありません。絶対に耳に当てて使用しないでください。（図A）

（図A）

② ［ポケモンアドベンチャー］は、カメラを使用して、身の回りを見渡しながら「色」を探して、ポケモンを見つける遊びです。以下の点に注意して遊んでください。

（図B）

- ●ポケモンアドベンチャーをする時は、液晶画面を顔から離した位置（図B）でサーチを行ってください。
- ●左右、後ろに振り向く時は、ゆっくりとしたスピードで回ってください。素早く回ると、目が回り危険です。
- ●液晶画面を長時間見続けないでください。適度に休憩をしながら遊んでください。

※以上の点に注意して液晶画面だけを見ずに周りにも気を配り遊んでください。特に足もとなど、障害物がある場合は危険です。歩きながら遊ばないようにしてください。

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon ©TOMY