ポケットモンスター サン&ムーン

ポケてるガチャ2.0

TAKARA TOMY

取扱説明書

対象年齢4才以上

「ポケでるガチャ2.0」レッド・イエローの取扱説明書は共通です。

ポケのなまえは「ガッチャン」デス！これから『ポケでるガチャ2.0』のせつめいをシマス、デス！

単4形アルカリ乾電池2本使用（電池は別売りです。）
REQUIRES 2 LR03(AAA SIZE)BATTERIES(NOT INCLUDED.)

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

©Nintendo·Creatures·GAME FREAK·TV Tokyo·ShoPro·JR Kikaku
©Pokémon

ポケでるガチャマシン「ガッチャン」

この度は、タカラトミー「ポケでるガチャ2.0」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

セット内容

■ポケでるガチャ2.0本体×1台　■取扱説明書（本紙）×1冊
■コインスキャンカード（Mこころコイン）×1枚

くちにいれない

●ポケでるガチャ2.0を落下させたり、ぶつけたりしないでください。液晶の割れや故障の原因となります。

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●暗い所では遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●電池を誤使用すると発火・発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・⊕⊖（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。・長時間使用しない時は、電池を外してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●液晶画面にはガラスを使用しております。強く押したり、叩くなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど、乱暴な扱いはしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

〈お願い〉○ご使用前に取扱説明書（本紙）をよくお読みください。
○本体に異物を入れたり、分解、変形、改造、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本製品は非防水の為、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる所や、温度が低すぎる所には放置、保管しないでください。○極端に多湿な所、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電の原因になります。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。

1 かくぶのなまえ

※液晶画面はハメコミ画像です。

2 あそぶまえにでんちをいれよう！

❶本体側面の電池カバーのネジを、プラスドライバーを使ってゆるめて、本体から取り外してください。
❷電池の⊕⊖（プラスマイナス）を確認して単4形アルカリ乾電池（別売り）2本をセットしてから電池カバーを閉めます。
❸電池を外すときは逆の手順で行ってください。

左図のようなマークが出たら、電池残量が少なくなってきた合図です。すみやかに新しい電池に交換してください。
電池残量が少ない状態で遊び続けると、予期せぬタイミングで電源が落ちてしまい、遊んだデータが消えてしまうことがあります。

- **電池交換する時は、必ずスリープモード（画面がオフになった状態）で行ってください。画面が表示された状態で電池を抜くと、遊んだデータが消えてしまうことがあります。**
- **すべて新しい電池に交換してください。**
- **電池交換の目安は、連続プレイで約4時間です。**
- **電池交換後、とけいの設定画面になることがあります。現在の時間に合わせてください。**

3 オールリセットがめんについて

- リセットボタンを押すと、オールリセット画面が表示されます。
- リセットボタンを押すときは、先の細い棒などで軽く押してください。
- すべてのデータを消して初期状態に戻したい場合は、オールリセット画面の指示に従ってデータを消してください。
- 電池交換をした直後や、電池残量が少ない状態で遊び続けた場合にもリセット画面が表示されることがあります。そのまま遊ぶ場合は「いいえ」を選択してください。

※いちど消えたデータはもとには戻せません。

4 あそんでみよう！

初めてあそぶ場合、電池を入れて決定ボタンを押すと、設定画面になります。画面にしたがって、名前、性別、誕生日、時計の登録をします。

そうさのしかた

本体裏面のダイヤルを回した方向に、画面の中のカーソルが移動します。

ホーム画面（ひろば）
- ボタンを押して画面をオンにすると、ホーム画面になります。
- ホーム画面でボタンを押すと、メインメニューになります。
- ホーム画面以外でボタンを長押し（約1秒）すると、ホーム画面に戻ります。

メインメニュー
- 11の各モードを選ぶことができます。
遊びたいモードを選んでください。（各モードの説明は⑤へ）

スリープモード
ホーム画面で本体を操作しないまま約10秒放置すると画面が暗くなります。さらに約20秒放置すると画面がオフになり、スリープモードに入ります。ホーム画面以外で放置した場合、ホーム画面に戻ります。

5 モードせつめい！

ホームがめん「ひろば」
「ひろば」でえらんだパートナーポケモンがいます。
ダイヤルをまわして、チケットをさがせるよ。

チケットについて
チケット1枚で「コインゲット」で1回あそべます。
チケットのいろと同じいろのコースでつかうことができます。
ゲットしたいポケモンのいるチームと同じいろのチケットをさがそう。

モードは11コあるよ

ガチャ
チームごとにポケモンのコインレシピをみてガチャをまわせるよ。レシピのページでもっているコインは光ってみえるよ。かくにんしてからガチャをまわそう！

コインゲット
ガチャをまわすためのコインをゲットするミニゲームにチャレンジ！ゲットしたいポケモンのいるチームと同じいろのコースで、コインレシピにひつようなコインがてにはいるよ！

ひろば
ホームがめん（ひろば）でチケットをさがすパートナーポケモンをえらべます。
パートナーポケモンはそれぞれのチームに1ぴきずついるよ。



チケット
いまもっているチケットのしゅるいとかずを見ることができます。
チケット1枚で「コインゲット」で1回あそべます。
チケットのいろと同じいろのコースでつかうことができます。

コインポーチ
あつめたコインのしゅるいとかずをかくにんできます。
コインはガチャのスロットごとにならんでいるよ。

コインスキャン
「ポケでるガチャ2.0」の専用コインコードをスキャンしてコインを手にいれることができます。
くわしいスキャンの方法は⑥をよくよんでね。

レシピクエスト
コインレシピがなくても、スロットごとにすきなコインを3枚えらんでまわせます。おともだちにコインレシピをおしえてもらったら、ためしてみてね。

ガッチャン
おみせにある「ポケでるガチャ」専用のガチャマシンであそぶときはこのモードにセットしてね。
★専用ガチャマシンについてくわしくは⑥のQRコード／ホームページアドレスをチェック！

つうしん　★くわしいつうしんのしかたは⑦をみてね。
2つのつうしんができます。
①ポケでるガチャ2.0どうし
むかいあわせでガチャつうしん！
コインフィーバーでコイン大量ゲットチャンス!!
レッド×イエローで通信するとさらにとくべつなコインがもらえるよ！
②ポケでるガチャ（バージョン1）とつうしん
ポケでるガチャ（バージョン1）の「つうしん」モードをえらんでつうしんすると2.0へとくべつなコインが送られてくるよ。



てちょう
あそんだきろくを見ることができます。きろくをのばしていくと、ごほうびがあるかも？

せってい
おと、あかるさ、とけい、なまえのせっていをかえることができます。

くわしいあそびかたは裏面へゴー!!

6 コインコードをみつけよう！

コインスキャンでしか手に入らないコインもあるよ！



このマークがついている商品には、「ポケでるガチャ2.0」のコインコードがついているよ！さがしてみよう！

※ポケでるガチャ（バージョン1）のコインコードは2.0では使えません。

コインコードのついている商品の一覧はコチラをチェック！「ポケでるガチャ2.0」の攻略情報もあるかも！
http://www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/pokegacha2.0/

コインスキャンのしかた

※カメラがダイヤルでかくれないようにダイヤルの位置を合わせてね。

コインスキャンモードにすると、カメラが起動します。

コインコードが正円になるようにガイドに合わせて正面から画面中央に写します。



コインコードが正しく認識されるとそのままコインゲット画面になります。

コインコードによって、同じコインをもっているとゲットできないものもあるよ。スキャンしてためしてみてね。

（ボタンは押さず、認識されるまで以下のことに注意して待機してください）
※コインコードがゆがんでいたり、斜めから写すと正しく認識されないことがあります。コインコードとカメラが水平になるようにしてください。
※コインコードにピントが合っていないと正しく認識されないことがあります。近づけたり、離したりして試してみてください。
※コインコードが光て反射していたり、暗いところで使用すると正しく認識されないことがあります。コードの白と黒がはっきりと写るように調節してください。

7 つうしんのしかた

お互いの赤外線送受光部をまっすぐに向かい合わせてください。



★ポケでるガチャ（バージョン1）とつうしん
バージョン1の「ポケでるガチャマシンにセットしてね！」の画面と2.0を向かい合わせ、2.0へコインが送られた後、バージョン1の画面が暗くなりますが、しばらくすると「つうしんしゅうりょう」画面になります。

（以下のような場所ではうまくいかないことがあります）
- 屋外や窓際など太陽光のあたる場所、または一部の蛍光灯の下。
- ポケでるガチャ同士が近すぎる、または離れすぎているとき。
- それぞれの赤外線送受光部が向かい合っていないとき。
- 電池残量が少ないとき。
- テレビリモコン、携帯電話、携帯ゲーム機など赤外線を発する機器の近くでの通信。

こんなときは・・

画面が表示されない、ボタンを押しても反応が無い。

電池を入れなおして決定ボタンを押してください。もしくはリセットボタンを押して、画面の指示に従ってください。それでも直らない場合は電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してみてください。

画面がちらついたり、消えたりする。

電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してみてください。

音が小さい、または、音が鳴らない。

本体の「せってい」の画面で、音量を大きく設定してください。音量を一番小さくしていると音が鳴りません。または電池残量が少ない可能性がありますので、新しい電池に交換してみてください。※②参照

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を、を第一に考えておりますそのため、弊に製品に対し所況、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製品に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。
タカラトミー お客様相談室　おかけ間違えのないようご注意ください
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
電話受付時間 月曜日～金曜日（祝日・祭日を除く）10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031
0570-041031 タカラトミーサポート 検索
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

©TOMY

ゲームのあそびかた

1

ぜんかい、はかせにたのまれてぶじポケモン100びきをガッチャンからとりだすことができたキミ…。

そんなあるひふたたびガッチャンがやってきた。

2

はかせからのてがみ✉がアリマス。

はかせのたのみでこんどは101びきのあたらしいコインレシピをときあかすことになった。

3

ガッチャンの説明によると…

コイン3枚の組み合わせでポケモンをゲットできるんデス!

コインのくみあわせをコインレシピというんデスヨ!

①コインを3まいえらんで…

いなずまコイン + なかまコイン + でんきコイン

②ガチャをまわす!

③コロコロ…

④ピカチュウゲット!

4 まずは「コインゲット」にひつようなチケットをさがしマショウ!

ホームがめん(ひろば)

ひる ポケモンやひる/よるによっていろんなチケットがみつかりマスよ!

よる

ダイヤルを回してチケットをさがそう!

チームに1びきだけいるパートナーポケモンだけが「ひろば」でチケットをひろえるんデス。

チケットはおなじいろのコインゲットのコースでつかえますヨ。

きいろチケットはきいろコース!

チケット

もっているチケットをチェックしてコインゲットするコースをえらぼう!

5 「コインゲット」にチャレンジ!

「コインゲット」モードでレシピにひつようなコインをゲット! デス

コインゲット

ゲットしたいポケモンがいるチームと同じコースをえらぼう。

コインゲットにつかうポケモンをえらぼう。

ダイヤルをまわして コインのぱしょをチェック!

ボーナスチャンス!!

じゅんびができたらボタンをおしてね。

いよいよゲームスタート!

STEP1 ボタンをおして3つのレーンからスタートレーンをえらんで…

STEP2 ダイヤルをいきおいよくまわしてポケモンをはじけ!!

まわせ!

どちらのむきでもOK!

コインゲット!

パワーゲージの赤をめざしてはじこう!

6 コインがあつまったら、レッツガチャ!

「ガチャ」モードからゲットしたいポケモンのコインレシピをチェック! デス

チームのリスト

チームのなかからポケモンをえらべるよ。

コインレシピ

3まいとも光っていたらコインがそろっているよ!

サブメニュー

決定ボタンを押して「ガチャ」をえらぼう!

コインレシピがめんでダイヤルをまわすと、コインのなまえがわかりマスよ!

あ!?のレシピはボクにもわからないので、キミのちからでときあかしてクダサイ!

7 1チーム6びきのポケモンをすべてそろえるとつぎのステージへのカギがもらえマスよ!!

カギ

ステージ1でカギを4つあつめるとつぎのステージがオープン!!

つぎのステージにひつような数のカギをあつめて、ファイナルステージをめざしてクダサイ!!

きっとスゴイポケモンがまっているハズ…デス!!

ポケぐるガチャ2.0 ステージマップ

「マップ」のつかいかた

チームのくうらんにゲットしたポケモンをかきこんでいこう!

ステージ1には8コ
ステージ2には4コ
ステージ3には4コ のチームがありマスよ。

「マップ」のみかた・えらびかた

チームのリスト → チーム/コース選択

「ガチャ」の各チームのリストから「マップ」をえらぶとぜんたいをみることができます。

※コインゲットのコースをえらぶときも、マップからえらびます。

※シークレットにはコインゲットのコースはありません。

※「シークレット」で遊べるようになると、「ファイナル」の次にカーソルが移動して選択できるようになります。

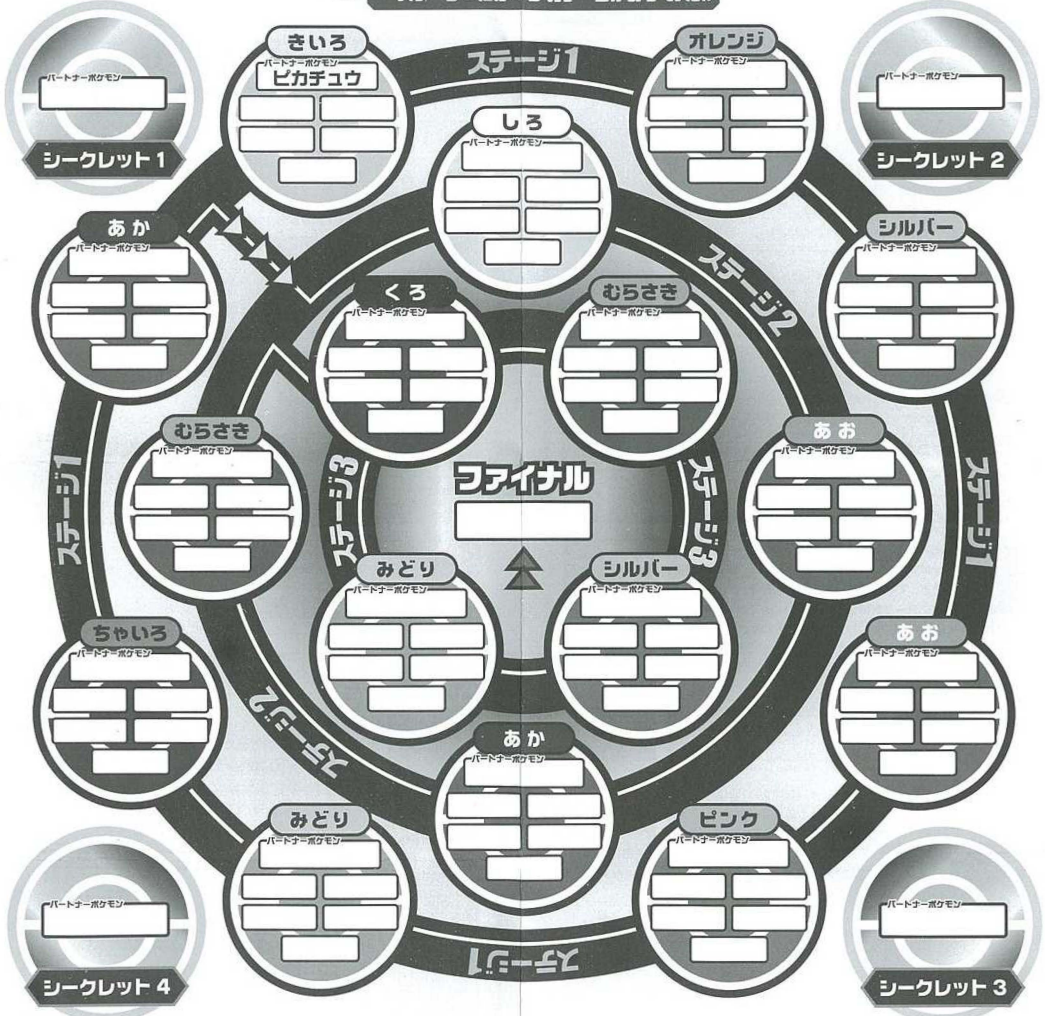

ガッチャンからヒント! 攻略情報は表面⑥のQRコード/ホームページもチェック!

❶ひつようなチケットがみつからない!

同じステージのパートナーポケモンがそのステージにひつようなチケットをひろってくれマスよ! ひろばでみつかるチケットは、ひる/よる、さがすポケモンによってちがいマス。いろいろためしてクダサイネ。

❷コインがみつからない! ?のレシピがわからない!

コインレシピにひつようなコインは、コインゲットの同じステージの同じ色のコースでみつかるハズデス。ゲームするポケモンやスタートレーン、はじくパワーをいろいろかえてためしてみマショウ!

ポケモン101匹ゲットデス!

コインリスト

!コインには3つのしゅるいがあって、プチのいろによってスロットがきまっているんデス!
!ステージをすすまないと手にはいらないコインもありマス!

スロット1 (きんいろのプチ)

- あなぼりコイン
- あばれるコイン
- あまいコイン
- あやしいコイン
- いかりコイン
- いでんしコイン
- いなずまコイン
- いましめコイン
- いやしコイン
- うたコイン
- うみコイン
- おやこコイン
- かがやきコイン
- カチコチコイン
- がまんコイン
- がんじょうコイン
- きのえだコイン
- くもコイン
- くらやみコイン
- げんきコイン
- こうてつコイン
- こうらコイン
- こだいコイン
- サイココイン
- しのびコイン
- しゃくねつコイン
- ジャングルコイン
- しんわコイン
- セルコイン
- だいちコイン
- ちからコイン
- ちつじょコイン
- ちのうコイン
- ツルコイン
- てんくうコイン
- でんぱコイン
- とおぼえコイン
- トゲトゲコイン
- とびはねコイン
- とんがりコイン
- なないろコイン
- ヌルヌルコイン
- のろいコイン
- のんびりコイン
- はどうコイン
- はねコイン
- はばたきコイン
- ひかりコイン
- ひっかきコイン
- へんしんコイン
- まなざしコイン
- みかづきコイン
- やいばコイン
- よちコイン
- リボンコイン

スロット2 (ぎんいろのプチ)

- あごコイン
- あらしコイン
- いんせきコイン
- うつくしコイン
- うらがわコイン
- がったいコイン
- かみつきコイン
- キバコイン
- きょうぼうコイン
- きりさきコイン
- くうかんコイン
- こころコイン
- ゴミすてコイン
- さいぼうコイン
- ジェットコイン
- しっぽコイン
- しんじつコイン
- すいすいコイン
- スピードコイン
- せいぎコイン
- そうそうコイン
- たてがみコイン
- ツノコイン
- つばさコイン
- どくばりコイン
- トリックコイン
- なかまコイン
- ねんりきコイン
- パーフェクトコイン
- ハサミコイン
- はっぱコイン
- パンチコイン
- ひとみコイン
- ふぶきコイン
- ふわふわコイン
- ぶんしゃコイン
- ほうせきコイン
- マグマコイン
- まよなかコイン
- みみコイン
- めいそうコイン
- メラメラコイン
- よろいコイン
- りそうコイン
- リングコイン
- れいぎコイン
- 50%コイン

スロット3 (どういろのプチ)

- あくコイン
- いわコイン
- エスパーコイン
- かくとうコイン
- くさコイン
- ゴーストコイン
- こおりコイン
- じめんコイン
- でんきコイン
- どくコイン
- ドラゴンコイン
- ノーマルコイン
- はがねコイン
- ひこうコイン
- フェアリーコイン
- ほのおコイン
- みずコイン
- むしコイン
- ??????コイン

スロット1~3

- マスターコイン

★他のコインのかわりに使えるマスターコインは とくべつなコインなのデス! でも?のレシピには使えマセンヨ!

「コインスキャン」でしか手にハらないとくべつなコインもあります。くわしくはおもて面⑥をチェック!!