マジマジョピュアーズ！ マジョカルミナ 取り扱い説明書

対象年齢 3才以上

TAKARA TOMY

⚠ 警 告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。飲込・誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注 意（ちゅうい）

●マジョカジュエルは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。●暗い所で遊ばないでください。●点滅付きのライトは長時間見ないでください。人によって体調を崩す場合があります。●光の点滅により気分が悪くなったら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。遊んだ後はかならずスイッチをOFFの電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故に合うかもしれませんので、ご使用後は子供手の届かない場所に保管してください。●ひっかかりなどで、誤って飲まれないようにしてください。●小部品の破損には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋を遊ぶ・被ったり、顔を覆ったりしないでください。●ネックレスチェーンは、指などに巻き付けないでください。血がとめどなくなり危険です。

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！マジョカルミナ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、付属の取り扱い説明書（本書）をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しい遊びもちゃと夢を」を第一に考えております。そのために、常に製品に対し、研究、改良を行っております。お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますが、ご了承ください。製品につきまして、万一の不慣ないトラブルで製品に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
製品の修理等については下記お客様相談室までお問い合わせください。
0570-041031
電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日休日）
タカラトミーサポート 検索
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●ただいまのカラトーンの情報はインターネットで http://www.takaratomy.co.jp

© TOMY

単4形アルカリ乾電池3本使用（別売り）
REQUIRES 3 LR03("AAA" SIZE)BATTERIES(NOT INCLUDED)

© TOMY・ＣＣ.ＭＳ.マジマジョピュアーズ！製作委員会・テレビ東京

●イラストや実寸、写真などはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

T-TA8121

セット内容

★マジョカルミナ…1点 ★エンブレムパーツ（モモカ、リン、ミツキ）…各1個 ★マジョカジュエル（ハートルビー）…1個
★ネックレスチェーン…1点 ★取り扱い説明書（本書）…1部

各部名称

電池の入れ方

1. 裏面の電池カバーのネジを＋（プラス）ドライバーでゆるめます。
2. 電池カバーを開けて、単4形アルカリ乾電池3本（別売り）の＋－（プラスマイナス）をよく確認して正しくセットしてください。
3. 電池カバーのネジを＋（プラス）ドライバーでしっかりしめてください。

※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
※電池交換は保護者の方が行ってください。電池交換の時はモード切り替えスイッチをOFFにしてください。
※光が弱くなってきたり、うまく作動しない時は電池が少なくなっている可能性があります。その際には電池交換を行ってください。
※電池のとび出しを考慮し、電池カバーをネジ留めしています。
※遊んだ後はかならず電源をOFFにしてください。

電源の入れ方

本体側面にあるモード切り替えスイッチをAまたはBの方向にスライドさせると電源が入ります。

A：なりきりモード なりきり遊びをすることができます。

B：ゲームモード 6つのゲームで遊ぶことができます。

マジョカジュエルの組み込み方

本体の裏面上部のセンサーをマジョカジュエルの中央にかざします。

※反応しづらい時はタッチしてください。反応したら直ちにマジョカジュエルから離してください。

※マジョカジュエルが電波を発する機器や金属製の机の近くなどにあると反応しづらい場合があります。

エンブレムパーツの付け方：外し方

1. エンブレムパーツ中央の穴穴を、本体のマークのところに合わせます。
2. 上から両手でおさえて、パチッとはめて付けます。
3. 外す時は、マークを押しながらエンブレムパーツを両手で持ちあげて外します。

※リン、ミツキのエンブレムも同様に取り付けられます。

ネックレスチェーンへのマジョカジュエルの付け方

マジョカジュエルの裏面上部の留め具部分に、ネックレスチェーンの粒をぎゅっと差し込みとり付けます。

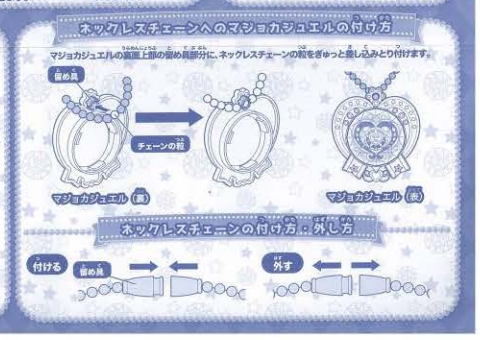

ネックレスチェーンの付け方：外し方

遊び方

※マジョカジュエルが電波を発する機器や金属製の机などの近くにあると反応しづらい場合があります。

A：なりきりモード

本体側面にあるモード切り替えスイッチをAにします。

マジョカジュエルでいろいろな魔法をかけよう！

1. マジョカジュエルにかざしてね！
2. マジョカジュエルの名前が流れたら…
3. マジョカルミナを振って魔法をかけよう！

本体の裏面上部のセンサーをマジョカジュエルの中央にかざします。

決め技魔法でピュアライズしよう！

1. マジョカジュエルにかざしてね！
2. 曲中と同じBGMが流れるよ！BGMが流れている最中に振ると効果音が流れるよ！

※BGMが流れている最中にボタンを長押しすると、BGMがキャンセルされて0に進みます。

3. 魔法の名前が流れたら…
4. マジョカルミナを振って決め技魔法をかけよう！

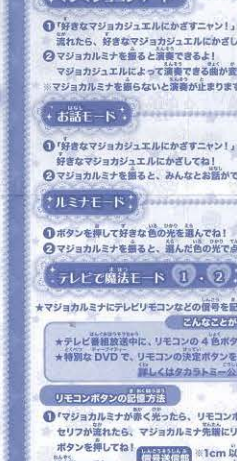

モモカ・リン・ミツキの決め技魔法！

ハートルビー「ハートルフラワーパーティー！」
フローズンサファイア「フローズンクールスプラッシュ！」
フラワーシトリン「フラワープロッサムカーニバル！」

※誠はハートルビーの場合です。

★他にも決め技魔法がかけられるマジョカジュエルがあるよ！

合体技魔法でピュアライズしよう！

1. ボタンを押してね！
2. 「みんなで力を合わせるニャン！」とセリフが流れたら、マジョカジュエルにかざしてね！
3. 曲中と同じBGMが流れるよ！BGMが流れている最中に振ると効果音が流れるよ！

※BGMが流れている最中にボタンを長押しすると、BGMがキャンセルされて0に進みます。

4. 魔法の名前が流れたら…
5. マジョカルミナを振って合体技魔法をかけよう！

合体技魔法！

ハートルビー、フローズンサファイア、フラワーシトリンは、合体技魔法がかけられるよ！
「カラフルドリームイリュージョン！」

★他にも合体技魔法がかけられるマジョカジュエルがあるよ！

マジマジョピュアーズ！シリーズ

マジョカジュエルを集めるともっと楽しい！

セリフがふえて、遊びがどんどん広がるよ！

マジョカジュエルはマジョカルミナ、マジョカポルテ、おどわたいすき♥おしゃべりモコニャンなどと遊ぶことができます。

※ハートルビー以外のマジョカジュエルは別売りです。

B：ゲームモード

本体側面にあるモード切り替えスイッチをBにします。

1. 「マジョカルミナを振ってゲームを選ぶニャン！」とセリフが流れるよ！
2. マジョカルミナを振って、遊びたいゲームの名前が流れたら、ボタンを押して決定してね！

★ゲームは全部で6つあるよ！ ※ゲーム中にボタンを長押しするとゲーム選択に戻ります。

ラッキーカラー占い

1. 「好きなマジョカジュエルにかざしてニャン！」とセリフが流れたら、好きなマジョカジュエルにかざしてね！
2. 「願いを込めてマジョカルミナを振るニャン！」とセリフが流れたら、マジョカルミナを振ってね！
3. 占い結果を教えてくれるよ！

※占い結果は未来を保証するものではありません。

魔法のレッスン

1. 「マジョカジュエルにかざして魔法をかけるニャン！」とセリフが流れたら、好きなマジョカジュエルにかざしてね！
2. 「○○を使うニャン！△△色の光の時にマジョカルミナを振るニャン！」とセリフが流れたら、BGMが流れはじめるよ！ ※○○にはマジョカジュエルの名前、△△には色の名前が入ります。
3. 指定された色の光の時にマジョカルミナを振ってね！

マジマジョコンサート

1. 「好きなマジョカジュエルにかざすニャン！」とセリフが流れたら、好きなマジョカジュエルにかざしてね！
2. マジョカルミナを振ると演奏できるよ！ マジョカジュエルによって演奏できる曲が変わるよ！

※マジョカルミナを振らないと演奏が止まります。

収録曲（全5曲）
- ●番組オープニング曲
- ●番組エンディング曲
- ●ねこさんしゃった
- ●山の音楽家
- ●キラキラ星

お話モード

1. 「好きなマジョカジュエルにかざすニャン！」とセリフが流れたら、好きなマジョカジュエルにかざしてね！
2. マジョカルミナを振ると、みんなでお話ができるよ！

ルミナモード

1. ボタンを押して好きな色の光を選んでね！
2. マジョカルミナを振ると、選んだ色の光で点滅するよ！

テレビで魔法モード 1・2

★マジョカルミナにテレビリモコンなどの信号を記憶させてテレビ番組などと連動して遊べるよ！

こんなことができるよ！

★テレビ番組放送中に、リモコンの4色ボタンを記憶させると魔法体験ができちゃう！
★特別なDVDで、リモコンの決定ボタンを記憶させると魔法体験ができちゃう！
詳しくはタカラトミー公式HPを見てね！

リモコンボタンの記憶方法

1. 「マジョカルミナが赤く光ったら、リモコンボタンを押して信号を記憶させるニャン！」とセリフが流れたら、マジョカルミナ先端にリモコンの信号送信部を向けながらリモコンボタンを押してね！

※連続してボタンを押さないでください。



ポイント！ 本体の裏面を上向きにして近付けます。

2. 「マジョカルミナを振ると記憶した信号を出せるニャン！」とセリフが流れたら、完了だよ！

※テレビで魔法モード 1、2 でそれぞれ1つずつ信号を記憶できます。
※「失敗したニャン！」とセリフが流れたらマジョカジュエルにかざして0に戻り、もう一度記憶させてください。（どのマジョカジュエルにかざしても0に戻すことができます。）
※一度記憶させた信号は、マジョカルミナの電源を切っても保存されています。（記憶されているとテレビで魔法モード 1、2 選択時に「マジョカルミナを振ると記憶した信号を出せるニャン！」とセリフが流れます。）
※テレビやDVDデッキ以外には使用しないでください。

リモコンボタンを再度記憶させる方法

※記憶させるボタンを間違えた時など、別の信号を記憶させたい時は 1、2 選択時にマジョカジュエルにかざして0に戻り、再度記憶させてください。（どのマジョカジュエルにかざしても0に戻すことができます。）
※赤外線リモコンのみに対応しています。※保護者の方が一緒に行ってください。

オートスリープ

マジョカルミナは約90秒間何も操作しないとオートスリープに入ります。ボタンを押すと復帰します。※遊んだ後はかならず電源をOFFにしてください。