プラレール

きかんしゃトーマス
がたがた!ビューン!どきどきマウンテンDX

セット内容

※組み立てる前に○の番号に合わせてシールを貼り付けてください。

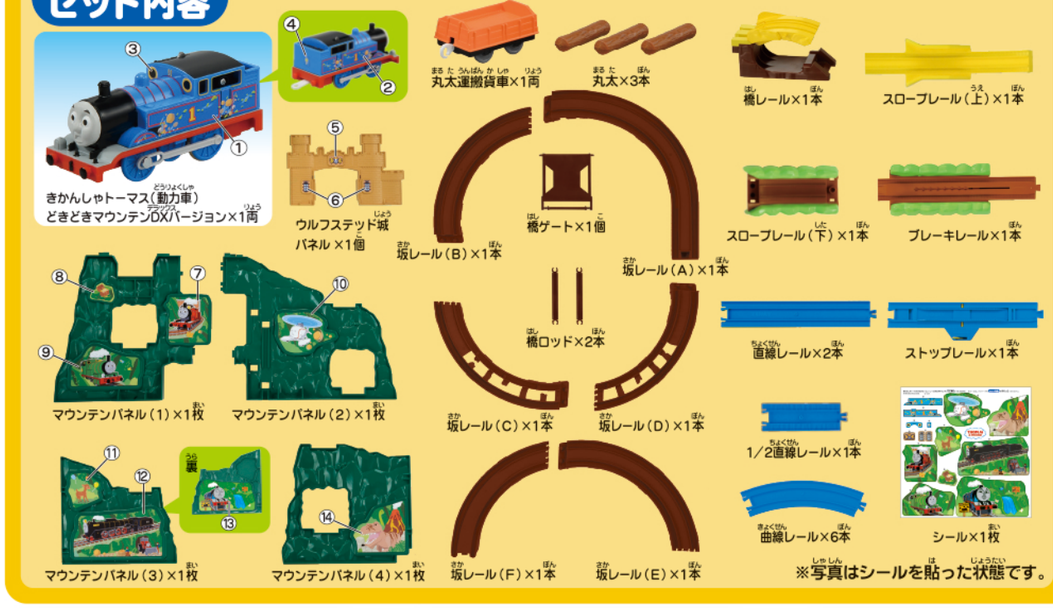

※写真はシールを貼った状態です。

基本レイアウト(組み立て例)

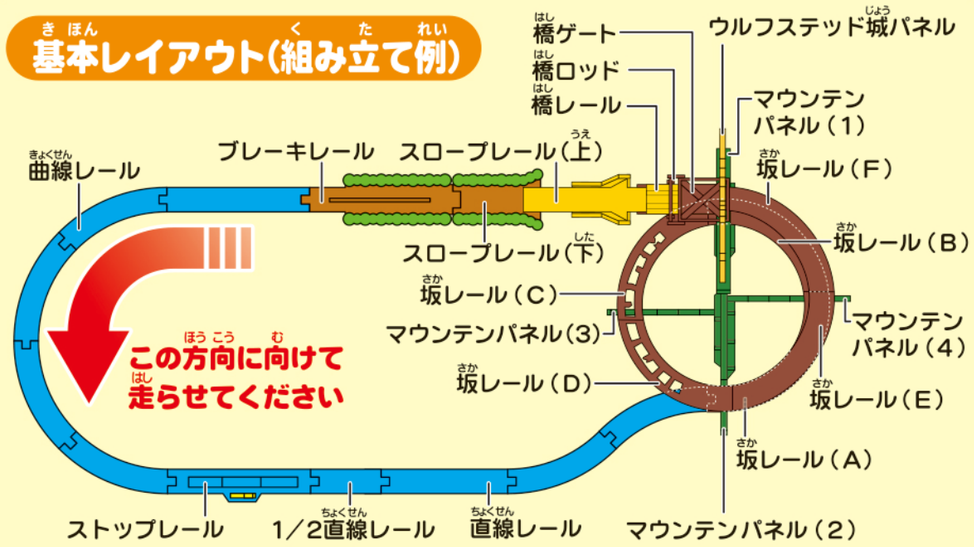

■ストップレールで停車・発車
STOPの位置にレバーを倒すと停車し、GOで発車します。

※坂レールは下から上に向かって(A)〜(F)の順で組み立てます。

電池の入れかた

動画でチェック!

下の写真を参考に電池を入れてトーマスを走らせよう!

※遊ぶときは髪の毛を車輪にまき込まれないように注意してください。

■乾電池の入れかた
①まん中の車輪を矢印の方向に引き出したあとに、指でフックをおし外し、車体を取り外します。

※アルカリ乾電池推奨

②写真のように単3形乾電池1本(別売)を、⊕⊖(プラス・マイナス)を間違えないように正しくセットし、車体を はめてください。

■スイッチの入れかた
矢印のONの方向へスイッチを入れてください。

※手で押して走らせるときは、スイッチをOFFにしてください。※電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーをONにして指で動力車輪を回してください。※スイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り替えてください。※遊び終わった後は、電池を外して保管してください。

トンネルをくぐって山のお城へ出発進行!　山のまわりをがたがた登っていくよ!　大変!線路の先がないぞ!　お城のゲートが動いて線路がつながった!　すごいスピードで山をかけおりるよ!

くわしくはこちらをチェック

マウンテンの組み立てかた

●写真を参考にしてマウンテンを組み立ててください。

※坂レールの裏にはA〜Fの刻印がされています。組み立ての参考にしてください。

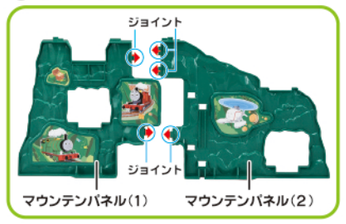

①マウンテンパネル(1)とマウンテンパネル(2)のジョイントを合わせて真横から押しこんでください。

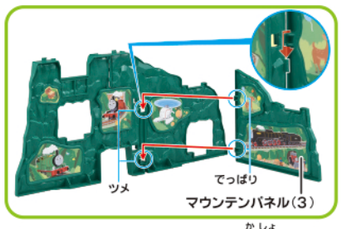

②マウンテンパネル(3)の2箇所のでっぱりを写真の位置のツメに上からスライドさせながらさしこんでください。

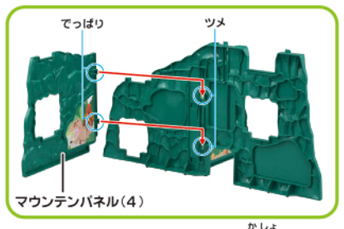

③マウンテンパネル(4)の2箇所のでっぱりを写真の位置のツメに上からスライドさせながらさしこんでください。

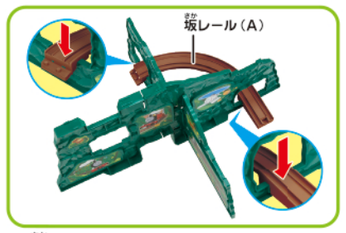

④坂レール(A)をマウンテンパネルの写真の位置にさしこみ固定してください。

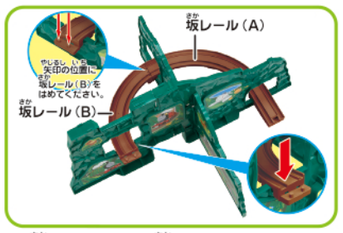

⑤坂レール(A)に坂レール(B)をつなぎマウンテンパネルの写真の位置にさしこみ固定してください。

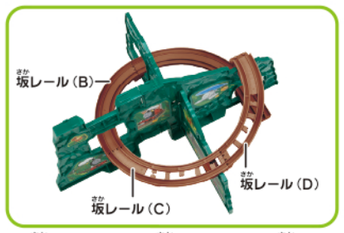

⑥坂レール(B)に坂レール(C)、坂レール(D)を組んでください。

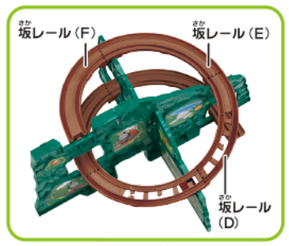

⑦坂レール(D)に坂レール(E)、坂レール(F)を組んでください。

⑧写真を参考に坂レール(F)のジョイントを橋レールにさしこみ固定し、スロープレール(上)、スロープレール(下)とブレーキレールを組んでください。

⑨ウルフステッド城パネルを写真の位置から矢印の方向へスライドさせながらさしこんでください。

⑩写真を参考に橋ゲートをウルフステッド城パネルに取り付けてから、2本の橋ロッドで橋ゲートと橋レールをつなげてください。

※橋レール、橋ゲート、橋ロッドは無理な力が加わった場合、破損を避けるため外れるようになっています。外れた場合は、逆の手順ではめ直してください。

■連結のしかた
写真のようにトーマスと貨車をつなぎます。

■外しかた
車両を持って、そのまま軽くねじると外れます。

丸太の遊びかた

写真のように丸太を貨車に積んでください。マウンテンを下る際、丸太が貨車から落下したときはストップレールで停車させ再び積み直して遊んでください。

くちにいれない

⚠ 警告(けいこく)

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意(ちゅうい)

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、無理な力を加えないでください。●可動部の隙間に指などをはさまれないように注意してください。●可動部を無理な方向に引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。

〈お願い〉○包装材は開封後、すぐに捨ててください。○平らな所で遊んでください。○可動部、取付部を無理な方向に向かって引っ張ったり、曲げたりしないでください。○プラレールの車両は形状を再現するため、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより本来の遊び方が出来ない場合があります。予めご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行ないますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。○トーマスを含み3両以上に連結して走らせる場合、一部の情景やポイントレールでは本来の遊び方が出来ない場合があります。その場合は、3両編成以内で遊んでください。○プラレールの車両編成などの条件により、下り坂をうまく走行できない場合があります。ご了承ください。(その際はマウンテンの下り坂の先に直線レールを追加すると改善される場合があります)○使用する状況によっては床等を傷つける場合やプラレールの車両の塗装がはがれる場合がありますので注意してください。○プラレール商品に入っているレールやその他の部品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

本商品での注意とお願い
※思わぬケガの恐れがあります。

■プラレールの車両が走行する所に顔を近づけないでください。
■組み立てた状態や、各部にプラレールの車両を置いたまま持ち運ばないでください。

材質表示

●きかんしゃトーマス
車両本体:ABS、PS、POM、PC
ロッド:PE
ゴム車輪:天然ゴム
●丸太運搬貨車車両本体:PS、PC
●丸太運搬貨車車輪:PE
●丸太:PS
●マウンテンパネル、坂レール:ABS
●橋レール、ブレーキレール:ABS、PP、POM
●ストップレール:ABS、PS
●スロープレール(上)(下)、ウルフステッド城パネル、橋ゲート、橋ロッド、直線レール、1/2直線レール、曲線レール:PP

プラレールトーマスの詳しい情報は、ホームページをチェック!
PCからは プラレール 検索 www.takaratomy.co.jp/products/plarail/
きかんしゃトーマスチャンネル
thomasandfriends.jp

袋:PE
ダンボール
外箱仕切り

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10〜17時 月曜日〜金曜日(土日・祝日を除く)
タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入から日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

発売元:株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

©TOMY

MADE IN THAILAND
玩具安全基準合格 4904810 19379 1
ST 22
(一社)日本玩具協会
東京都墨田区業平橋 4-22-4
208028
4 904810 193791