TRANSFORMERS DARK OF THE MOON

正しい遊び方説明書

※使用前に注意事項や遊び方をよく読んで遊んでください。なお、この「正しい遊び方説明書」は、読んだ後も大切に保管してください。
※写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。

⚠ 注 意（ちゅうい）

保護者の方へ、必ずお読みください。

- 幼子や乳児が飲み込んだり、口の中に入れたりしないでください。誤飲などの危険があります。
- 組立の必要があります。3才未満の子供には適用しない。
- 小物の部品は誤飲防止のためマシンの外に出すことが出来ません。大人の手の届かない所に保管してください。
- ビークルパトルカードは付属品部品を正確にセットする為、ぎりぎりの正確にあります。手あたりで遊ぶ時には付属品部品の部品が手の中に飛び出す事があります。手あたりで遊ぶ時はマシンの中に飛び出しまうようにしてください。
- 付属の武器やランチャー等に、とがった部分や鋭利な部分はありません。
- ロボットの関節などに指をはさまないように注意ください。
- ひかりたり、曲がったりした部品は使用しないでください。
- 付属品のスタンドは指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- シール及び付属部品の貼付は、正しい位置以外の使用、曲がり貼りには絶対に使用しないでください。
- 取扱説明書に記載されていない使用方法などは、予期しない事故や、発火等の危険を事前に防止するために、取扱説明書に記載されていない使用方法などは、絶対に使用しないでください。
- 電池を使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。
  - 充電は（ニカドなど）電池、ニッケル水素電池（オキシライドなど）は、絶対に使用しないでください。
  - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
  - ＋・－（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
  - 長く使用せず電池をはずしてください。
- ビニールなどに入れ、冷蔵、冷凍、ろうそばに入れないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに水洗いをしてください。
  また、皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- プラスチック部品を誤の手袋などは、絶対に使用しないでください。
- 折れ金属部品が出ますので、ご使用前は子手袋などの手袋が必要ないように保護してください。

（使用上の注意）
- ご使用の前に「正しい遊び方説明書」をよく読んでください。
- 正しい遊び方以外に使用しないでください。
- 小物パーツは無くしたりしないでください。
- 小部品の誤飲防止のため、子供の手の届かない場所に置いて保管してください。
- 使用済みの電池は、各自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。
- シールはていねいに、貼ってください。
- 強度は充分の為ですが、強度が足りないと、壊れる場合があります。
- 強度の為の、最適な遊び方は、「正しい遊び方説明書」に従って遊んでください。
- 強度を充分の為、最適な遊び方以外で遊ぶ場合は、ご了承ください。
- 高温・低温・直射日光・ほこりの多い場所・湿気の多い場所・水・油・薬品・ガソリン・シンナー・ベンジン・アルコール・ベンゼン・ワックス・ヘアスプレーなどを使用しないでください。
- 本体を中に入れ、ビニールなどで密閉しないでください。
- 本体の表面は、塗装が剥がれやすい場合があります。
- 本体をディスプレイする際は、本体の表面を保護するために、ディスプレイ用の専用スタンドを使用してください。
- 本体を中に入れ、ビニールなどで密閉しないでください。
- 本体を中に入れ、ビニールなどで密閉しないでください。
- 本体の表面は、塗装が剥がれやすい場合があります。
- 本体をディスプレイする際は、本体の表面を保護するために、ディスプレイ用の専用スタンドを使用して

17 足を図の順に動かします。

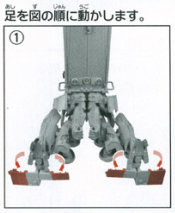

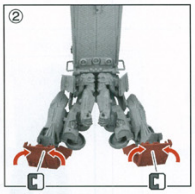

18 足を回転します。

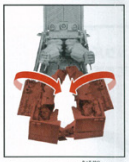

※ウエストパネルを調節しながら動かしてください。

19 腕をレッグガードで挟み込むように脚を動かします。

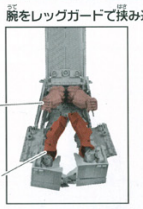

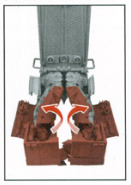

横から見た図

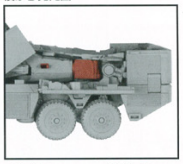

※手の甲とジョイントを外側に向けます。

20 変形前の状態

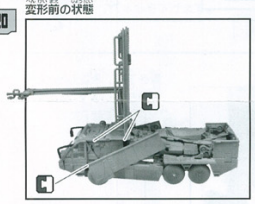

※左右同様に動かします。

サイドパネルを動かします。

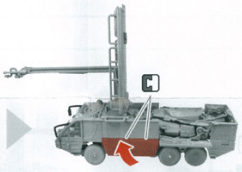

ウエストパネルを動かします。

21 変形前の状態

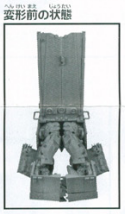

レッグパネル・足を動かします。

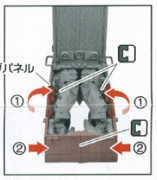

※足をたがい違いに収納します。
※レッグパネルとかかとのパネルを固定します。

22 変形前の状態

バックパネルを倒します。

23 ラダーを前に倒し、フェンス（小）を上げます。

武器の収納の仕方

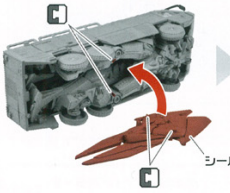

シールドを底面にジョイントで固定します。

※グリップを畳みます。

ラダーを立て、フェンス（小）を倒します。

バックパネルを立てます。

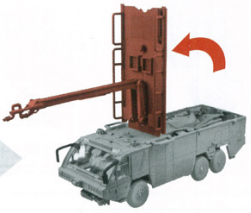

ソードを折りたたみ、バックパネルの裏側にジョイントで固定し、バックパネルを閉します。

電池の交換の仕方

電池の交換は、保護者の方が行ってください。

図のようにサイドパネルを動かし、電池ボックスのネジをプラスドライバーでゆるめてフタを開けます。
単３乾電池２本（アルカリ推奨）を⊕⊖を間違えないようにセットしたらフタを戻し、しっかりとネジで固定します。

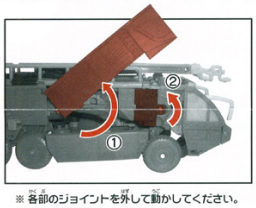

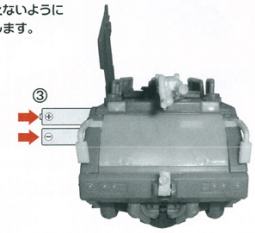

※各部のジョイントを外して動かしてください。

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ロボットモードへの変形の仕方　図を参考に変形させてください。

センチネルプライム（ビークルモード）

※ソードとシールドは外してください。

1 ラダーを立て，フェンス（小）を倒します。

2 バックパネルを立てます。

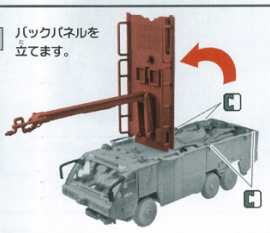

3 変形前の状態

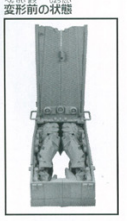

レッグパネル・足を動かします。

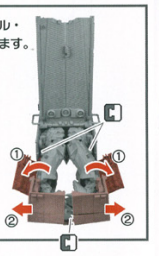

4 変形前の状態

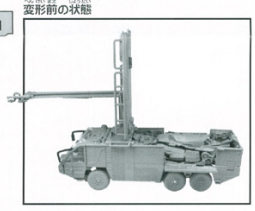

※左右同様に動かします。

ウエストパネルを動かします。

サイドパネルを動かします。

5 変形前の状態

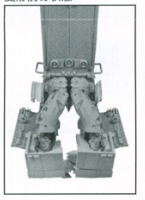

脚を下げ，腕をレッグガードの中から出します。

6 足を回転します。

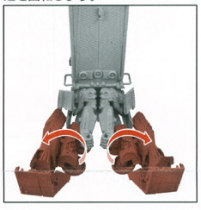

足を図の順で動かします。

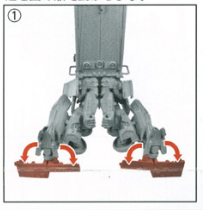

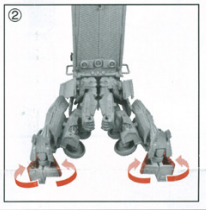

7 変形前の状態〈右足〉

パーツを動かします。

8 脚を①～③の手順で動かします。

※左右同様に動かします。

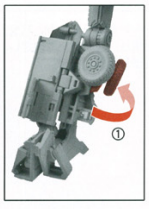

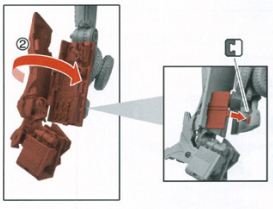

9 変形前の状態

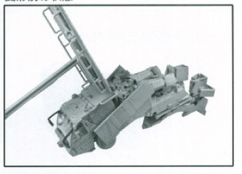

サイドパネルを動かします。

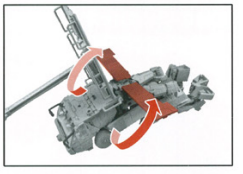

10 変形前の状態

フロントカバー（小）・ホースを動かします。

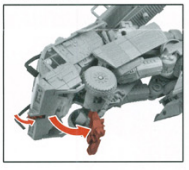

11 バンパーを動かします。

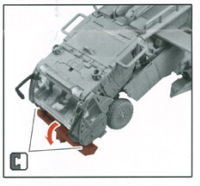

窓を左右に開き，フロントウインドウを下ろします。

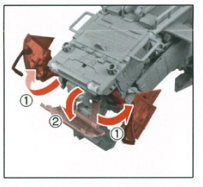

頭を出し，サイドミラーを折りたたみます。

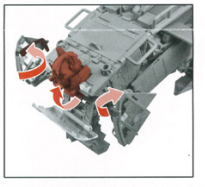

12 フロントウインドウを折り畳みます。

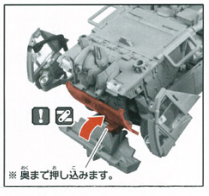

※奥まで押し込みます。

バンパーを上げます。

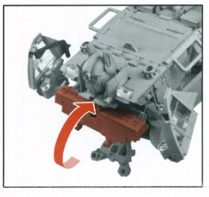

13 変形前の状態

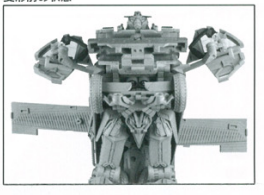

タイヤを動かします。

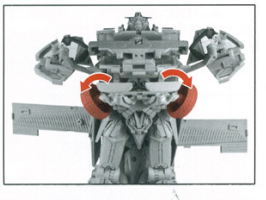

14 フロントカバー（大）を動かします。

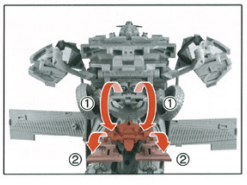

15 体を起こします。

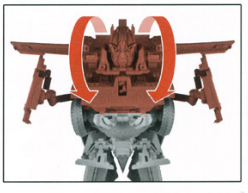

16 フロントカバー（小）を動かします。

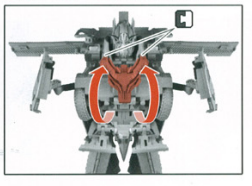

17 窓を動かします。

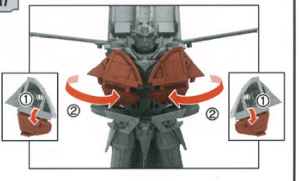

© 2010 Paramount Pictures Corporation.
®* and/or TM* & © 2010 TOMY. All Rights Reserved. TM & ® denote Japan Trademarks.

Product and colors may vary.
Some poses may require hand support.

Retain instructions for future reference.

18 タイヤ・フロントカバー（大）を動かします。

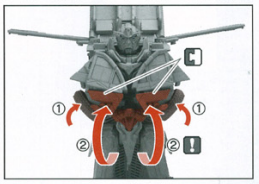

19 変形前の状態

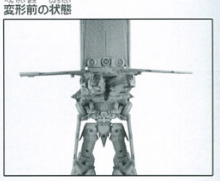

①背中のジョイントを外し、腕を動かして、脇のジョイントで固定します。
②フェンス（小）を動かします。

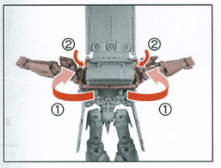

20 腕を回転し、ウエストパネルを閉じます。

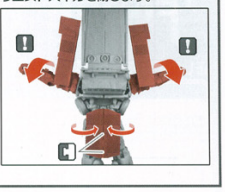

21 腕・バックパネルを下げます。

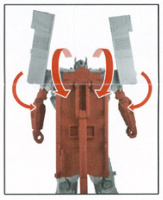

22 サイドパネルを下げ、ラダーを回転して上げます。

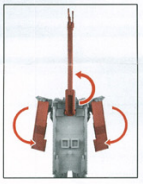

23 ラダーを下げます。

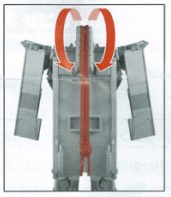

24 バックパネルを開き、フェンス（大）を折り返します。

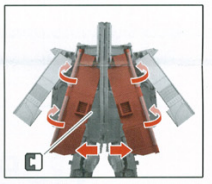

武器の遊び方

シールドのグリップを起こします。

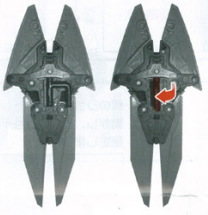

ソードを展開します。

手に持たせます。

ビークルバトルモード

※ビークルモードに変形してください。

1 変形前の状態

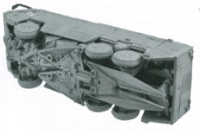

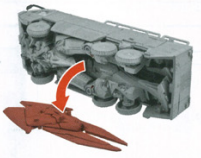

底面からシールドを外します

2 変形前の状態

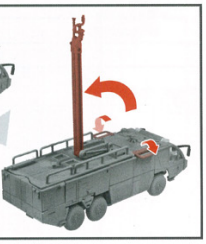

ラダーを立て、フェンス（小）を倒します。

3 バックパネルを立てます。

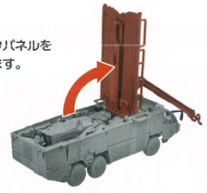

4 ソードを外します。

5 変形前の状態

ジョイントを外し、レッグパネル動かします。

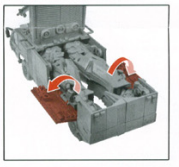

かかとを動かします。

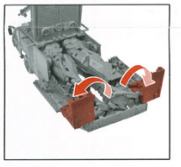

6

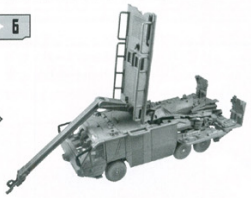

バックパネルを戻します。

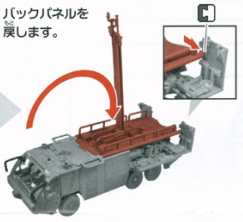

7 放水銃を動かします。

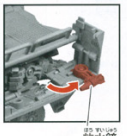

放水銃

8 フェンス（大）を倒します。

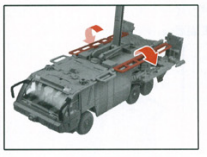

9

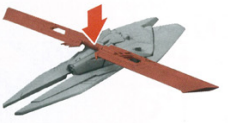

ソードをシールドに取り付けます。

10 ソード・シールドを取り付けます。取り付け時には合体音が鳴ります。

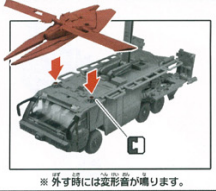

※外す時には変形音が鳴ります。

11 スイッチを押すとソード・シールドが可動します。

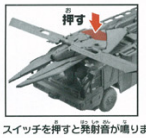

※スイッチを押すと発射音が鳴ります。

※開す時は手動です。

・可動部のスキマには指などを入れないでください。
・人の顔や動物などに向けて動かしたりしないでください。

12 ラダーを動かします。

Rosenbauer Panther and all related emblems and body designs are Rosenbauer Trademarks used under license.

P/N 7135750000

TRANSFORMERS.COM/INSTRUCTIONS