ポケットモンスター　POKÉMON

対象年齢４才以上

TAKARA TOMY

※本説明書への通信料、接続料、パケット通信料などはお客様のご負担となります。ご了承ください。

カナラでリンク！ ポケモン図鑑 スマホロトム

WEB遊び方説明書

【注意！】
絶対に耳の近くで使用しないでください。
※本製品に電話あそびの機能はありません。

単3形アルカリ乾電池4本使用
（電池は別売りです。）REQUIRES 4 LR6（"AA" SIZE）BATTERIES（NOT INCLUDED）

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

セット内容
■スマホロトム本体 ×1体
■取扱説明書 ×1枚

※写真や画面のイメージは実際の商品とは異なる場合があります。
※一般の電話回線・インターネットに接続および通話はできません。

●スマホロトムを落下させたり、ぶつけたりしないでください。液晶の割れや故障の原因となります。

くちにいれない

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●ご使用の前に取扱説明書とWEB遊び方説明書（本紙）を良くお読みください。また読み終わった後は取扱説明書を必ず保管してください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●暗い所では遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●液晶画面にはガラスを使用しております。強く押したり、叩くなど乱暴な遊びをしないでください。●遊ぶときは、周りのものや人にぶつからないよう注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●強い光や点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・＋－（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。・長時間使用しない時は、電池を外してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

<お願い>○ご使用前に取扱説明書とWEB遊び方説明書（本紙）をよくお読みください。また、読み終わった後は、取扱説明書を必ず保管してください。○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○精密な電子部品を使用しております。水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる所や、温度が低すぎる所には放置、保管しないでください。○極端に多湿な所、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電の原因になります。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。

1 本体説明

2 電池の入れ方

❶本体正面の電池カバーのネジを、プラスドライバーを使ってゆるめて、本体から取り外してください。
❷電池の⊕⊖(プラスマイナス)を確認して単３形アルカリ乾電池（別売り）４本をセットしてから電池カバーを閉めます。
❸電池を外すときは逆の手順で行ってください。

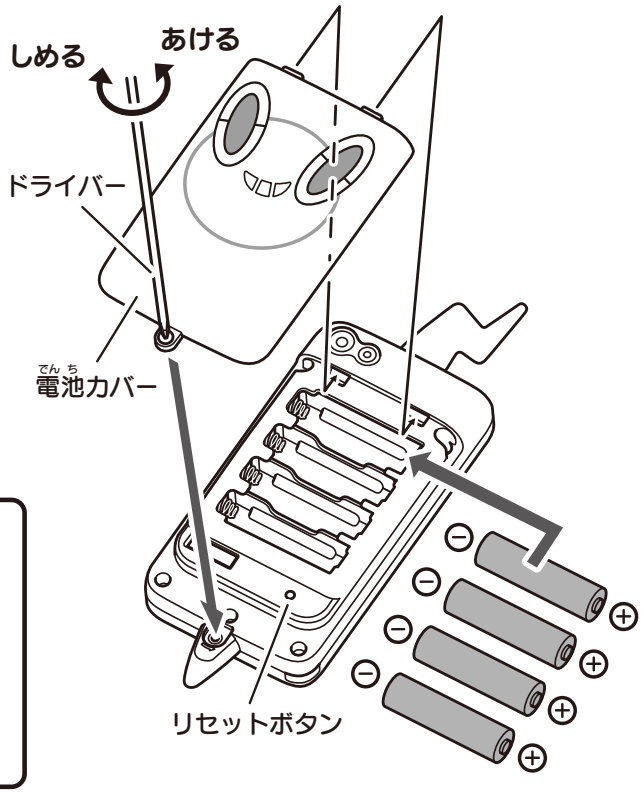

左図のような「赤い電池交換サイン」が出たら、電池残量が少なくなってきた合図です。すみやかに新しい電池に交換してください。

・電池交換する時は、必ず電源をオフにした状態で行ってください。画面が表示された状態で電池を抜くと、遊んだデータが消えてしまうことがあります。
・すべて新しい電池に交換してください。

3 オン / オフのしかた

オン…【ホームボタン】を3～5秒以上長押しするとスイッチが入ります。

オフ…ホーム画面 / まちうけ画面の時にホームボタンを3秒以上長押しすると、画面が消えます。

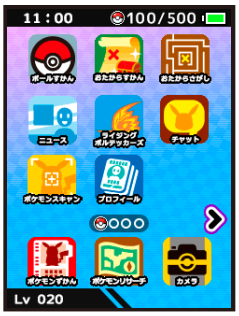

ホーム画面

まちうけ画面

オートパワーオフ

何も入力しないと約3分で画面が暗くなり、さらに約30秒後に電源がオフになります。

初めて起動したときは設定とチュートリアルが始まるよ！
起動後は画面の説明にそって遊ぼう！

4 基本操作

◆画面をタッチして遊ぼう！

★いろんなところをタッチしてみよう！

もどる

◆画面をスワイプしよう！

画面を指でなぞる（スワイプする）と移動できるぞ！

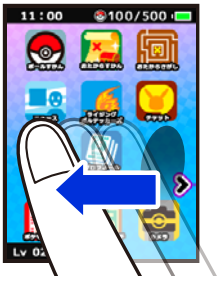

◆ホームボタンを押そう！

ホームボタンを押すとホーム画面に移動するぞ！

はじめてあそぶとき：設定とチュートリアル

①電池を入れてホームボタンを長押しするとタイトル画面が出るよ！画面をタッチしよう！

②タッチセンサーの確認をするよ！

⊕マークをタッチしよう！

③じかんのせってい

時間と曜日を合わせたら「OK」をタッチ！

▲をタッチすると時間がすすむよ

▼をタッチすると時間がもどるよ

曜日をタッチ！

ぜんぶ入力できたら、「OK」をタッチ！

時間を送っていくとごぜん / ごごがきりかわるよ

④なまえのせってい

本体を横に向けて入力したら「けってい」をタッチ！

けす

すすむ

ひらがな、カタカナ、ABC、123をえらべる

タッチすると文字がきりかわるよ

→あ→い→う→え→お

ぜんぶ入力できたら、「けってい」をタッチ！

⑤すきな顔をえらんで「けってい」を押そう！

タッチか画面スワイプで他の顔をえらべるぞ！

⑥これで「せってい」は終わりだ！

フリードからの連絡にしたがって、ポケモンをゲットしてみよう！

ホーム画面

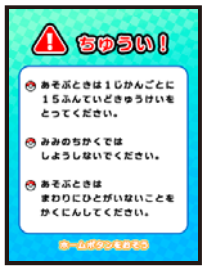

ホームボタン

【まちうけ画面】

登録した数

時間

レベル

ホームボタン

【ホーム画面】

登録した数

電池ののこり

タッチか横にスワイプで次のページへ

まちうけ画面、ホーム画面の背景は「アルバム」からかえられます

あそべる機能は31種類

ポケモンリサーチ

ポケモンリサーチで、ポケモンを発見して図鑑に登録していこう！

①「ちほう」をえらぼう！初めは行ける「ちほう」は２つだよ。レベルが上がると行ける「ちほう」が増えていくよ！

②カメラが起動するよ！身の回りの色を探して、タッチ！

③色に合わせたフィールドにリンク！

④ポケモン発見！ 図鑑登録完了！

● 認識できる色は「赤」「緑」「青」「黒」「白」の５色だよ！
それ以外の色だとうまく反応しないので気を付けてね！

色を認識できない時は、左のように？マークが表示されるよ。

色を認識できた時は左のような画面になるよ。

色を探して、画面をタッチしよう！

全部で20種類のフィールドがあるぞ！ たくさんのポケモンに出会おう!!

ポケモンずかん

登録したポケモンを確認できるぞ！

「あいぼうにする」と
「ポケモンバトル」
「リコのポケモンかんさつにっき」
「ぐるみんのはいしん」
でいっしょにあそべるよ

地方ごとにどれくらい
登録したかわかるぞ

今何匹のポケモン
を登録したか
チェック！

がめん
を
タッチ

登録した
ポケモン

まだ登録して
いないポケモン

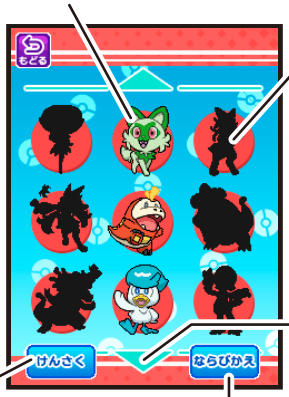

タッチすると登録したポケモンの
けんさくやずかんの並び替えができるよ！

タッチか縦にスワイプでつぎのページへ

とうろく
した
ポケモン
をタッチ

タイプ

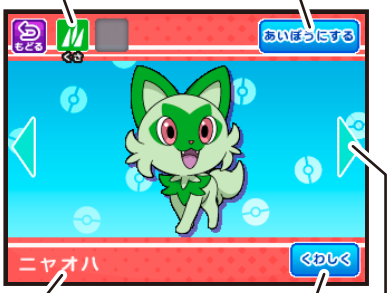

なまえ

タッチするとポケモンの
情報がみられるぞ

タッチか横にスワイプで
他のポケモンのページへ

ポケモンスキャン

スマホロトム同士で通信して、ポケモン登録をすることができるよ！

ポケモン
をタッチ

①スキャンしたいポケモンを選ぼう！
伝説・幻のポケモンは通信できないよ！

②「ポケモンをスキャン」するか、
「ポケモンをみせる」かを選ぼう！

続く↓

ポケモンスキャンの続き

ポケモンをスキャンする場合

ポケモンスキャンをする時は「100 スキャンパワー」が必要だよ!

「ポケモンをスキャンする」を選ぶと、そのポケモンのシルエットが表示されるよ。

ポケモンを表示しているスマホロトムの画面にシルエットが重なるように位置を調整しよう

シルエットが重なると「スキャンせいこう」と表示されて、ポケモンリサーチが始まるよ!

ポケモンをみせる場合

※自分が図鑑に登録していないポケモンを見せることはできないよ。

「ポケモンをみせる」を選ぶと、そのポケモンが表示されるよ。

スキャンが成功するまで画面を表示しておこう!
「もどる」を押すと画面が切り替わるよ。

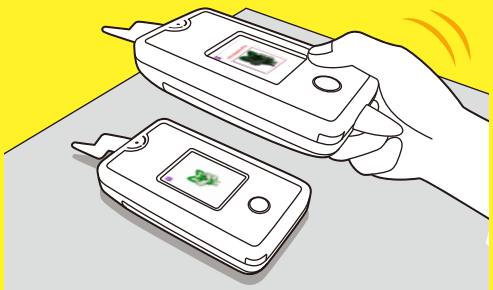

スキャンする時は、机の上など平らな場所に置いて、上からスキャンするといいよ!
※両手でスマホロトム本体を持つと安定するよ!

スキャンできないときは

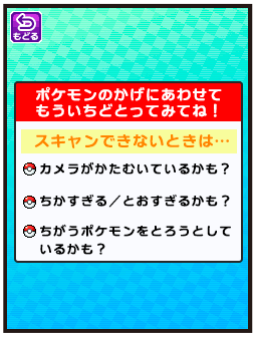

スキャンしている時、約30秒経過してもスキャンができない時、左のような画面に切り替わるよ。次のことに注意してもう一度スキャンしてみてね。

●カメラがかたむいているかも?
スマホロトム同士が水平になるようにしてみよう!

●近すぎる / 遠すぎるかも?
ポケモンのシルエットのかたちに合うように、スマホロトムを近づけたり、遠くしたりして調整しよう!

●ちがうポケモンをとろうとしているかも?
スキャンする時に選んだポケモンと、みせる時に選んだポケモンは同じでないと、シルエットが合わないから「ポケモンスキャン」することはできないよ!

ライジングボルテッカーズ

ライジングボルテッカーズのメンバーから連絡が来るよ！

チャット

リコ、ロイ、フリードとチャットで会話ができるよ！

ポケモンについて聞かれるから、入力して答えよう！ ポケモンリサーチでのヒントがもらえるかも！？

けす

すすむ

ひらがな、
カタカナ、ABC、
123 をえらべるよ

ぜんぶ入力できたら
けんさくをタッチ

タッチすると
文字がきりかわるよ

あ→い→う→え→お

ポケモンバトル

あいぼうにしたポケモンと一緒に、ライジングボルテッカーズのメンバーとバトルしよう！

画面をタッチして
バトルスタート！

「せめろ！」の時は、
せめろ！ のマークを
連打しよう！

「まもれ！」の時は、
まもれ！ のマークを
連打しよう！

連勝記録を更新していこう！！

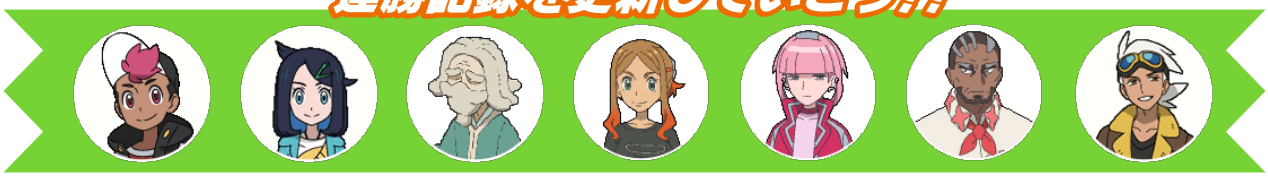

リコのポケモンかんさつにっき

あいぼうにしたポケモンに「きのみ」をあげられるよ！
タイミングよくきのみをスワイプしてね！

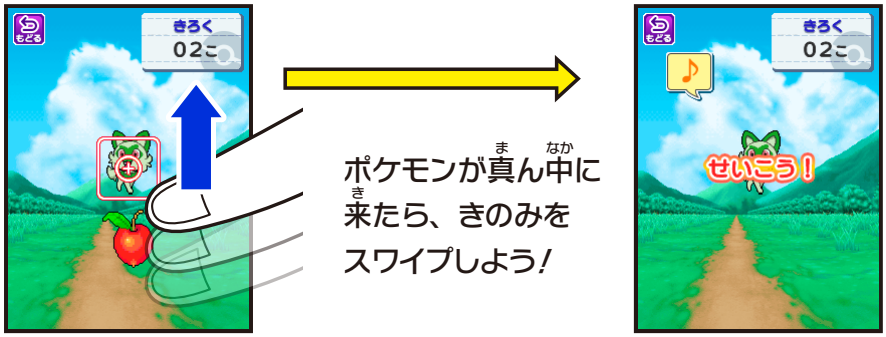

ポケモンが真ん中に来たら、きのみをスワイプしよう！

ロイとミュージックリズム

リズムに合わせて、流れてくるマークと同じ色をタッチしよう！！

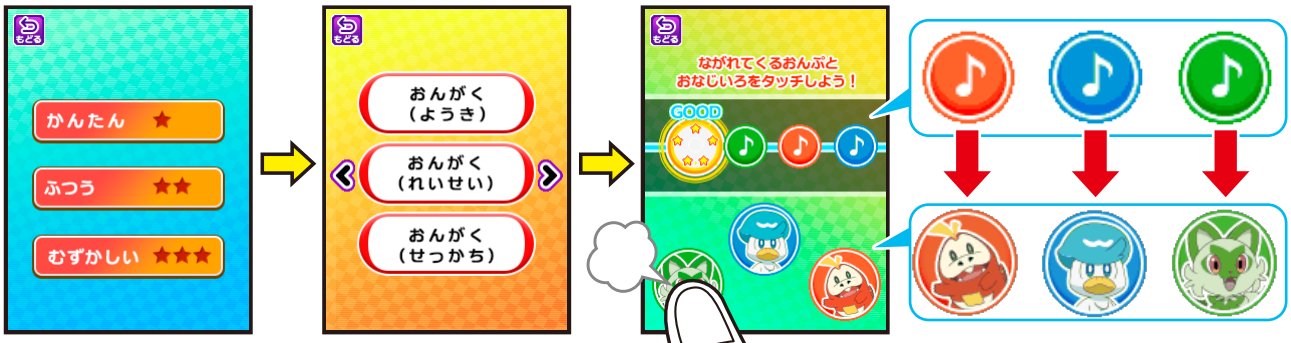

① まずは難しさを選ぼう！

② どの曲で遊ぶか選ぼう！

③ 流れてくる音符と同じ色をタッチしよう！

キャプテンピカチュウとひこうせんそうじゅう

飛行船を操作して、ゴールを目指そう！

「?」を押すと操作説明のページに切り替わるよ！

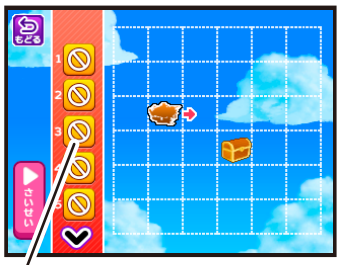

ここをタッチして、指示コマンドを入力しよう！ 完成したら「▶さいせい」をタッチして飛行船でゴールを目指そう！

ぐるみんのはいしん

あいぼうにしたポケモンにダンスをさせて動画を作ってみよう!!

ここをタッチして、ふりつけコマンドを入力しよう! 完成したら「▶さいせい」をタッチ! OK だったら「はいしん」しよう!

作った動画が気に入ったら、「おきにいりにする」をタッチしてお気に入り登録しよう!
※「おきにいりにする」ことができる動画は1本だけだよ!

オリオとひこうせんかいはつ

ポケモンの絵が見えるように並べ替えて完成させよう!

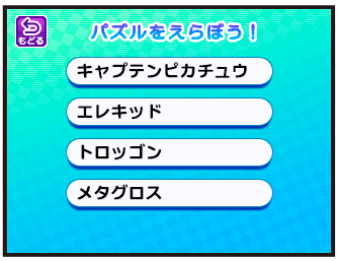

どのパズルにするか選ぼう!
全部で4問あるよ!

バラバラになったパズルをタッチして並べ替えていこう!

マードックのりょうり

時間内にたくさんサンドウィッチを作ろう! いくつ作れるかな?

トマトはスワイプするとどんどんスライスされるよ!

ハムは画面をタッチしてひっくり返そう!

サンドウィッチの完成!
何段作れたかな??

ランドウとつり

時間内にたくさんのコイキングを釣ろう！！

画面をたくさんタッチしよう！

左側のゲージが満タンになるとコイキングが釣れるよ！

シルエットクイズ

ポケモンのシルエットクイズだよ！連続正解を目指そう！

ポケモンのシルエットが表示されるので
正解だと思うなまえをタッチしよう！
1回５問、きみは何問正解できるかな？

正解をタッチしよう！

カメラ

写真を撮ろう！全部で 12 枚撮影できるよ！

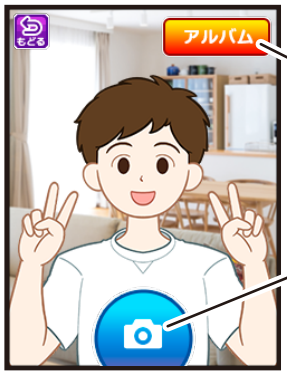

「アルバム」をタッチすると
アルバムに切り替わるよ！

カメラマークをタッチすると
写真を撮ることができるよ！

アルバム

撮った写真や、「へんしゅう」でフレームをつけたりした写真を見ることができるよ！

「はいけいにする」をタッチすると、撮影した写真を待ち受け画面や、アプリなどの背景にできるよ！

へんしゅう

撮った写真にフレームをつけたり、スタンプを押したりできるよ！

①編集したい写真を選ぼう！

②フレームをタッチして、フレームを選ぼう！

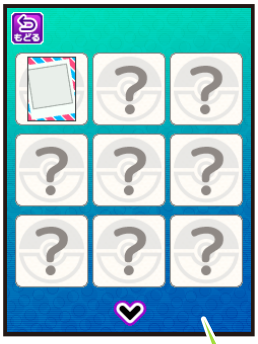

③持っているフレームが表示されるよ！

※持っていないフレームは「?」で表示されるよ。

スタンプ・フレームは「おたからさがし」で手に入れられるよ！

④フレームを選んだら、次は「スタンプ」か「ポケモン」を選んでみよう！

※右下にスタンプかポケモンのどちらかをデコすることができる。

※フレームだけでも保存できるよ。

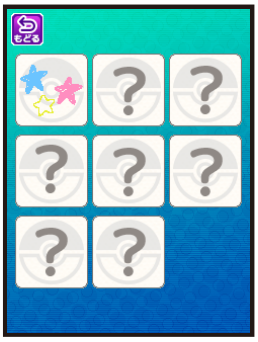

⑤【スタンプ】持っているスタンプが表示されるよ！

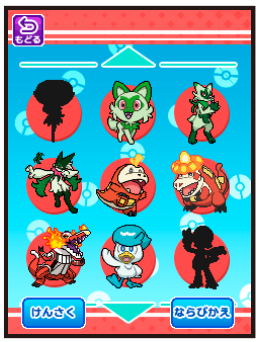

⑤【ポケモン】図鑑に登録したポケモンが表示されるよ！

⑥デコが終わったら「かんせい」をタッチ！アルバムに保存されるよ！

きょうのポケモン

3つのモンスターボールの中から好きなモンスターボールを1つ選んでね！
きょうのポケモンが出てくるぞ！
どんなポケモンが出てくるかな？

ニュース

ポケモンなどの最新情報が届くぞ！
でんせつのポケモンの情報もゲットできるかも？！

おたからさがし

制限時間内に迷路を進んで「たからばこ」を目指そう！

宝箱

アイコン

① 行きたいフィールドを選ぼう！

② 上下左右の矢印をタップしてアイコンを移動させて、宝箱を目指そう！

③ 宝箱をゲットしたら、最後に確認できるぞ！ここでゲットした「フレーム」、「スタンプ」は「へんしゅう」でデコる時に使えるぞ。

おたからずかん

おたからさがしでゲットした「フレーム」、「スタンプ」を一覧で確認できるぞ！

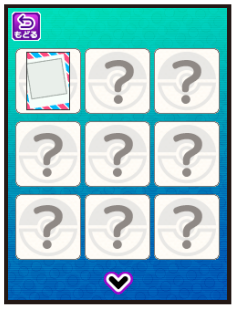

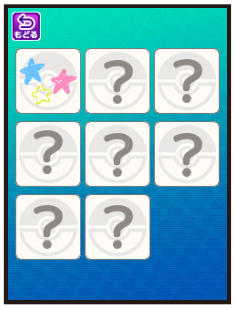

プロフィール

名前やポケモン図鑑の登録数などを確認することができるよ！

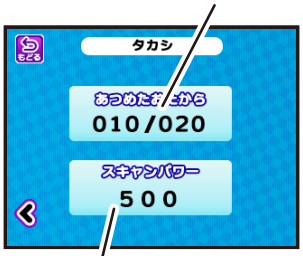

なまえ

ポケモンを登録した数

レベル：上がると行ける地方が増えるぞ

けいけんち：たまるとレベルがアップ！

おたからさがしでゲットしたおたからの数

顔

なまえをかえられるぞ

顔をかえられるぞ

タッチか横にスワイプでつぎのページへ

各アプリのパラメータ：たくさん遊ぶとアップするぞ

ポケモンスキャンする時に使う「スキャンパワー」の値。ポケモンを登録したり、アプリで遊ぶと増えるぞ！

アラーム

ポケモンのアニメの時間や起きる時間をセットできるぞ！

タッチで設定をかえられるぞ！

▲をタッチすると時間がすすむよ

▼をタッチすると時間がもどるよ

タッチでオン / オフがきりかわるぞ

時間を入れたらOKで設定完了だ！

時間を送っていくとごぜん / ごごがきりかわるよ

曜日をタッチ！

タイマー

▲をタッチすると時間がすすむよ

▼をタッチすると時間がもどるよ

時間を入れたらスタートで設定完了だ！

※タイマー中も3分間無操作でオートパワーオフになります。3分以上を設定した場合は3分経つ前に途中で画面をタッチしてください。

ストップウォッチ

※ストップウォッチ中も３分間無操作でオートパワーオフになります。３分以上使用したい場合は３分経つ前に途中で画面をタッチしてください。

スタートで開始、
ストップで止まるぞ！

せってい

画面の明るさや音量などを設定することができるぞ！

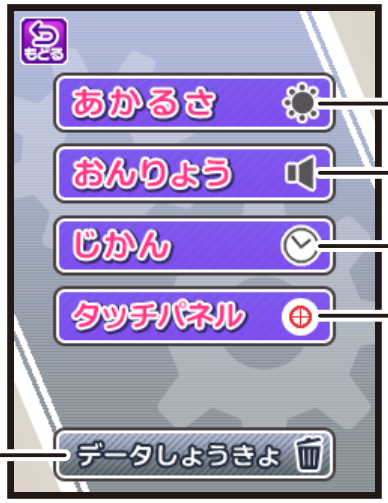

がめんのあかるさせってい

おんりょうのせってい

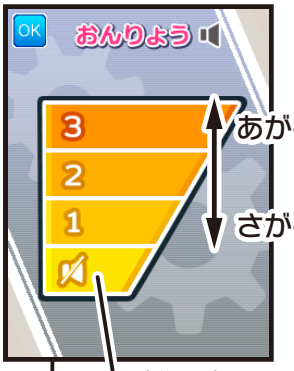

音が消えます。

●タッチパネルの調子がわるい時は タッチパネル で再設定しよう。

データしょうきょ

⚠ 本体のデータをすべて消します。一度消したデータは元に戻せません。間違ってデータを消さないように注意してください。

タッチパネルのちょうせい

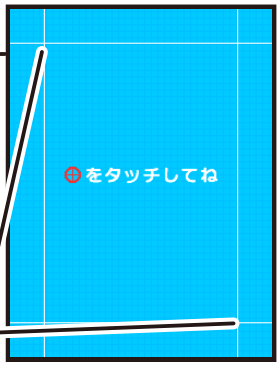

画面に⊕があらわれたら順番にタッチしてね。

じかんのせってい

はじめてあそぶとき の ②じかんのせってい を読んでね。

タイプあいしょう

ポケモンの相性がわかるぞ！

①つかうわざのタイプをえらぼう
②わざをうけるポケモンのタイプをえらぼう
③「こうかはばつぐんだ！」、「こうかはあるようだ」、「こうかはいまひとつだ」、「こうかはないようだ」のどれかがひょうじされるぞ！

タイプをタッチしよう！

ボールずかん

リストをタッチするといろいろなモンスターボールの情報を確認できるぞ！

ミュージック

本体で使われているいろいろなミュージックを聴くことができるぞ！

でんたく

足し算と引き算ができる電卓だよ！

???

ある条件を満たすと…？

こんなときは…

タッチパネルがうまくタッチできない。	せっていページの「タッチパネル」で調整をしてみてください。
画面が表示されない。	電池を入れ直してリセットボタンを押してください。それでも直らない場合は電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してみてください。
色の認識がうまくいかない。	認識できる色は「赤」「緑」「青」「黒」「白」の5色です。また、強い光の下や、太陽光の下だと誤認識したり、上手く認識することができないことがあります。場所を移動して再度試してみてください。

音が小さい。または、音が鳴らない。	せっていページの「おんりょう」で音量を大きく設定してください。音量を一番下にしていると音が鳴りません。または電池残量が少ない可能性がありますので、新しい電池に交換してみてください。
電池がすぐになくなってしまう。	遊んだ後は必ず電源をオフにしてください。 せっていページで、明るさを暗く、音量を小さくすると電池寿命が延びる可能性があります。

発売元：株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

使用上の注意

安全に楽しくスマホロトムで遊ぼう！

① 耳の近くで使用しないでください。

スマホロトムに電話のような通話機能はありません。絶対に耳に当てて使用しないでください。（図A）

（図A）

② ［ポケモンリサーチ］は、カメラを使用して、

身の回りを見渡しながら「色」を探して、ポケモンを見つける遊びです。以下の点に注意して遊んでください。

（図B）

- ●ポケモンリサーチをする時は、液晶画面を顔から離した位置（図B）でサーチを行ってください。
- ●左右、後ろに振り向く時は、ゆっくりとしたスピードで回ってください。素早く回ると、目が回り危険です。
- ●液晶画面を長時間見続けないでください。適度に休憩をしながら遊んでください。

※以上の点に注意して液晶画面だけを見ずに周りにも気を配り遊んでください。特に足もとなど、障害物がある場合は危険です。歩きながら遊ばないようにしてください。

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon ©TOMY