プラレール 新幹線変形ロボ シンカリオン DXS01 シンカリオン E5はやぶさ 取扱説明書

TAKARA TOMY

964285

対象年齢3才以上

この度は、タカラトミー「プラレール DXS01 シンカリオンE5はやぶさ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

くちにいれない

⚠ 警 告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注 意（ちゅうい）

●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
●商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。
●変形部分など可動品のスキマに指を挟まないように注意してください。
●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の届かないところに保管してください。

© TOMY
© プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

（お買い）○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用の前に付属の「取扱説明書」（本紙）をよくお読みください。○商品を持ち運び時は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、部品間やランドセルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のプラレール動力車と連結して電動走行並びをする際は、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の並びができない場合があります。ご了承ください。○レール部品と背景部品の組み合わせによっては脱線するおそれがありますのでご了承ください。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※以下の説明画像は、商品にラベルを貼った状態です。　※セット内容以外の商品は別売です。

シンカンセンモードの組み立て方

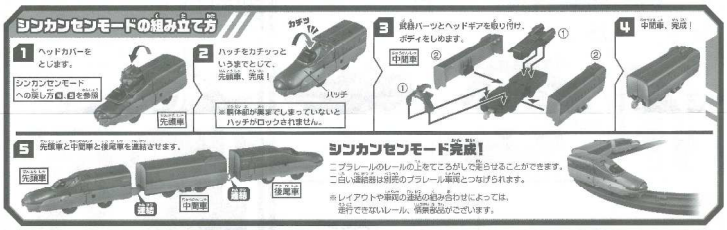

シンカリオンモードの変形の仕方 STEP1

シンカリオンモードの変形の仕方 STEP2

シンカンセンモードへの展し方

リンク合体

シンカギアと一緒に進ほう！

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは、お子さまたちに安心で楽しみながらのびのびと、そして、安全に遊んでいただけるよう、日々、商品の開発に努めております。そのため、事故発生に対し、万一、お気づきのことがございましたら、ご連絡をいただくようお願いいたします。パッケージ・カタログ・ホームページ・ウェブサイトなどにて、ご不明な点・ご不安な点などがございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

タカラトミーグループ お客様相談室
0570-041031
電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日（土日・祝日休）
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html
タカラトミーアドバイス

●ホームページ タカラトミーの情報はインターネットから http://www.takaratomy.co.jp

シンカリオンの映像を今すぐチェック！
PCからは シンカリオン で 検索
プラレール シンカリオンの情報はこちらから
http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/