


★ 電池の入れ方

- 右図のように本体裏の電池カバーのネジを⊕ドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
- 単2形アルカリ乾電池3本の⊕⊖をよく確認して正しくセットします。
このとき、⊖側から電池を入れてください。
- 電池カバーのフックを先にはめてから、はずしたときとは逆の手順で電池カバーを閉めます。
※遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
※電池容量が少なくなると、電池交換のアナウンスが流れます。アナウンスが流れた後は一旦使用を停止し、すべての電池を新しいものに交換してからご使用ください。

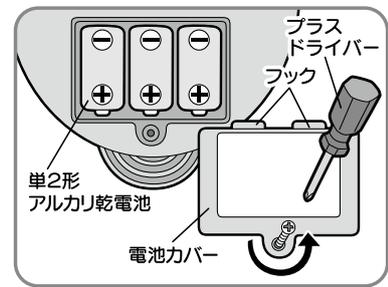

単2形アルカリ乾電池3本使用 (電池は別売りです) REQUIRES 3 LR14 ("C" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

★ 組み立て方(ベビーベッドメリー)

【取り付け時サイズ】: 約W420xH550xD420mm


※必ずベビーベッドの可動しない固定側の枠に取り付けてください。

取り付けられる木製のベビーベッドの横枠の太さについて

最小サイズ: 高さ 20mm、幅 20mm
最大サイズ: 高さ 43mm、幅 23mm


※ベビーベッドの側面が、縦の柵ではないタイプや、横枠が円形のものでは取り付けできません。
※横枠の太さの条件を満たしても湾曲面には取り付けられません。必ずまっすぐな面に設置してください。

① 音声ユニットをベビーベッドに取り付けます。

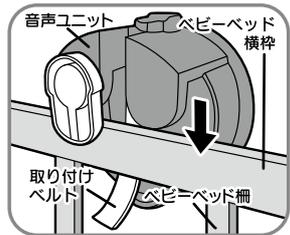


① 取り付けベルトはフリーの状態を下にさげておきます。取り付けベルトが、ベビーベッド柵の間にくるように、音声ユニットをベビーベッドの横枠にかけます。


※音声ユニットが横枠にかかりにくい場合は、取り付けベルトがたるまないように少し下にベルトを引っ張りながら横枠にかけてください。きつい場合は、無理に押し込まないでください。ベビーベッド表面を傷つけたり、取りはずしにくくなる恐れがあります。

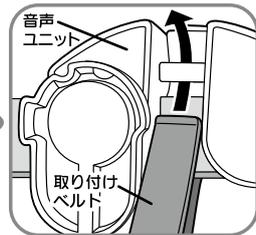


② 音声ユニット背面の取り付けベルトを矢印の方向に通します。

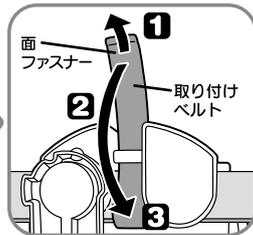

③ 通した取り付けベルトを①側に引っ張り、②と③を合わせて固定します。

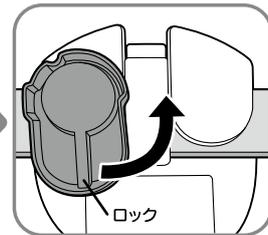

④ ロックを矢印の方向に回します。カチッと音がしてロックが戻らなくなれば、取り付け完了です。
※取り付けベルトがめくれないようにご注意ください。

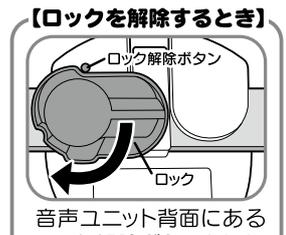

【ロックを解除するとき】
音声ユニット背面にある**ロック解除ボタン**を押しながら、ロックを矢印の方向に回します。

こんなときは



取り付けベルトが通しにくいときは、取り付けベルトの先端をしっかりと支えながら通してください。



取り付けるベビーベッド横枠が細く、取り付けるベルトに余りがある場合は、ベビーベッド横枠の底面にも面ファスナーを貼り付けてください。

② 支柱を音声ユニットに挿し込みます。




① 音声ユニット上部の**ポッチ**①を押しながら、支柱挿し込み口の**レバー**②を矢印の方向にスライドし、開きます。

② 支柱挿し込み部の**溝**を正面方向に向け、音声ユニットに挿し込みます。


※支柱取り付けの際は「カチッ」というまで、しっかりと挿し込んでください。
支柱取り付けが不十分ですと、アームが回転しません。

※支柱を取りはずすとき


支柱挿し込み口の**レバー**①を後ろ方向にスライドさせて、**支柱**②を上方向に引き抜きます。

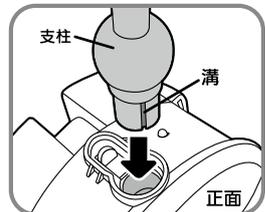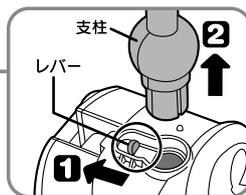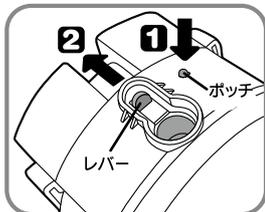


※動作不良の原因となりますので、音声ユニットと支柱の接点(金属部分)には触れないでください。

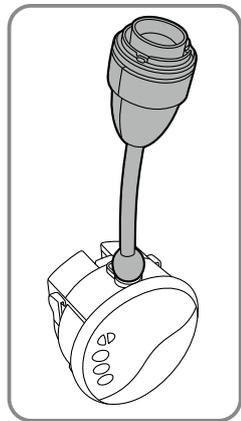


③ 支柱、アームA・B、支柱キャップを組み立てます。

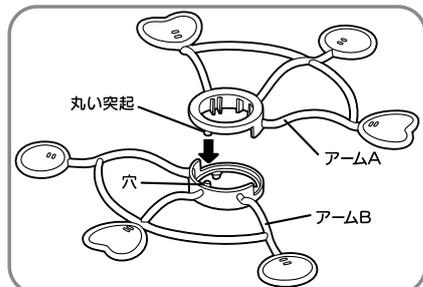


① アームAの丸い突起とアームBの穴を合わせて組みます。

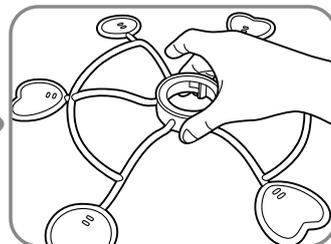

② アームA・Bを組んだ状態で持ちます。




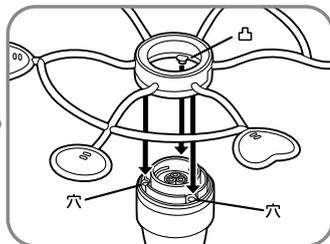


③ アーム下側の3つの凸を支柱の穴に合わせて取り付けます。

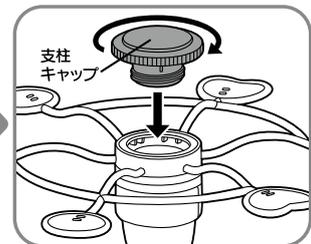

④ アームをおさえながら、支柱キャップを時計回りに回して固定します。


④ 【ひもの取り付け方】お飾り(布)を傘に取り付けます。

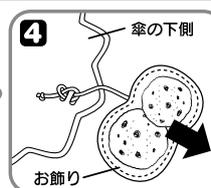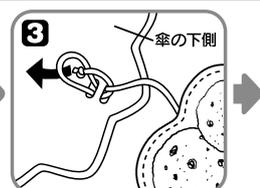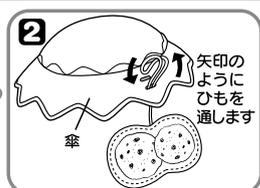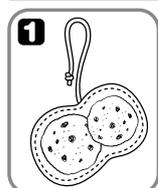

- 図のようにひもを折り曲げます。
- 傘の下側から片側の穴に通します。
- ひもを折り曲げた状態で、もう片方の穴に通し、ひも端の玉止めを輪の中に通します。
- お飾りを矢印の方向に引っ張ります。


⑤ 傘、お飾りをアームに取り付けます。

④の【ひもの取り付け方】に従って、アームの楕円形部分穴に傘、ハート形部分穴にお飾り(ことり、ほし、お花)を取り付けます。
※傘、お飾りは確実に固定されたことを確認してください。

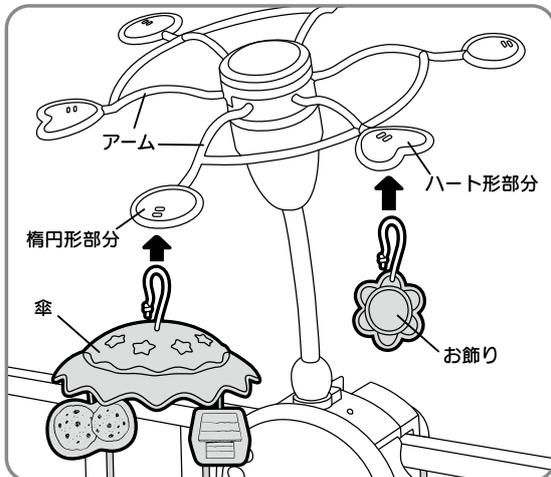


⑥ めいぐるみを取り付けます。

傘の下側の面ファスナーにめいぐるみを取り付けます。
※付属のめいぐるみ、傘、お飾り以外のものを取り付けると、故障の原因になりますので絶対に取り付けしないでください。

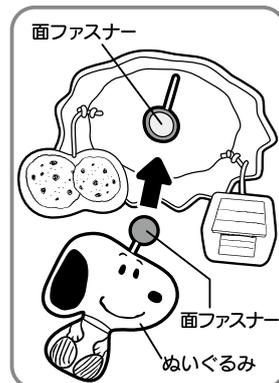

★ 組み立て方(折りたたみベビーベッドメリー)

折りたたみベビーベッド接続用パーツ




【取り付け時サイズ】
約W420xH550xD420mm


◎取り付けられる折りたたみベビーベッドについて

必ず以下の条件を確認してから使用してください。
また、必ずしっかりと取り付いていることを確認してから使用してください。
※プレイヤードやベビーサークルなどには取り付けられません。


- ① ベビーベッド上枠のボールの径が直径20mm
- ② ベビーベッド上枠のボールと布の厚みが22mm以内
- ③ 折りたたみベビーベッド接続用パーツを取り付ける位置の横幅が180mm以上とれること。
取り付け位置に障害物などがあって横幅が180mm未満の場所には取り付けできません。

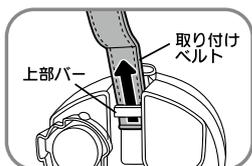



- ① 上部バーに取り付けベルトをくぐらせて上まで引き上げてください。

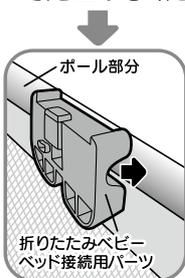


- ② 折りたたみベビーベッドのボール部分に折りたたみベビーベッド接続用パーツを図の向きで密着させて支えます。

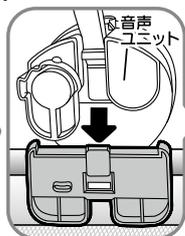


- ③ 接続用パーツとベビーベッドを一緒に挟み込むようにしながら音声ユニットを矢印方向にはめこみます。※奥までしっかりと押し込んでください。

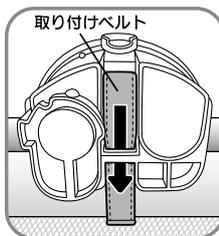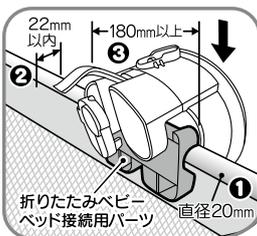

- ④ 取り付けベルトを接続用パーツの穴に通して下に引っ張ります。

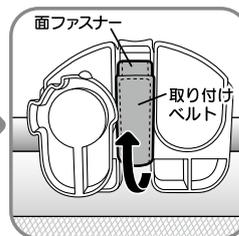

- ⑤ そのまま上部の面ファスナーに合わせてしっかりと固定します。

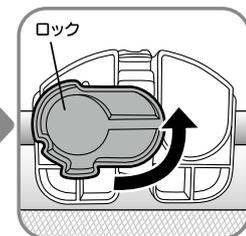

- ⑥ ロックを矢印の方向に回します。**カチッ**と音がしてロックが戻らなくなれば、取り付け完了です。
※取り付けベルトがめくれないようにご注意ください。


※確実に固定できたことを確認してください。以降は★組み立て方(ベビーベッドメリー)②～⑥の組み立て方と同じです。

★ 組み立て方(フロアメリー)


【設置時サイズ】: 約W420xH560xD420mm




- ① 土台正面の穴に、取り付けベルトを通します。

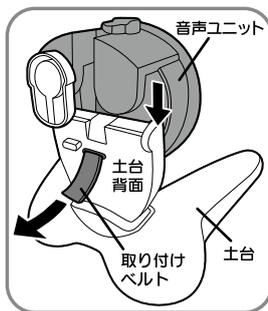


- ② 土台背面から出てきた取り付けベルトを矢印の方向に引っ張りながら音声ユニットを土台にはめ込みます。

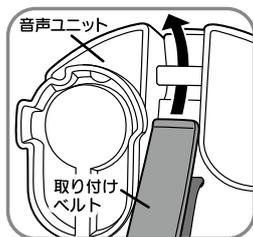

- ③ 音声ユニット背面の取り付けベルトを矢印の方向に通します。

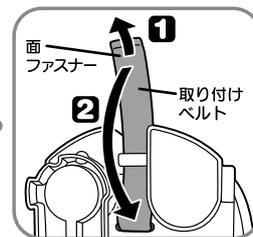

- ④ 通した取り付けベルトを上方①に引っ張り、面ファスナー②を合わせて固定します。

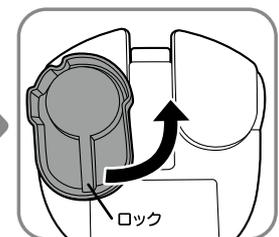


- ⑤ ロックを矢印の方向に回します。**カチッ**と音がしてロックが戻らなくなれば、取り付け完了です。
※取り付けベルトがめくれないようにご注意ください。

※確実に固定できたことを確認してください。

以降は★組み立て方(ベビーベッドメリー)②～⑥の組み立て方と同じです。

※思わぬ事故の恐れがありますので、取り付けベルトは必ず土台に取り付けて使用してください。

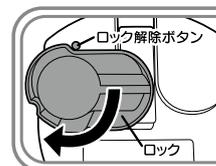

【ロックを解除するとき】

音声ユニット背面にある**ロック解除ボタン**を押しながら、ロックを矢印の方向に回します。

❗ お子様がメリーのめいぐるみに触れられるようになったら、お子様が触れない位置に移動してください。

❗ 組み立てと取りはずすとき以外は支柱には触れないでください。支柱に過度な力が加わると破損する恐れがあります。

❗ 分解する際は、音声ユニットから支柱をはずしてから行ってください。お子様が近くにいないことを確認してください。

遊び方

各ボタンは、ゆっくり、しっかりと押しください。連続押しをすると、誤作動の原因となります。

ボリューム(-)ボタン

押すたび1段階ずつ音量が小さくなります。
※最小は無音となります。

ボリューム(+)ボタン

押すたび1段階ずつ音量が大きくなります。
※音量が最大になりますとピピッと音が出ます。

◎最小(無音)～最大音量まで6段階あります。

選曲ボタン

押すたびに曲が切り替わり、その曲のみをリピート再生します。2秒長押しするとピピッと音が出て、全メロディを順番にループ再生します。(もう一度押すとリピート再生に戻ります)
※ループ再生中は選曲ボタンを押すと、今再生している曲を頭出しします。一度ストップした後は次の曲から再生がはじまります。

メロディ10曲

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. シューベルトの子守歌 | 6. きらきら星 |
| 2. 夢路より | 7. カノン |
| 3. ブラームスの子守歌 | 8. 大きな古時計 |
| 4. モーツァルトの子守歌 | 9. 亜麻色の髪の乙女 |
| 5. ゆりかごの歌 | 10. ロンドン橋 |

やすらぐ環境音3種

1. 胎内音 2. 森の自然音 3. 波の音


すやすやメロディボタン

選曲しているメロディをゆっくりしたテンポに切り替えます。もう一度押すと元のテンポに戻ります。

「胎内音」「森の自然音」「波の音」のテンポは変わりません。

※ループ再生中に、すやすやメロディボタンを押すと、現在再生している次の曲からすやすやメロディに切り替えます。

本体裏の上部メインスイッチをON(オン)にします。

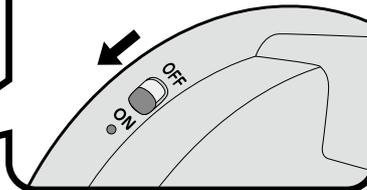

スピーカー

※電池容量が少なくなると、電池交換のアナウンスが流れます。アナウンスが流れた後は一旦使用を停止し、すべての電池を新しいものに交換してからご使用ください。

スタート/ストップボタン

メリーが回転し、メロディが鳴ります。

【オートタイマー】

ONにした状態で何も操作せずに約20分経過すると自動的にOFFになります。復帰させるときはこのボタンを押してください。

★【ご家庭でのおもちゃのお手入れ方法】

<ぬいぐるみ・お飾り(布)>

手洗いOK!

- 水温30度以下で手洗いしてください。
- 漂白剤・アイロン・乾燥機は使用しないでください。
- 洗ったあとは形をととのえ、日陰で平干しし十分に乾かしてください。
- 色落ちすることがありますので、他のものとは一緒に洗わないでください。

ふきとりOK!

<プラスチック部品>

- プラスチック部品は洗えません。
- プラスチック部品が汚れたときは、水にぬらして、かたく絞った柔らかい布等で拭いてください。


?? こんなときは ??

現象	対処方法
・電源が入らない	・音声ユニット裏のメインスイッチがONになっていますか? ・乾電池のプラスマイナスは正しく入っていますか? ・乾電池は消耗していませんか? 電池容量が少なくなると、電池交換アナウンスが流れます。アナウンスが流れた後は一旦使用を停止し、すべての電池を新しいもの(使用推奨期限切れでないもの)に交換してからご使用ください。

◎新しい乾電池に交換しても症状が変わらない場合は、以下の対処を行ってください。

・メリーが回転しない(メロディが鳴っても回転しない)	・まれに衝撃等により誤動作を起こす場合があります。音声ユニット裏のメインスイッチをOFFにして再度ONに入れ直してください。 ・一度支柱を取りはずし、再度「カチッ」というまで押し直してください。 ※取扱説明書2ページの中段「◎支柱を音声ユニットに押し込みます。」をご覧ください。
・急に音と回転が止まった	・オートタイマー付きでするので約20分放置すると、全ての機能を止めて省電力モードになります。スタート/ストップボタンを押すと電源が入ります。

※上記以外にも、電池容量が不足してくると様々な誤動作を起こすことがあります。その場合は、全て新しい乾電池(使用推奨期限切れでないもの)と交換してください。

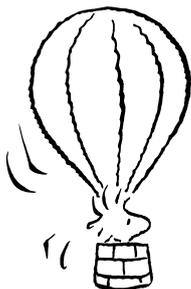

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「安全で楽しいベビー用品を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

